

FOCAL/NISSAN

INSTALLATION KIT LIVE / DRIVE POUR
PULSAR - *Mai 2018*



FOCAL *INSIDE*

RECOMMANDATIONS AVANT L'INSTALLATION


Réinitialiser tous les réglages audio de l'autoradio

- Ambiance = Neutre
- Réglages Graves/ Mediums/ Aigus= 0
- Loudness = OFF
- Fader et Balance = Centrés

Les haut-parleurs nécessitent une période de rodage (environ 20 heures) avant d'atteindre leur qualité sonore optimale. Commencez par des morceaux de musique sans basses excessives et à faible volume sonore puis augmentez le son petit à petit.


Une fois cette période terminée, vous pourrez affiner les réglages audio à votre convenance sur l'autoradio.

INSTALLATION DES HAUT-PARLEURS AVANT

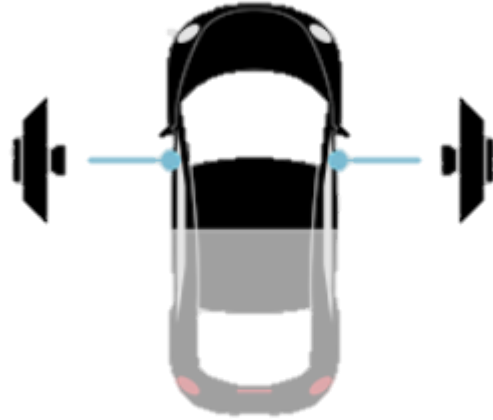

I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES


IFRA165-4

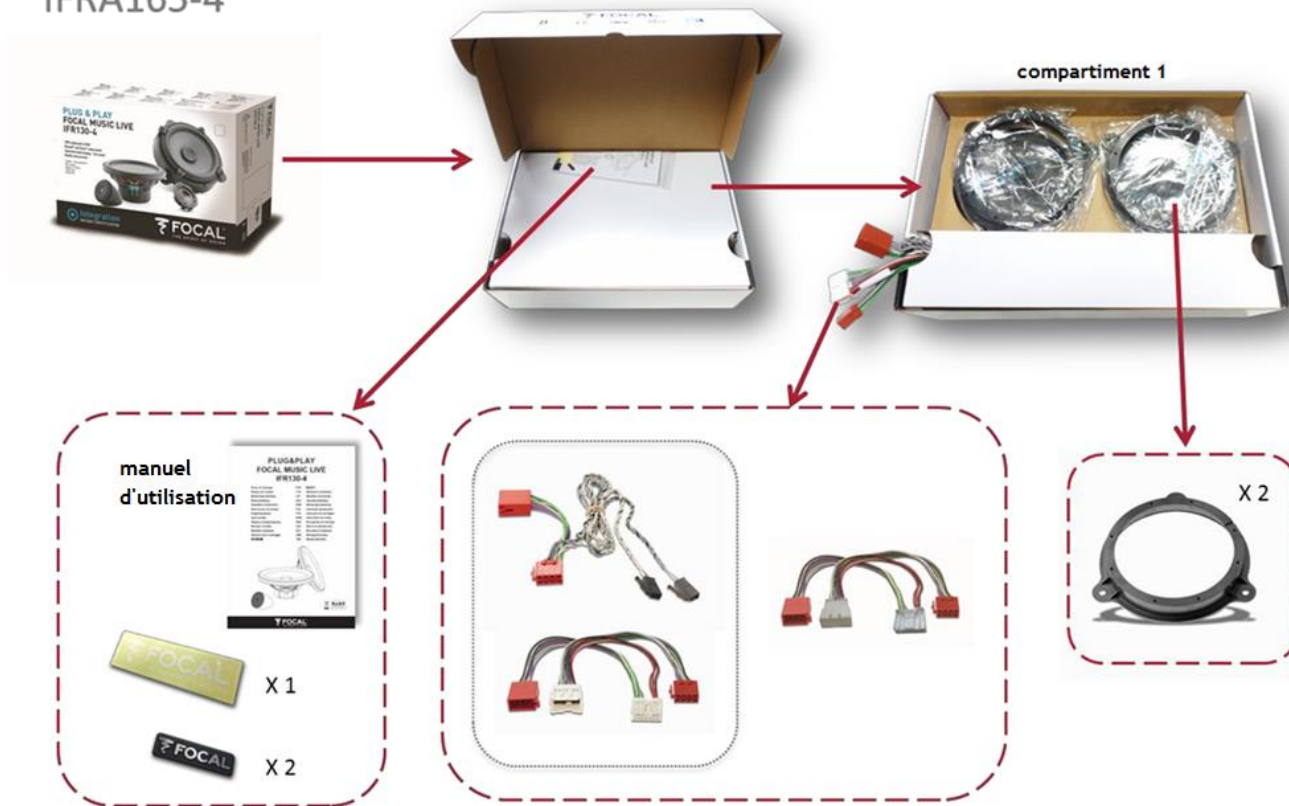

FOCAL[®]INSIDE

I- DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

IFRA165-4

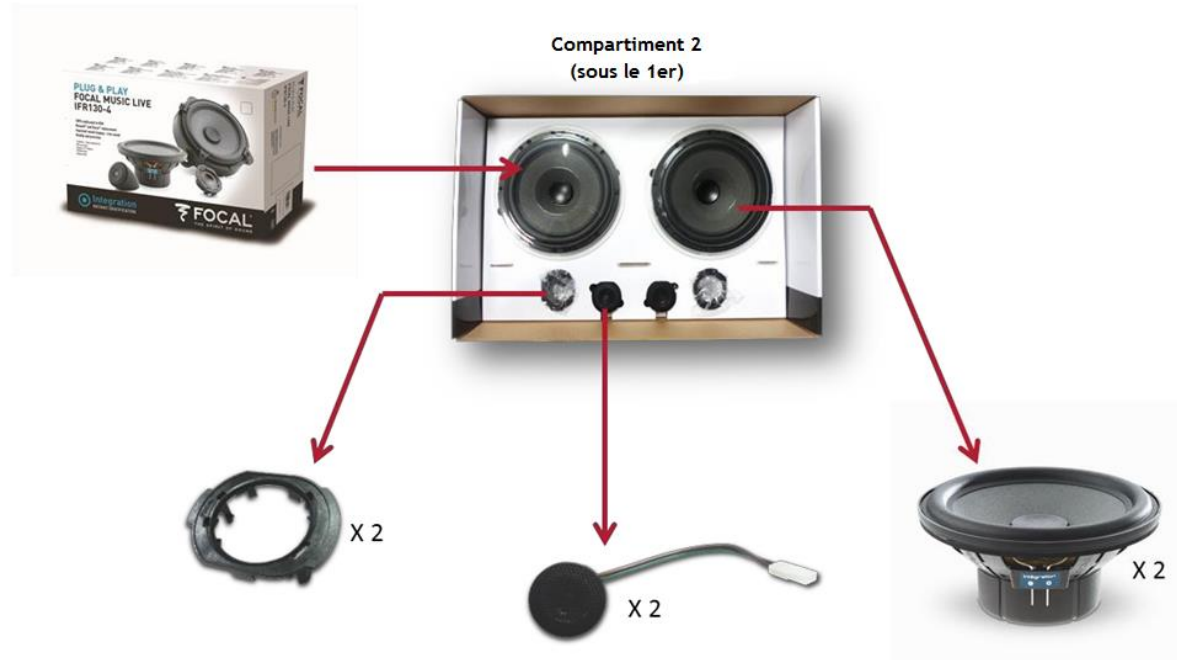


FOCAL[®]INSIDE

I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

IFRA165-4




sous le compartiment 2

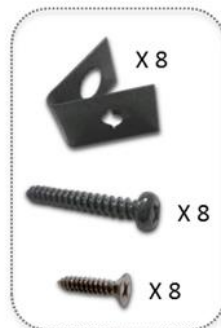

FOCAL[®]INSIDE

II - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer

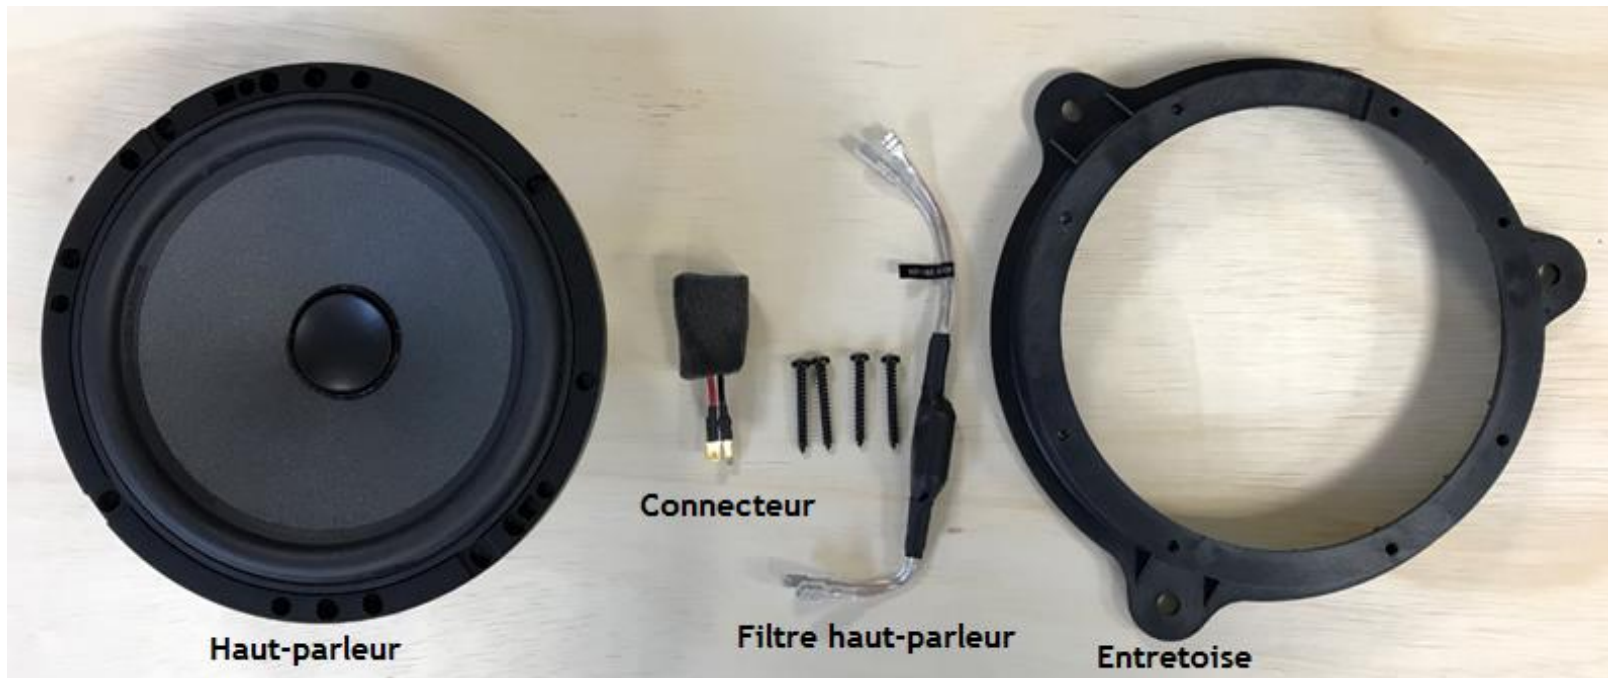

II - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Assemblage haut-parleur

a. Insérez le câble dans l'encoche.



b. Avant de visser, assurez vous que les deux logos soient alignés.



c. Vissez les 4 vis.



d. Calez le filtre.



III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Démontez le panneau de la portière avant

a. Déclipper et dévisser puis retirer le panneau de porte



III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Démontez le panneau de la portière avant

b. Retirer la garniture de porte




III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Retirez le haut-parleur d'origine

a. Percez la tête des 3 rivets.



Si les Haut-parleurs sont vissés ne pas utiliser les rivets

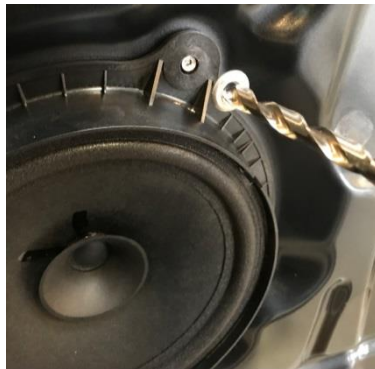

b. Enlevez le corps du rivet en passant par l'intérieur.




Note : Utilisez des gants pendant l'étape b.

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT


3. Installation du haut-parleur Focal

a. Rivetez et faites les branchements du haut-parleur Focal.

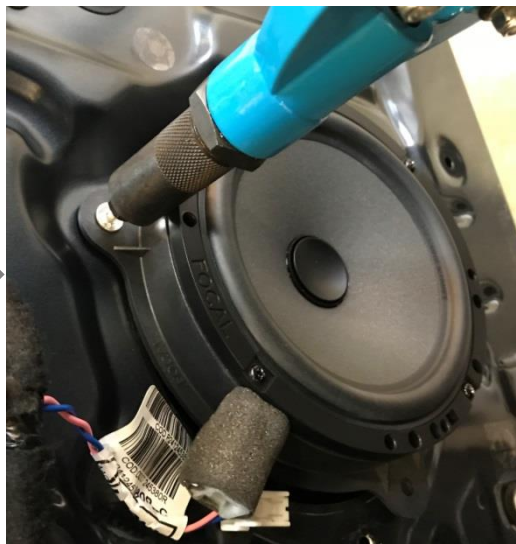


IV - ASSEMBLAGE DES TWEETERS

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter

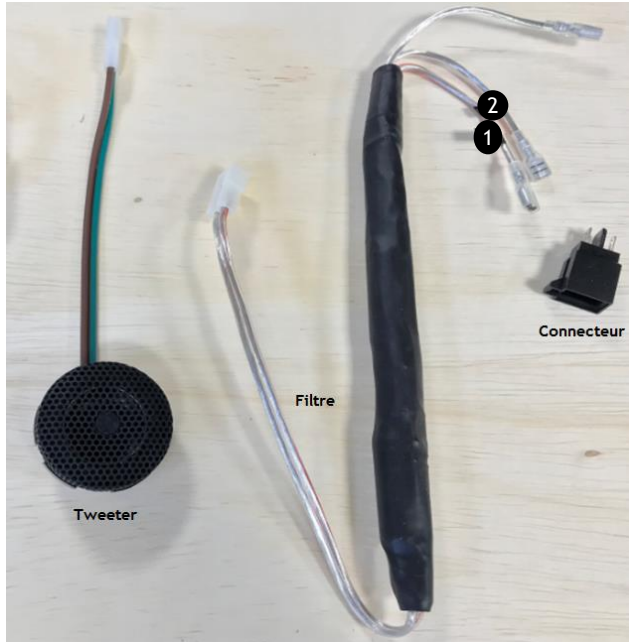

2. Enlevez la grille du tweeter en la dépliant

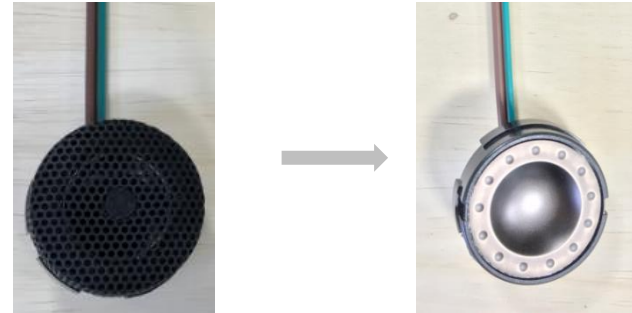

IV - ASSEMBLAGE DES TWEETERS


4. Connectez sur la position 2



Note : La position 1 n'est pas utilisée dans cette configuration.

V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

1 Démancher le joint de porte puis retirez le garniture

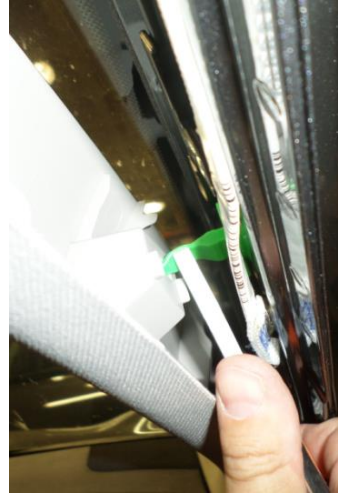


Note : Le clips vert doit être retiré par un quart de tour

BODY SIDE TRIM

< REMOVAL AND INSTALLATION >

Do not re-use clips, if part is removed.

○ : Clip

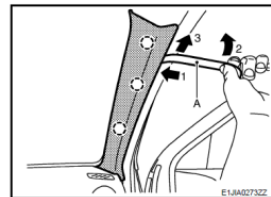

V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

2 Retirez le tweeter d'origine puis dévisser le support




V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

3 Adapter le support d'origine tweeter au tweeter Focal


a. Couper la patte de la connectique du tweeter



b. Revisser le tweeter en plaçant la rondelle entre la vis et le support

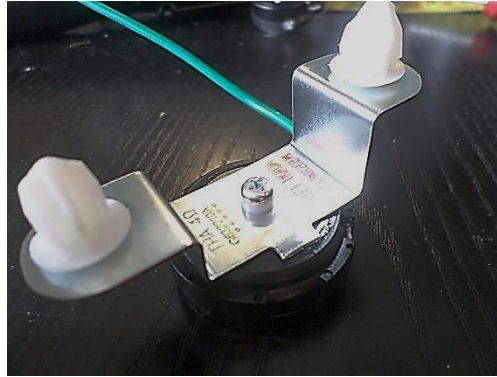


La rondelle n'est pas fournie dans le kit. Il faut une rondelle de 2 mm d'épaisseur

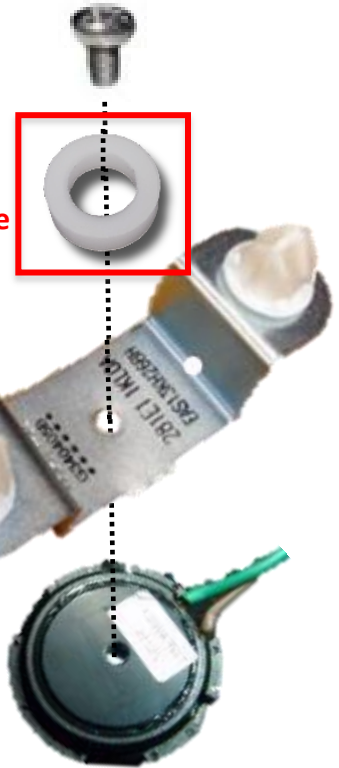

Remarque : Pour fixer le tweeter Focal sur le support, il est indispensable d'utiliser une **rondelle**. **Si une rondelle d'une épaisseur MINIMUM de 2 mm n'est pas utilisée, LE TWEETER CASSE !**

V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

4 Câblages nécessaires au branchement des tweeters

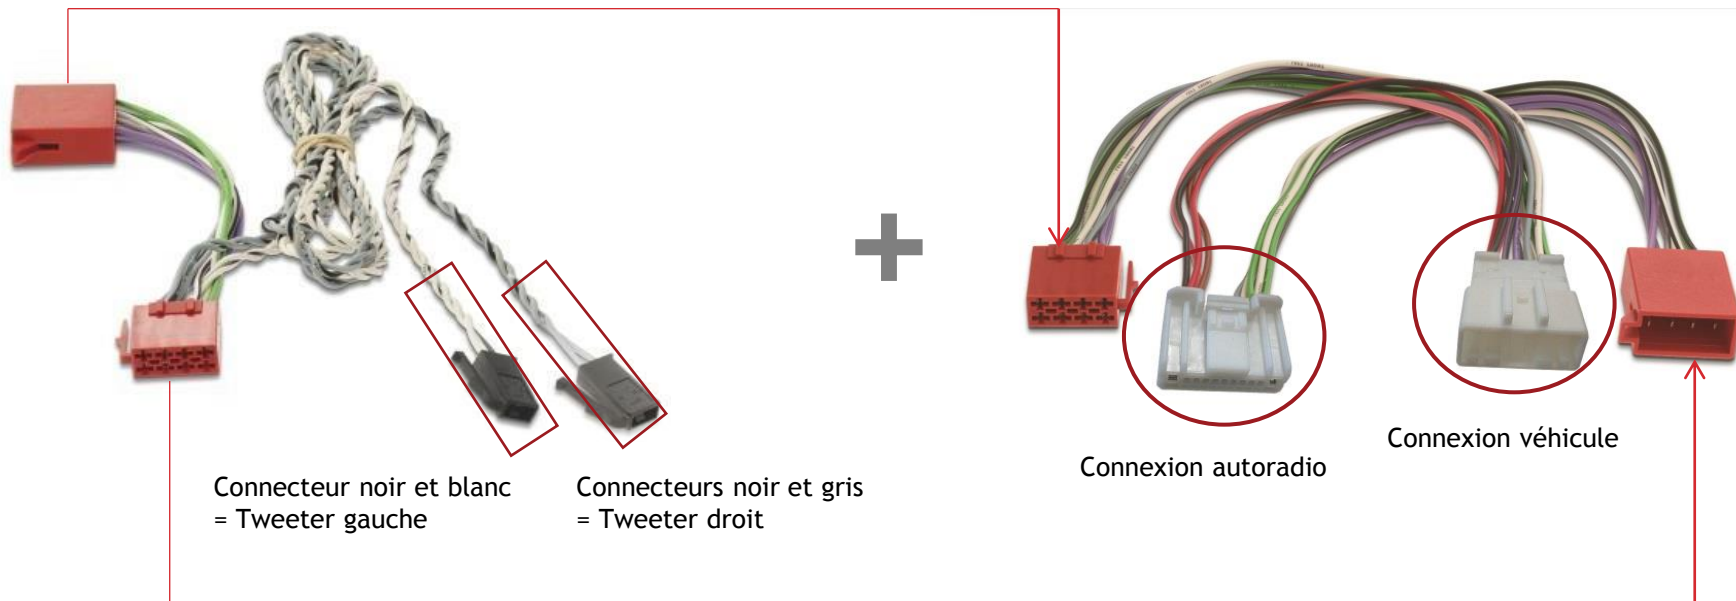


V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

5 Retirer l'autoradio



V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

6 Connexion à l'autoradio

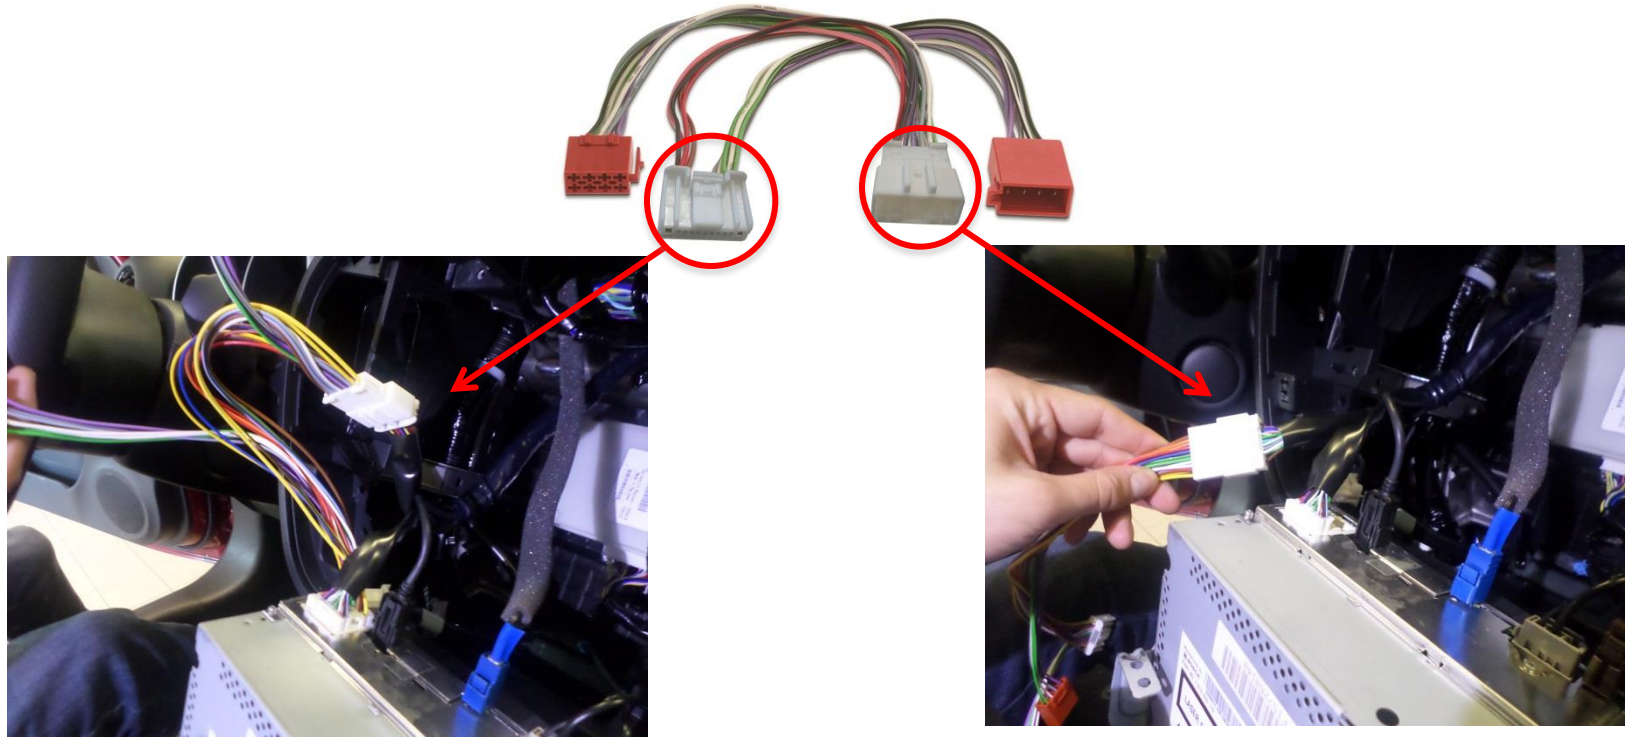

V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

7 Passage du câble de l'autoradio jusqu'au tweeter

a. Tweeter Gauche

1



2



3



Note : Connecteur Noir et Blanc pour le tweeter Gauche

V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

7 Passage du câble de l'autoradio jusqu'au tweeter

b. Connexion et fixation du Tweeter Gauche

4

Passer le câble à l'arrière du compteur



5

Le sortir par le montant



6

Connecter le filtre tweeter Focal



Note : Clipsez la petite languette du support en haut et la grande en bas

V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

7 Passage du câble de l'autoradio jusqu'au tweeter

c. Tweeter Droite - retirez les plastiques

1



2



3



V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

7 Passage du câble de l'autoradio jusqu'au tweeter

c. Tweeter Droite - Noir et Gris

4



5



6

Connecter le filtre tweeter Focal



V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

8 Fixation des tweeter puis remontage




Note : Clipsez la petite languette du support en haut et la grande en bas



Note : Il est nécessaire de démonter la grille du montant pour ne pas endommager la membrane du tweeter lors du remontage


INSTALLATION DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

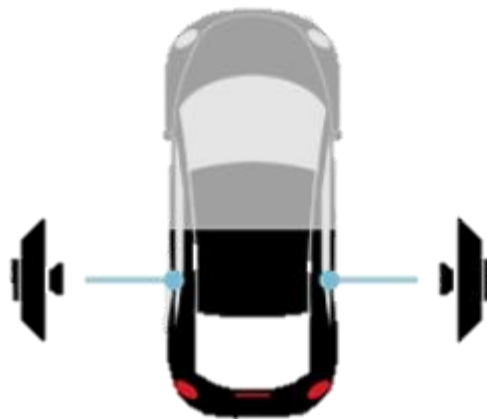

VI - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

1. Démontez le panneau de la portière arrière

a. Déclipper et dévisser puis retirer le panneau de porte

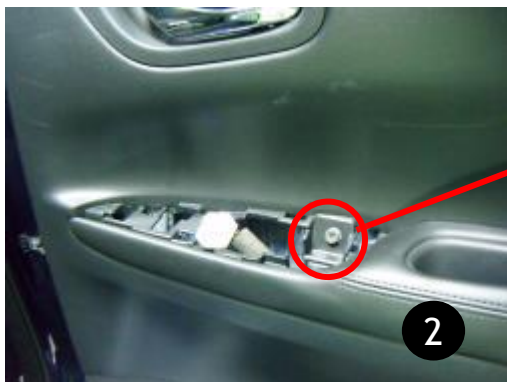

VI - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

1. Démontez le panneau de la portière arrière

b. Retirer la garniture




VI - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

2. Retirez le haut-parleur d'origine

a. Percez la tête des 3 rivets.



**Si les Haut-parleurs sont vissés
ne pas utiliser les rivets**

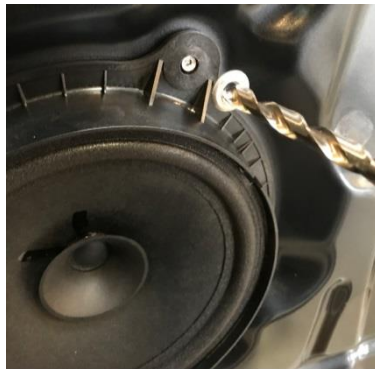

b. Enlevez le corps du rivet en passant par l'intérieur.




Note : Utilisez des gants pendant l'étape b.

VI - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

3. Installation du haut-parleur Focal

a. Rivetez et faites les branchements du haut-parleur Focal.

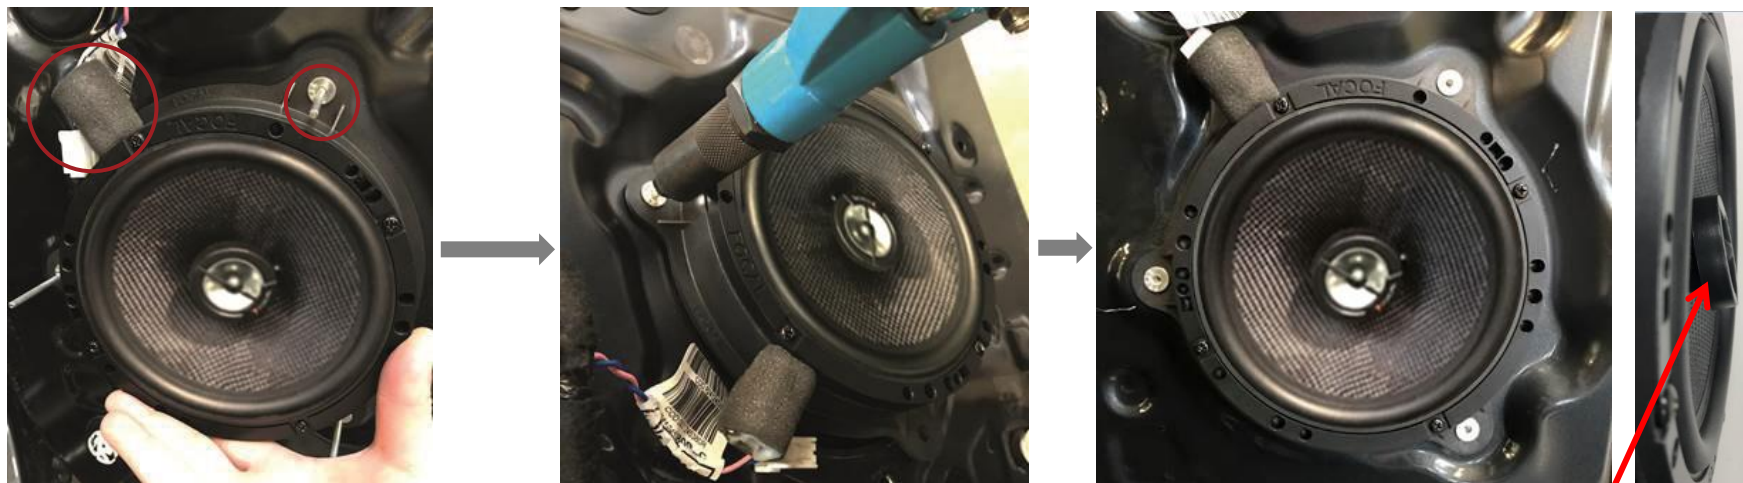

Note : Orientez le tweeter en le déplaçant vers le haut ou le bas

The Focal speakers improve the acoustical performances of your vehicle using exclusive technologies.
Enjoy your favorite songs while driving !



Break-in period
The system will reach its optimal level after 20 hours of listening.

ALL THE ORIGINAL SETTINGS OF YOUR RADIO CAR STILL WORK AS SPECIFIED IN THE VEHICLE'S USER MANUAL.

FOCAL[®] *INSIDE*

www.focal-inside.com