

FOCAL/NISSAN

INSTALLATION KIT LIVE / DRIVE POUR
XTRAIL - *Mai 2018*



FOCAL® *INSIDE*

RECOMMANDATIONS AVANT L'INSTALLATION


Réinitialiser tous les réglages audio de l'autoradio

- Ambiance = Neutre
- Réglages Graves/ Mediums/ Aigus= 0
- Loudness = OFF
- Fader et Balance = Centrés

Les haut-parleurs nécessitent une période de rodage (environ 20 heures) avant d'atteindre leur qualité sonore optimale. Commencez par des morceaux de musique sans basses excessives et à faible volume sonore puis augmentez le son petit à petit.


Une fois cette période terminée, vous pourrez affiner les réglages audio à votre convenance sur l'autoradio.

INSTALLATION DES HAUT-PARLEURS AVANT

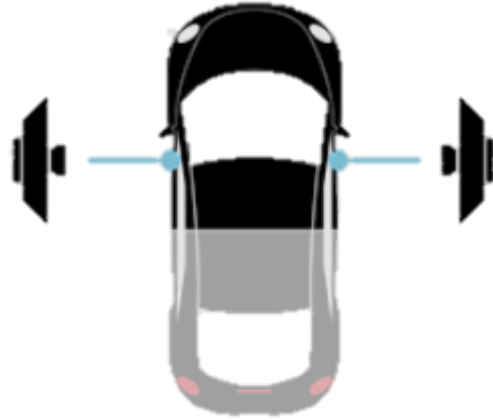

I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES


IFRA165-4

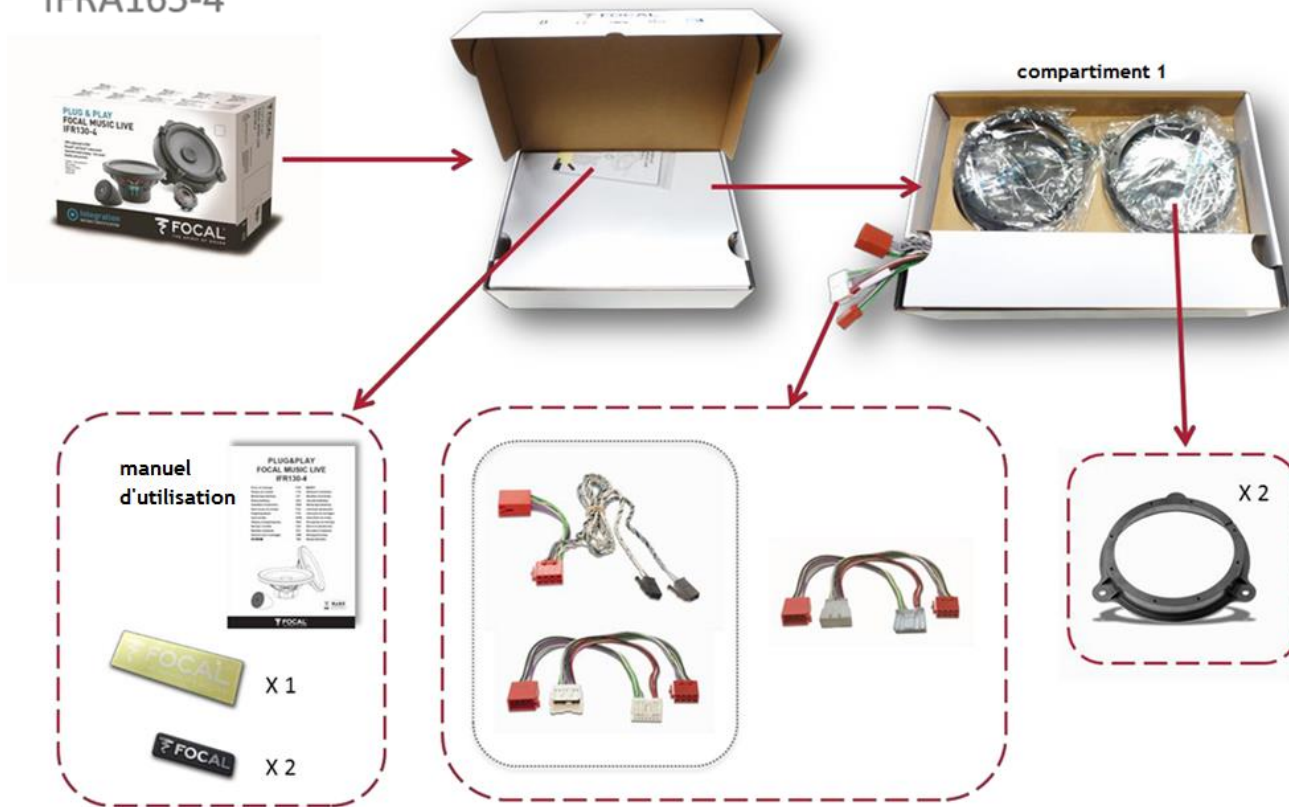

FOCAL[®]INSIDE

I- DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

IFRA165-4

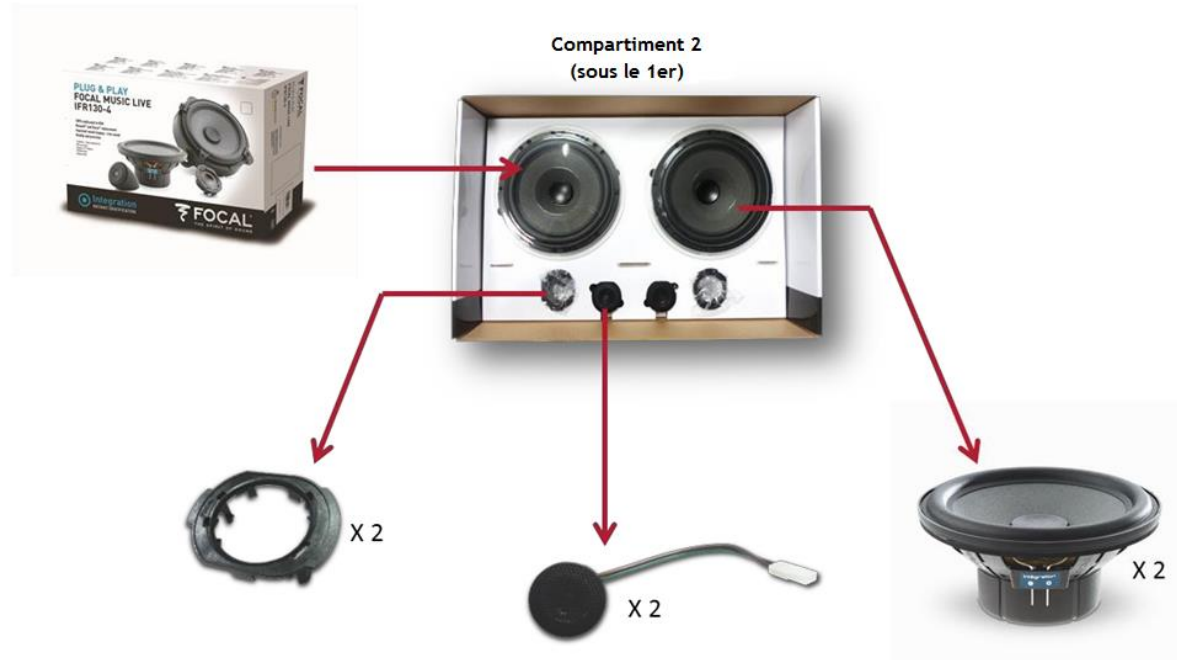


FOCAL[®]INSIDE

I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

IFRA165-4




sous le compartiment 2

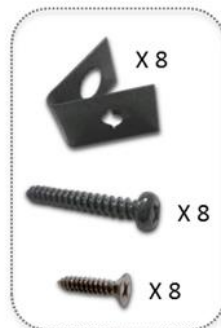

FOCAL[®]INSIDE

II - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer

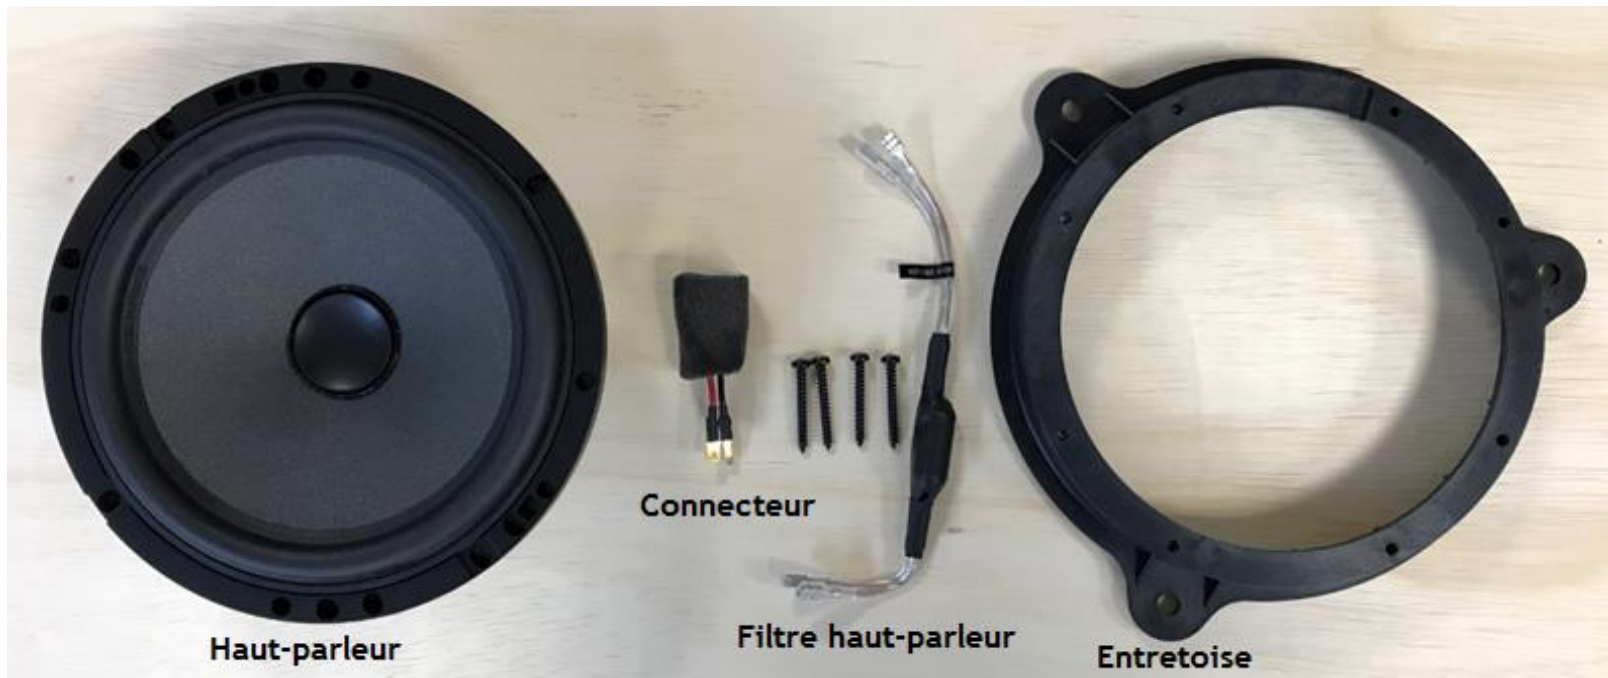

II - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Assemblage haut-parleur

a. Insérez le câble dans l'encoche.



b. Avant de visser, assurez vous que les deux logos soient alignés.



c. Vissez les 4 vis.





d. Calez le filtre.



III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Démontez le panneau de la portière avant

a. Déclipper et dévisser puis retirer le panneau de porte

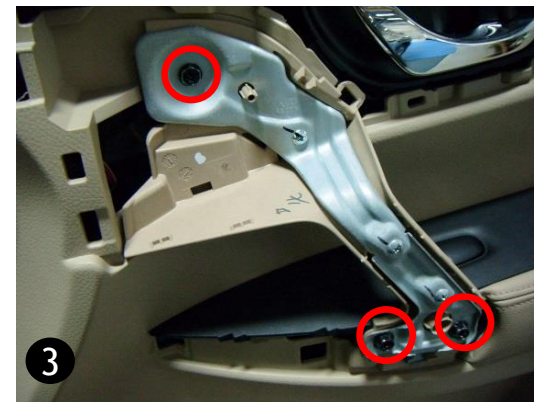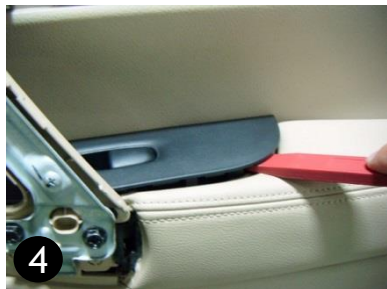

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Démontez le panneau de la portière avant

b. Retirer la garniture de porte




III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Retirez le haut-parleur d'origine

a. Percez la tête des 3 rivets.



Si les Haut-parleurs sont vissés ne pas utiliser les rivets

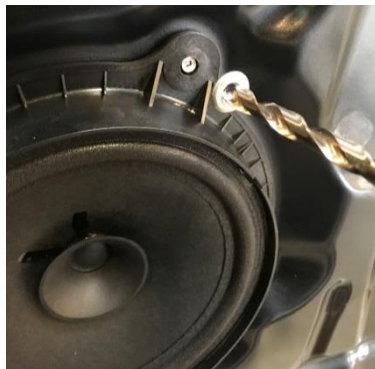

b. Enlevez le corps du rivet en passant par l'intérieur.




Note : Utilisez des gants pendant l'étape b.

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT


3. Installation du haut-parleur Focal

a. Rivetez et faites les branchements du haut-parleur Focal.

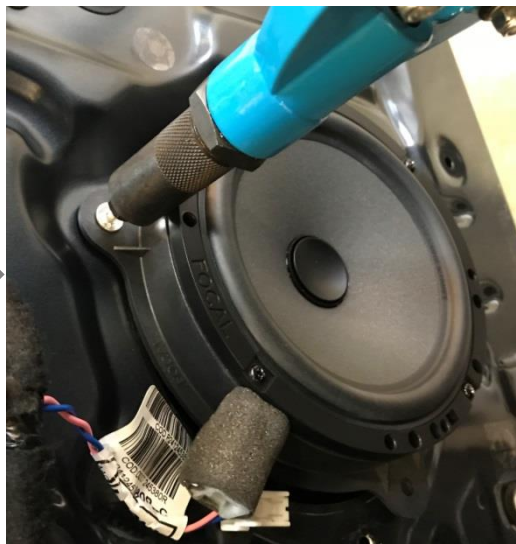


IV - ASSEMBLAGE DES TWEETERS

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter

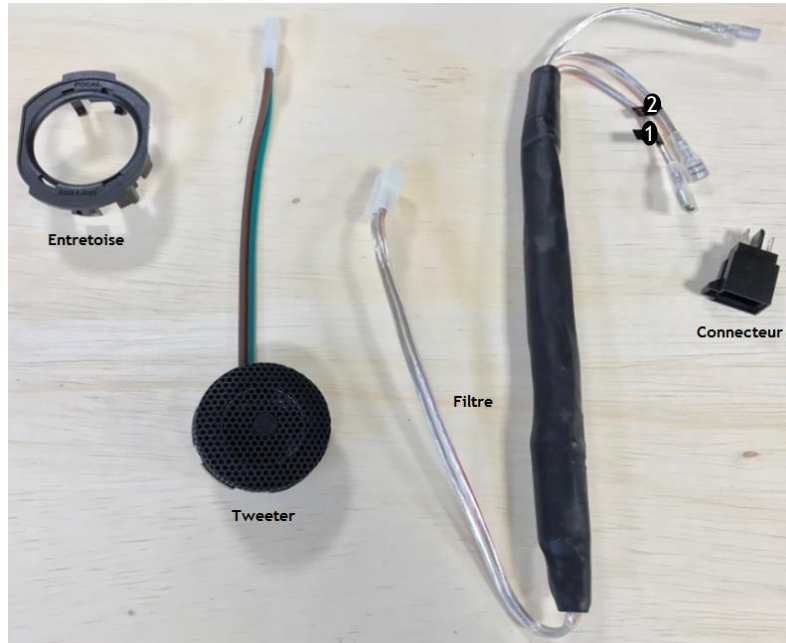



2. Enlevez la grille du tweeter en la dépliant

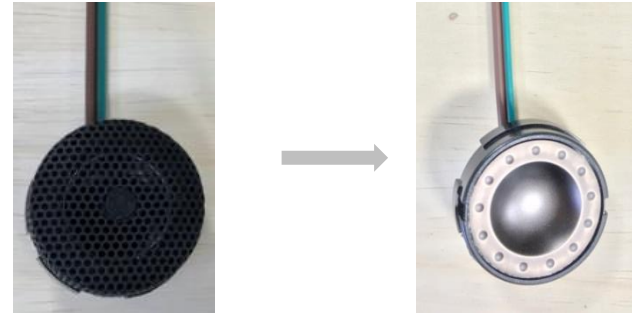

IV - ASSEMBLAGE DES TWEETERS


3. Insérez le tweeter dans l'entretoise

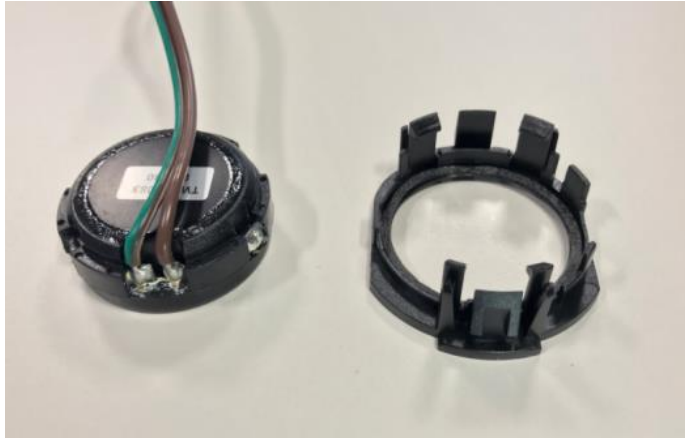

 **Note :** Les pièces doivent être disposées exactement comme sur la photo.


4. Connectez sur la position 2



 **Note :** La position 1 n'est pas utilisée dans cette configuration.

V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

1 Retirez le garniture

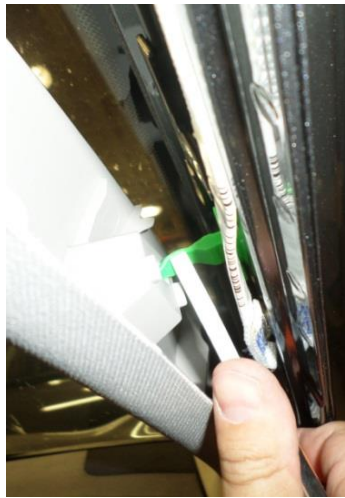


Note : Les clips vert doit être retiré par un quart de tour

BODY SIDE TRIM

< REMOVAL AND INSTALLATION >

Do not re-use clips, if part is removed.



○ : Clip

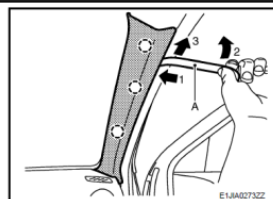

FOCAL[®] INSIDE

V - BRANCHEMENT DES TWEETERS


2 Retirez le haut de la planche de bord et le tweeter d'origine

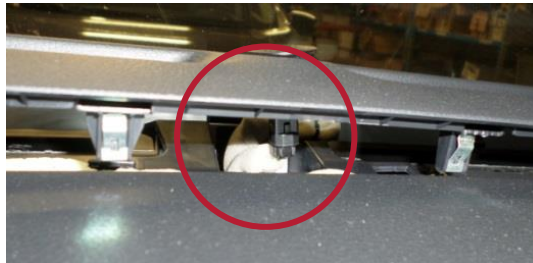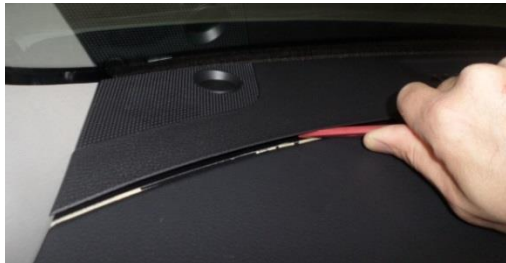

Note : attention au capteur central lorsque vous retirez la planche de bord


V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

3 Retirer l'autoradio

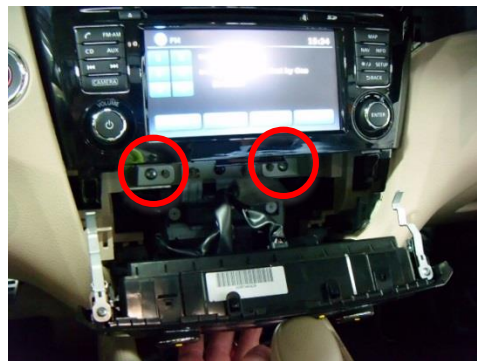


V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

4 Câblages nécessaires au branchement des tweeters

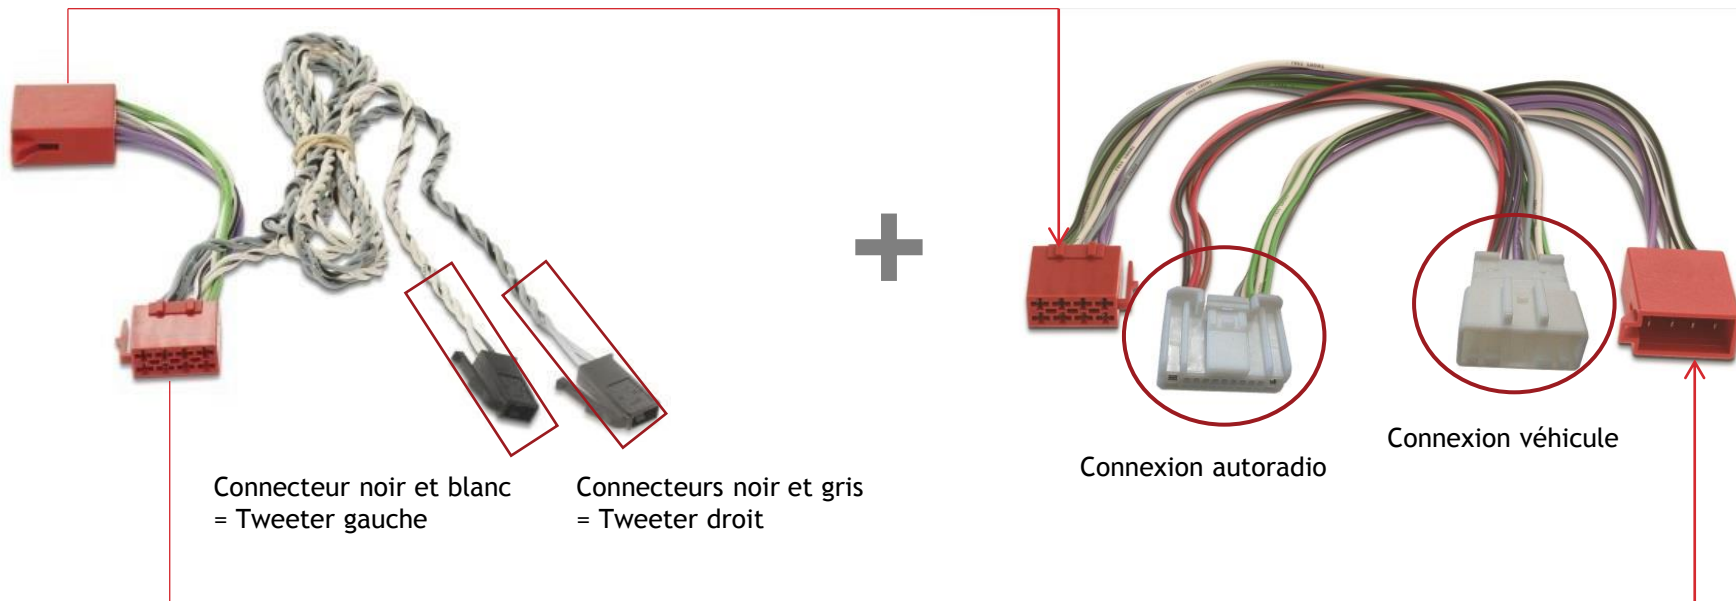

V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

5 Connexion à l'autoradio

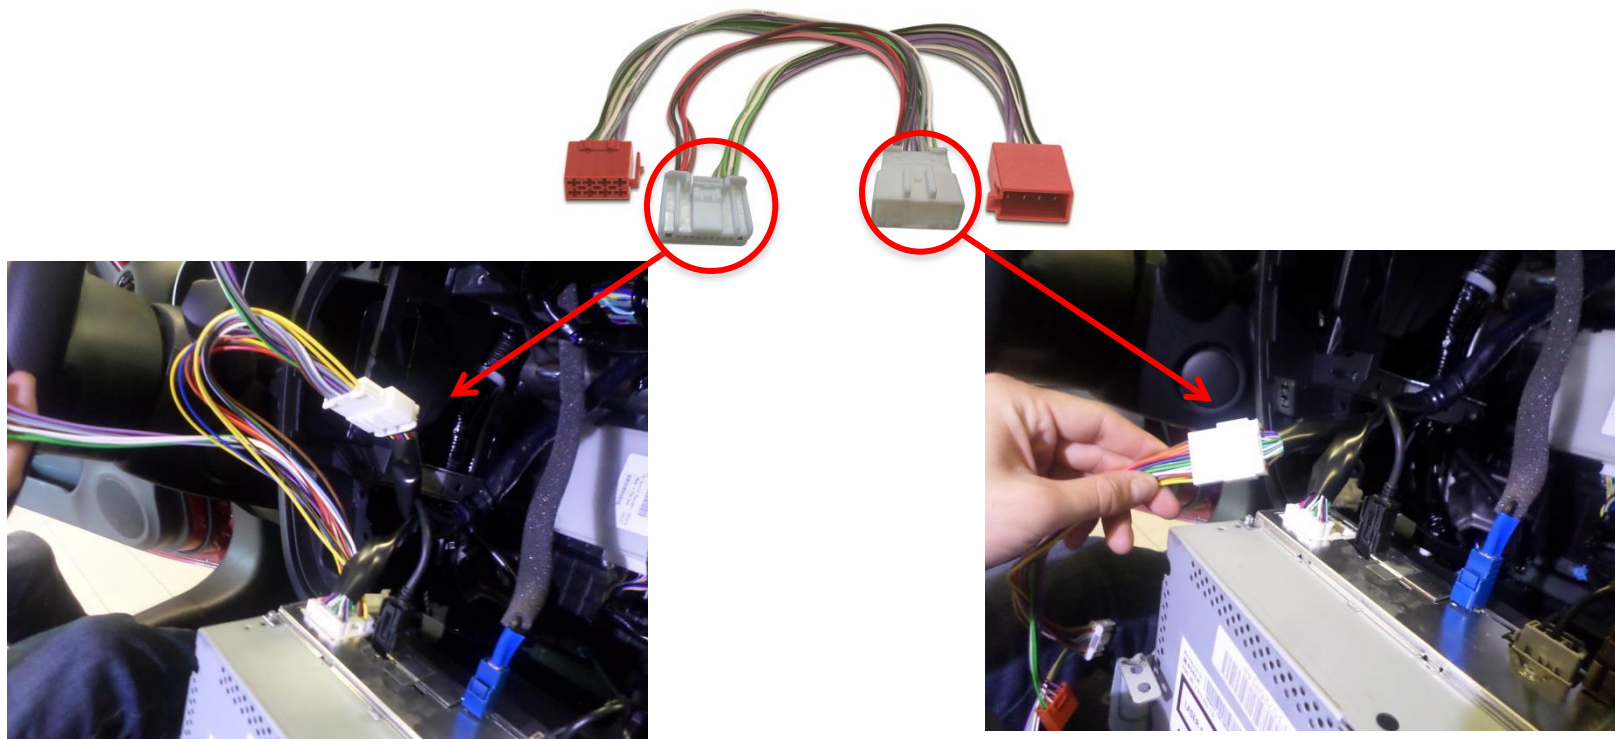



V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

6 Retirer les garnitures coté conducteur



V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

7 Retirer le compteur Kilométrique

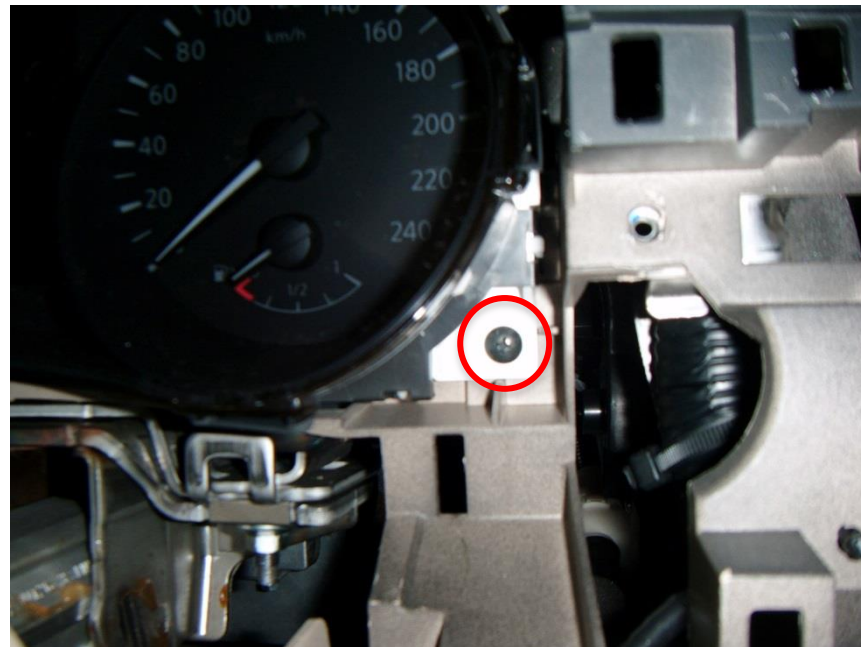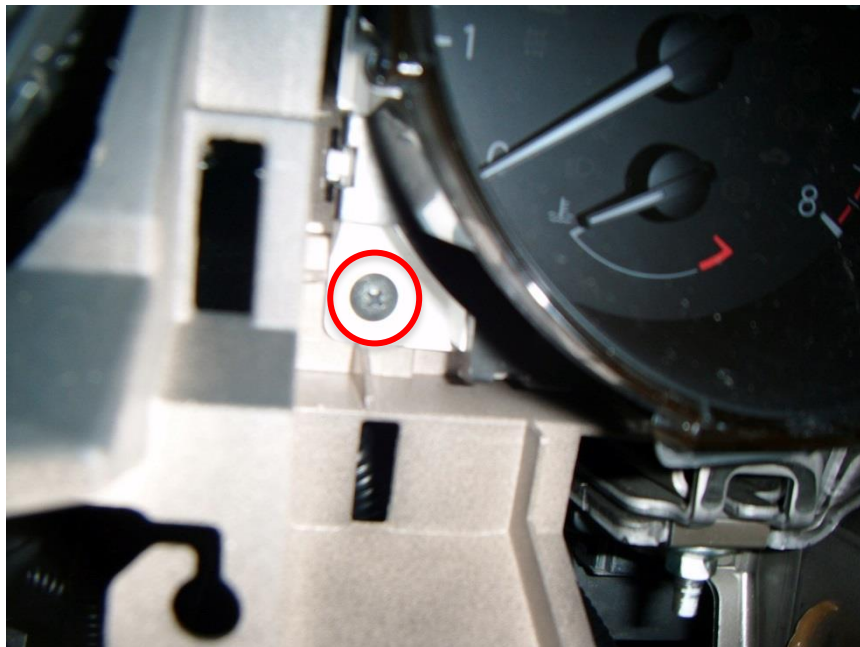

V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

8 Passage du câble de l'autoradio jusqu'au tweeter

a. Tweeter Gauche


1

Passage du câble tweeter



2

Connexion tweeter au câble

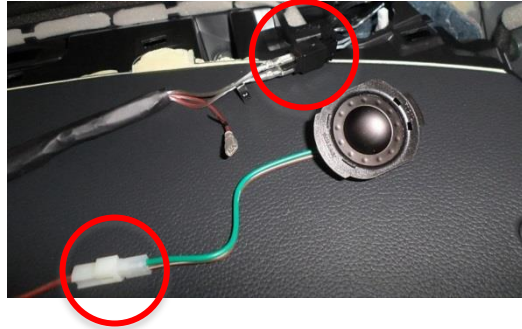

Note : Connecteur Noir et Blanc pour le tweeter Gauche

3

Fixer le filtre sur le montant



V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

8 Passage du câble de l'autoradio jusqu'au tweeter

a. Tweeter Gauche

4

Clipser le tweeter dans son logement



5

Coller le logo Focal sur la grille



V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

9 Retirer les garnitures coté passager



V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

10 Passage du câble de l'autoradio jusqu'au tweeter

a. Tweeter Droite


1

Passage du câble tweeter



2

Connexion tweeter au câble

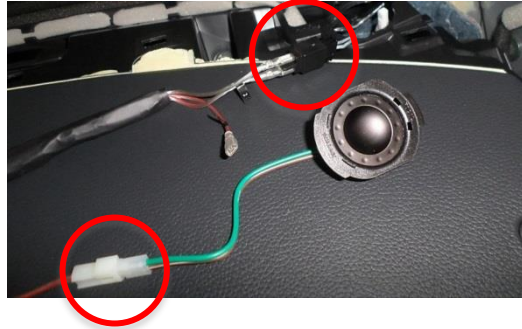

Note : Connecteur Noir et Gris pour le tweeter Gauche

3

Fixer le filtre sur le montant




V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

10 Passage du câble de l'autoradio jusqu'au tweeter

a. Tweeter Droite

4

Clipser le tweeter dans son logement

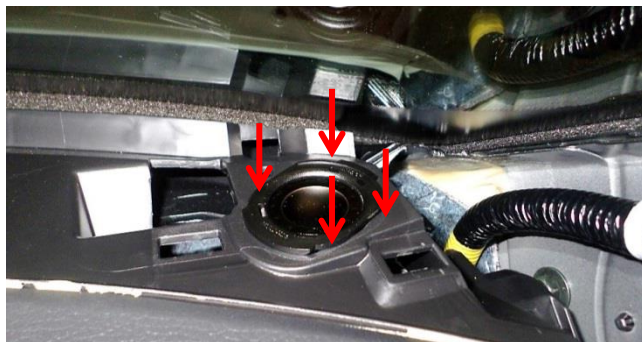


5

Coller le logo Focal sur la grille



INSTALLATION DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

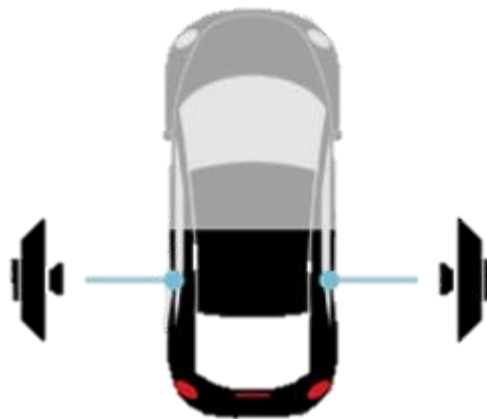

VI - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

1. Démontez le panneau de la portière arrière

a. Déclipper et dévisser puis retirer le panneau de porte



VI - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

1. Démontez le panneau de la portière arrière

b. Retirer la garniture de porte




VI - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

2. Retirez le haut-parleur d'origine

a. Percez la tête des 3 rivets.



**Si les Haut-parleurs sont vissés
ne pas utiliser les rivets**

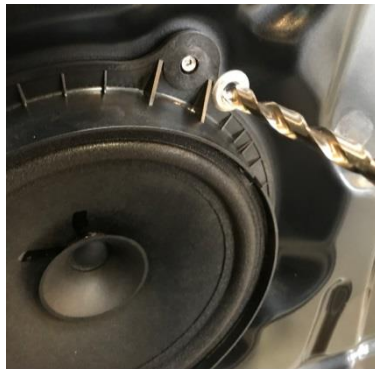

b. Enlevez le corps du rivet en passant par l'intérieur.




**Note : Utilisez
des gants pendant
l'étape b.**

VI - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

3. Installation du haut-parleur Focal

a. Rivetez et faites les branchements du haut-parleur Focal.

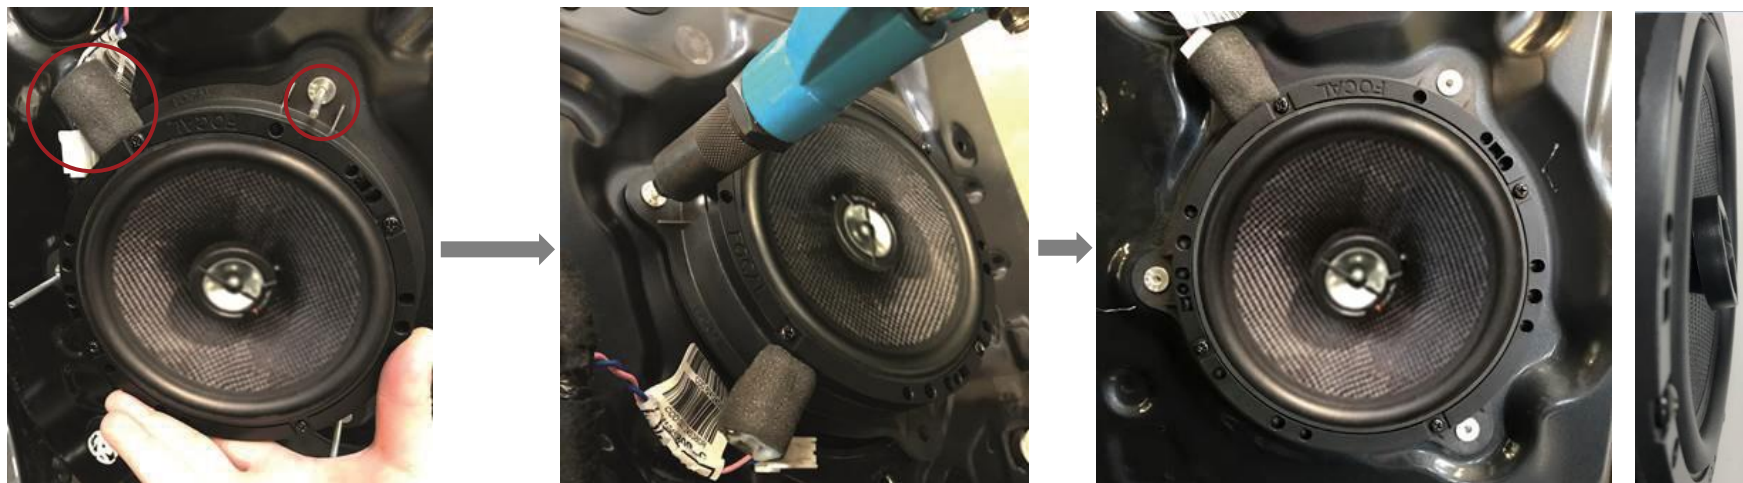

Note : Orientez le tweeter en le déplaçant vers le haut ou le bas

The Focal speakers improve the acoustical performances of your vehicle using exclusive technologies.
Enjoy your favorite songs while driving !



Break-in period
The system will reach its optimal level after 20 hours of listening.

ALL THE ORIGINAL SETTINGS OF YOUR RADIO CAR STILL WORK AS SPECIFIED IN THE VEHICLE'S USER MANUAL.

FOCAL[®] *INSIDE*

www.focal-inside.com