

FOCAL/DACIA

MONTAGE DES KITS PREMIUM/LIVE POUR
Duster II - *Février 2018*



FOCAL® *INSIDE*

RECOMMANDATIONS AVANT L'INSTALLATION

Réinitialiser tous les réglages audio de l'autoradio


- Ambiance = Neutre
- Réglages Graves/ Mediums/ Aigus= 0
- Loudness = OFF
- Fader et Balance = Centrés

Les haut-parleurs nécessitent une période de rodage (environ 20 heures) avant d'atteindre leur qualité sonore optimale. Commencez par des morceaux de musiques sans basses excessives et à faible volume sonore puis augmentez le son petit à petit.

Une fois cette période terminée, vous pourrez affiner les réglages audio à votre convenance sur l'autoradio.


I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

Ibus 2.1

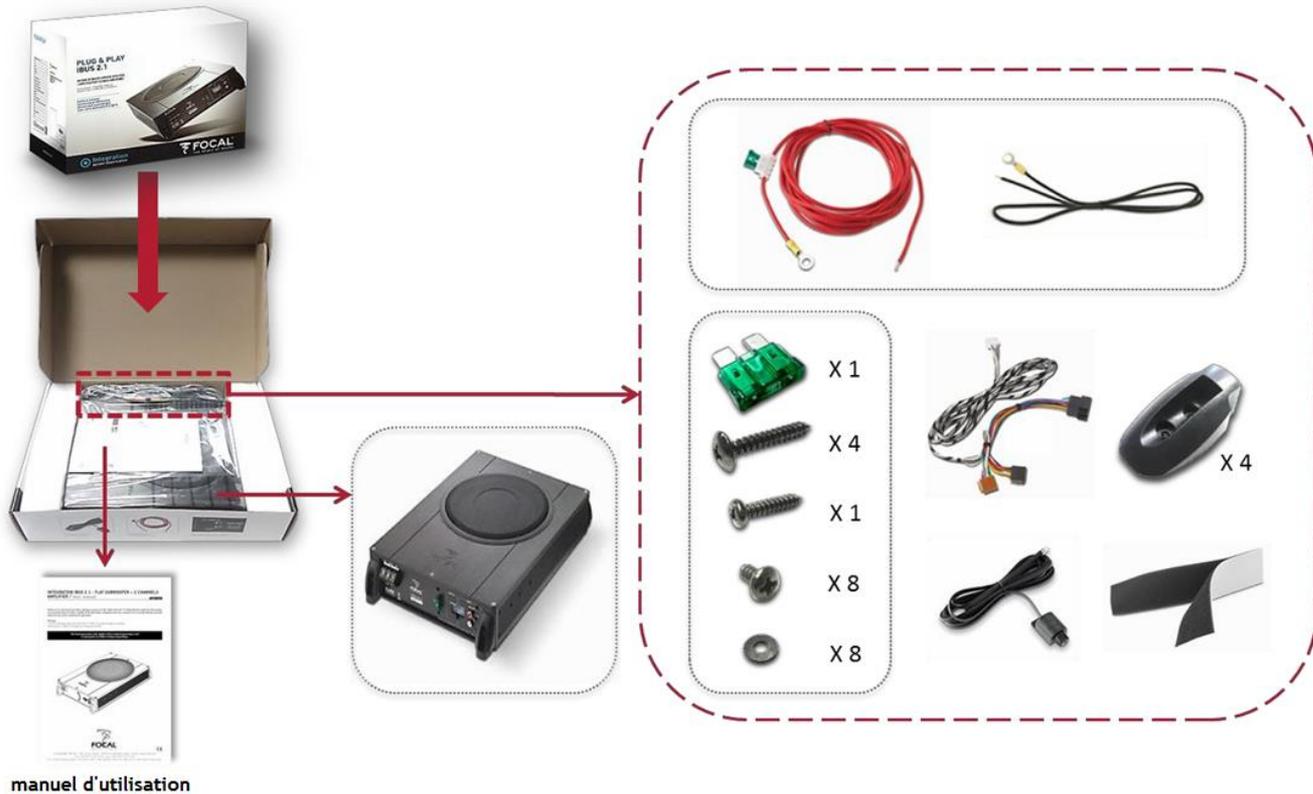

I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES


IFRA165-4

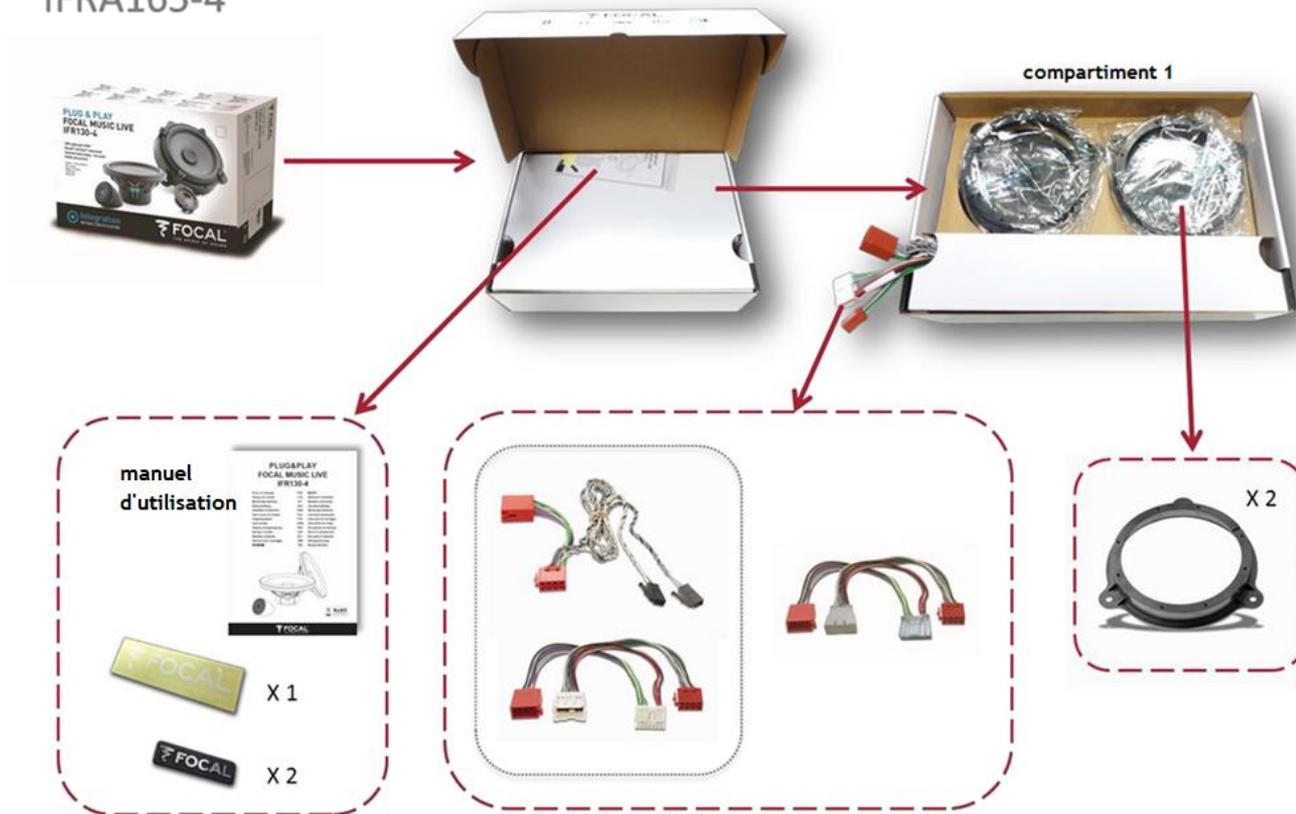

FOCAL[®]INSIDE

I- DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

IFRA165-4

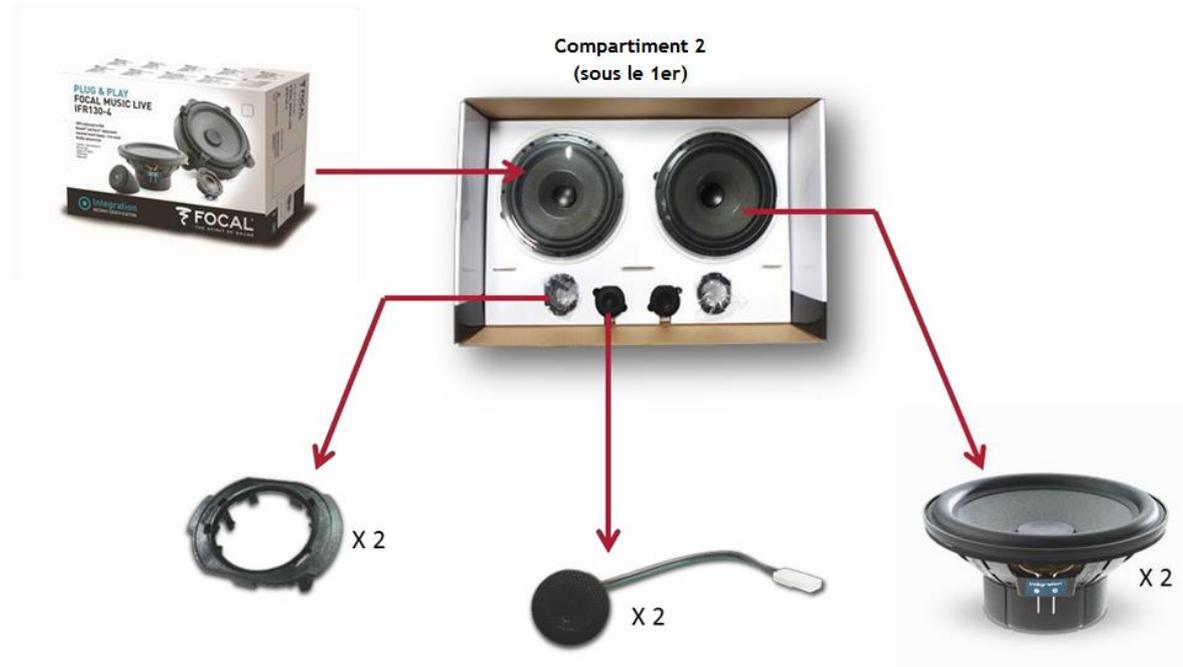


FOCAL[®]INSIDE

I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

IFRA165-4




sous le compartiment 2

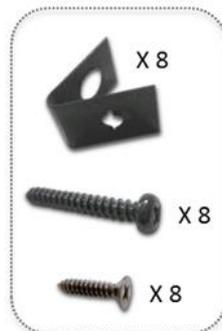

FOCAL[®]INSIDE

II - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer

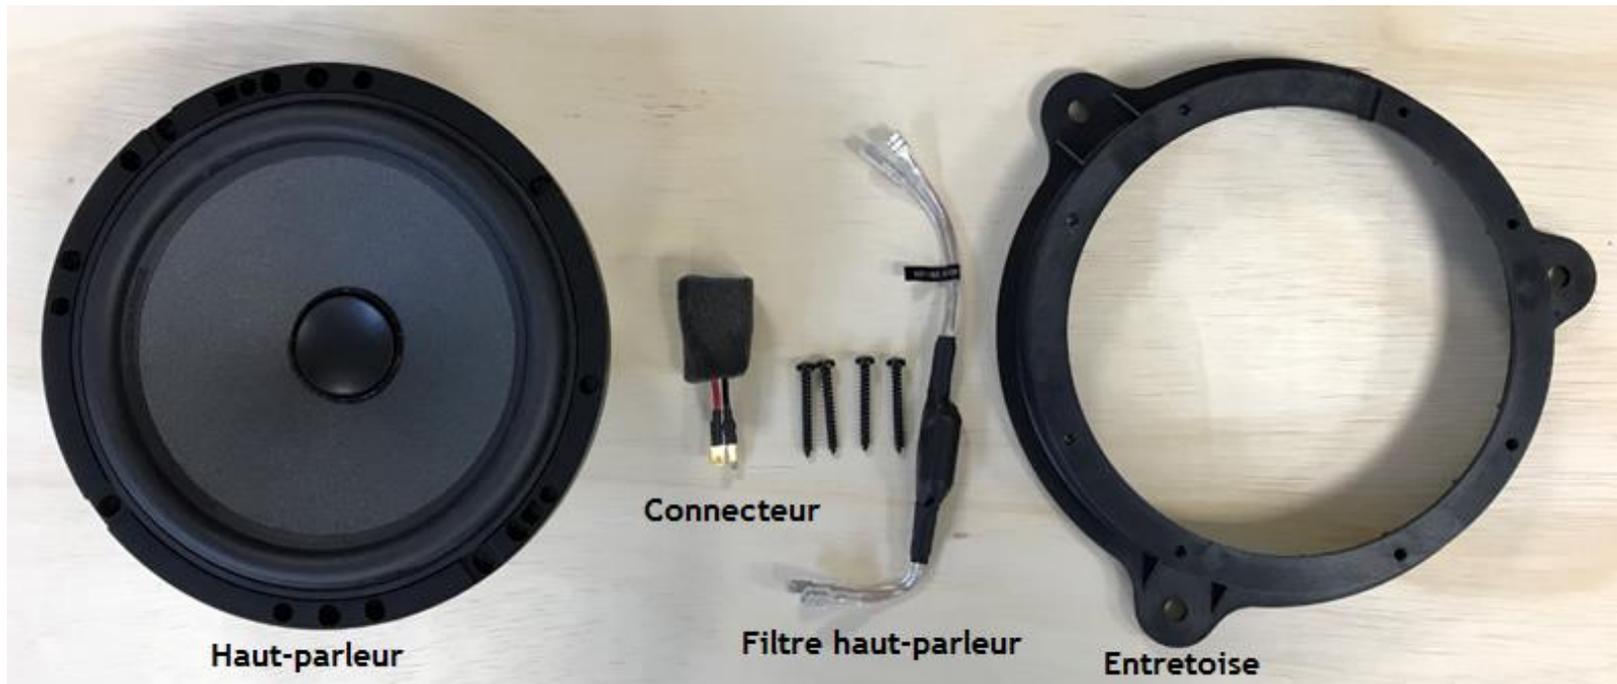

II - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Assemblage haut-parleur

a. Insérez le câble dans l'encoche.



b. Avant de visser, assurez vous que les deux logos soient alignés.



c. Vissez les 4 vis.



d. Calez le filtre.



III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Démontez le panneau de la portière avant

a. La poignée de maintien :



a.1 Trouvez l'encoche (en haut à gauche de la poignée de maintien).



a.2 Insérez l'outil dans l'encoche pour déclipser la poignée de maintien.




a.3 Dévissez.



b. Ouverture de portière :




b.1 Dévissez l'ouverture de portière.

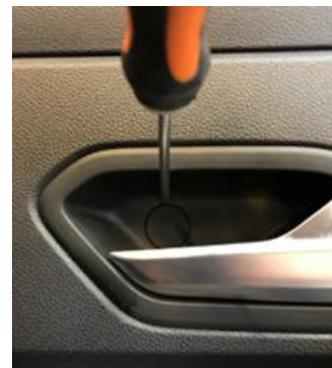

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT


c. Rétroviseur : retirez l'œillet de portière.

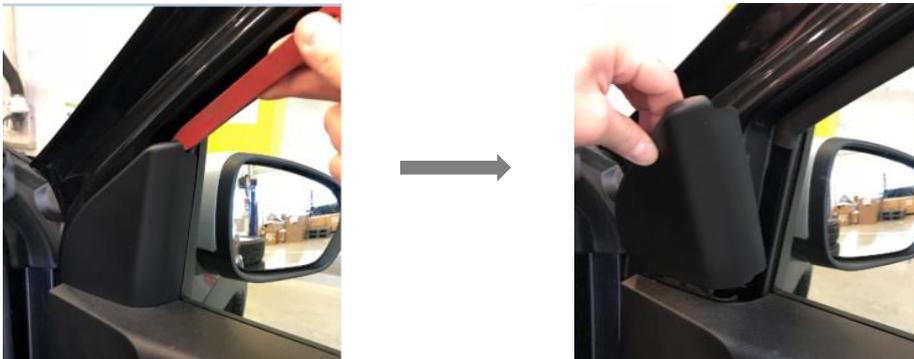

d. Garniture plastique :



d. 1 Dévissez aux endroits indiqués.

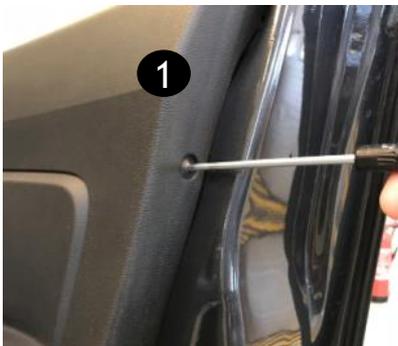


III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

d. 2 Démontez la garniture plastique en suivant l'ordre indiqué.




e. Déconnectez la tringle des cosses.

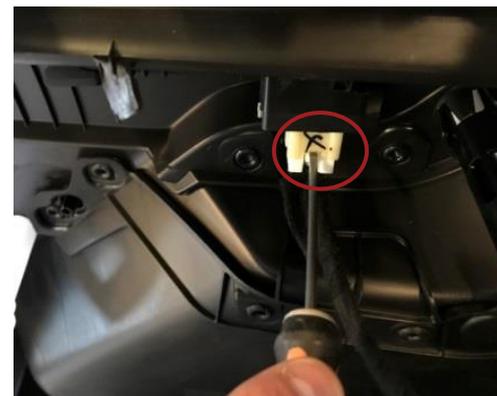

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Retirez le haut-parleur d'origine

a. Percez la tête de chaque rivet.

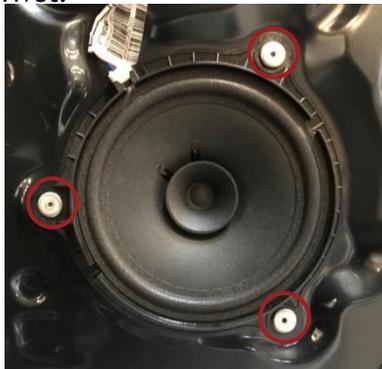

b. Enlevez le corps du rivet en passant par l'intérieur.




Note : Utilisez des gants pendant l'étape b.

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

3. Installation de votre haut-parleur Focal


a. Rivetez et faites les branchements de votre haut-parleur Focal.

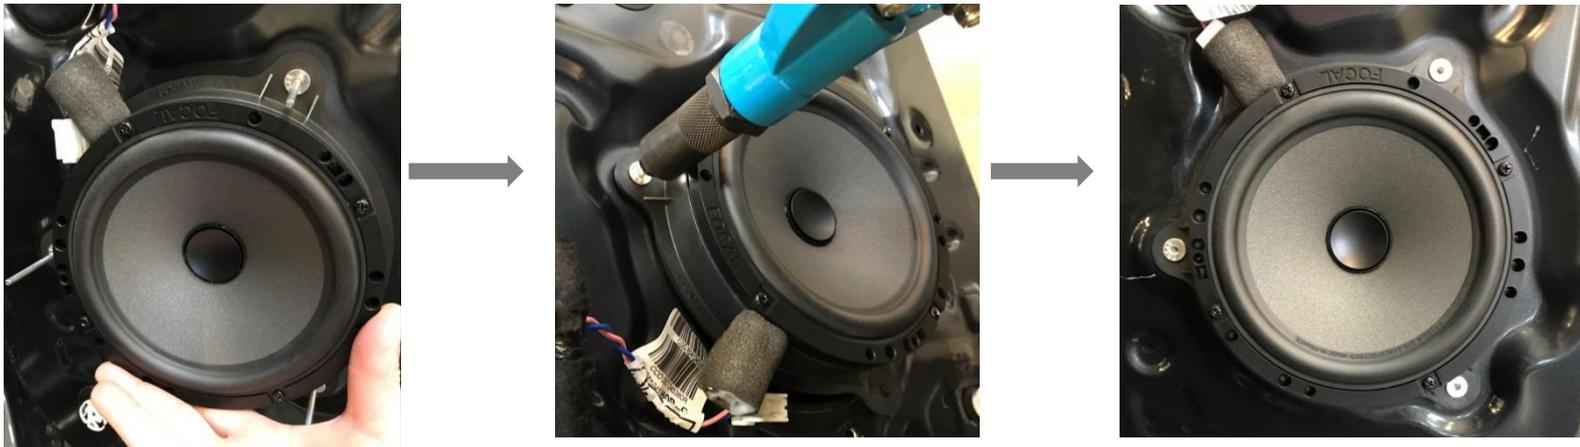


 **Note** : Remodelez la mousse pour éviter qu'elle ne touche le haut-parleur.

IV - ASSEMBLAGE DES TWEETERS

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter

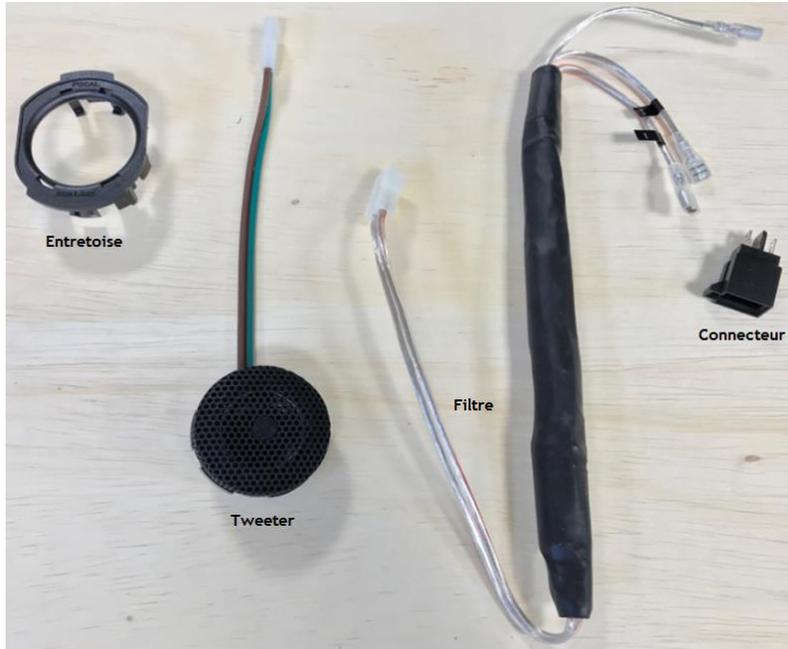


2. Enlevez la grille du tweeter en la déclinçant

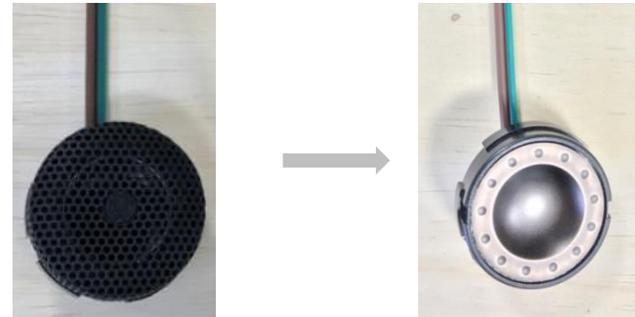

IV - ASSEMBLAGE DES TWEETERS

3. Insérez le tweeter dans l'entretoise

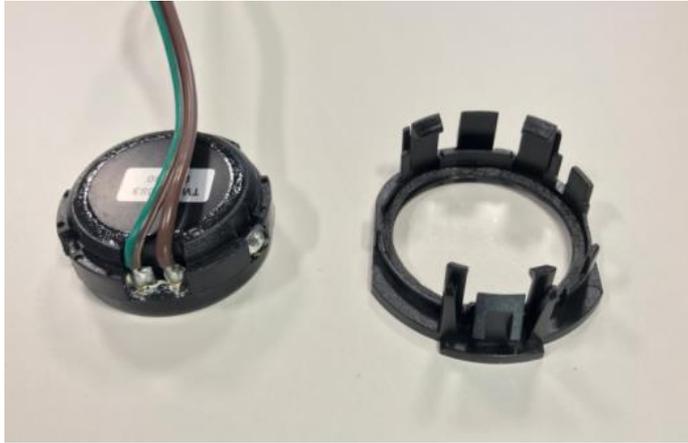

 **Note :** Les pièces doivent être disposées exactement comme sur la photo.


4. Connectez sur la position 2



 **Note :** La position 1 n'est pas utilisée dans cette configuration.

V - BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS ET TWEETERS

1. Pièces nécessaires au branchement du tweeter

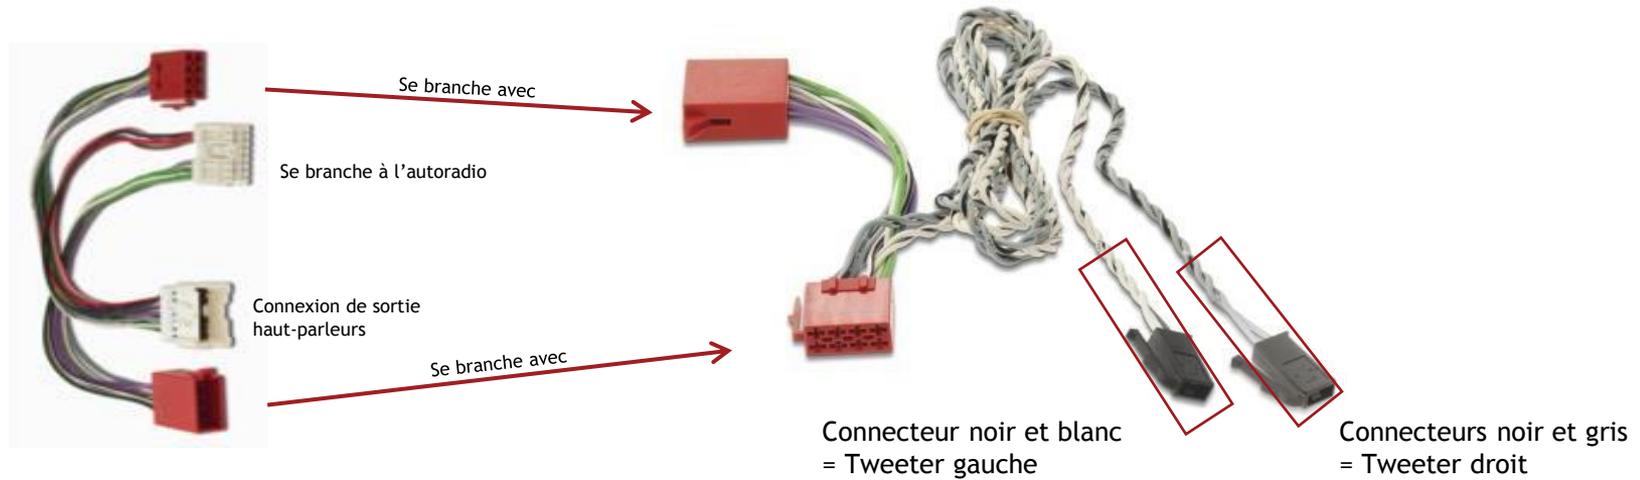

Note : Cet équipement doit uniquement être utilisé dans les véhicules qui ne sont pas équipés de tweeters d'origine.

V - BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS ET TWEETERS

2. Enlevez l'autoradio



3. Enlevez la grille du tweeter

 Note : Dévissez



 Note : Utilisez du mastic d'étanchéité pour faire levier

V - BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS ET TWEETERS

4. Câblage du côté passager

a.



b.



c.



d.




e.



FOCAL *INSIDE*

V - BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS ET TWEETERS

f.

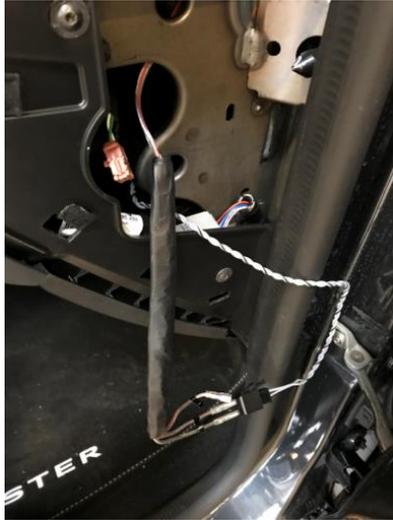

g.



h.



Note : Sur la photo *f.* tournez le filtre pour le positionner comme sur la photo *g.*



Note : Le logo Focal doit être tourné vers l'intérieur de l'habitacle.

V - BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS ET TWEETERS

5. Câblez le côté conducteur

a. Retirez la garniture plastique.



V - BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS ET TWEETERS

1.




2.




3.



4.

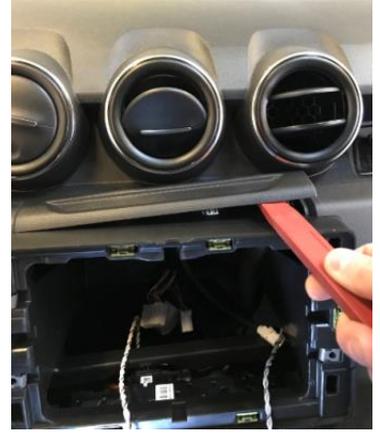

5.

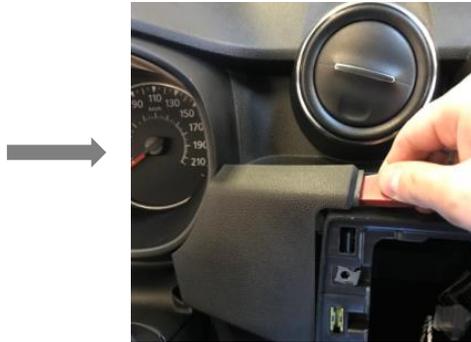

V - BRANCHEMENTS DES HAUT-PARLEURS ET TWEETERS

b. Retirez l'odomètre.



1. Gauche



1. Droite



2.



3. Dévissez.



V - BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS ET TWEETERS

a.



b.



c.



d.



Note : Faites passer le câble derrière la pièce de plastique noire entourée en b.




e.



FOCAL *INSIDE*

V - BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS ET TWEETERS

f.

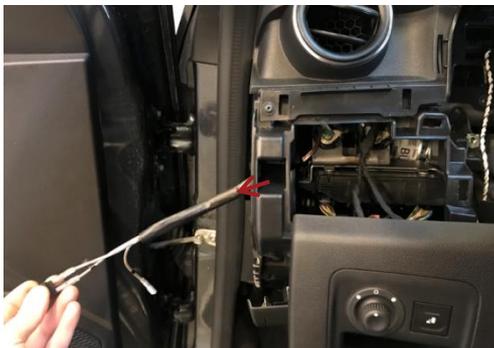


g.



h.



i.

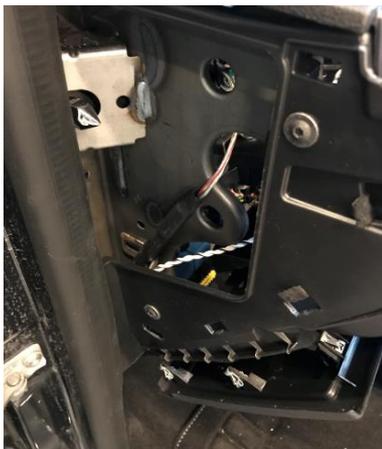

Note : Sur l'image h. tournez le câble pour le positionner comme sur l'image i.



Note : Le logo Focal doit être tourné vers l'intérieur de l'habitacle.

VI - MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERES


1. Retirez la garniture plastique de la portière




VI - MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

2. Retirez les haut-parleurs d'origine

a. Percez la tête de chaque rivet.

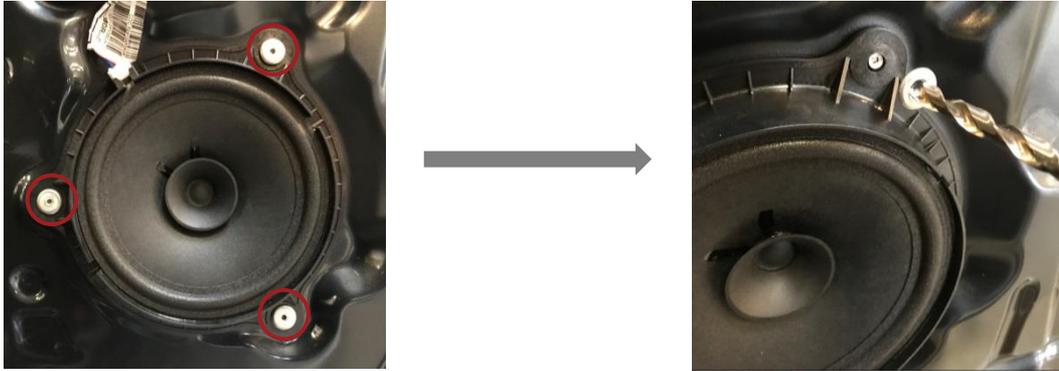

b. Enlevez le corps du rivet en passant par l'intérieur.

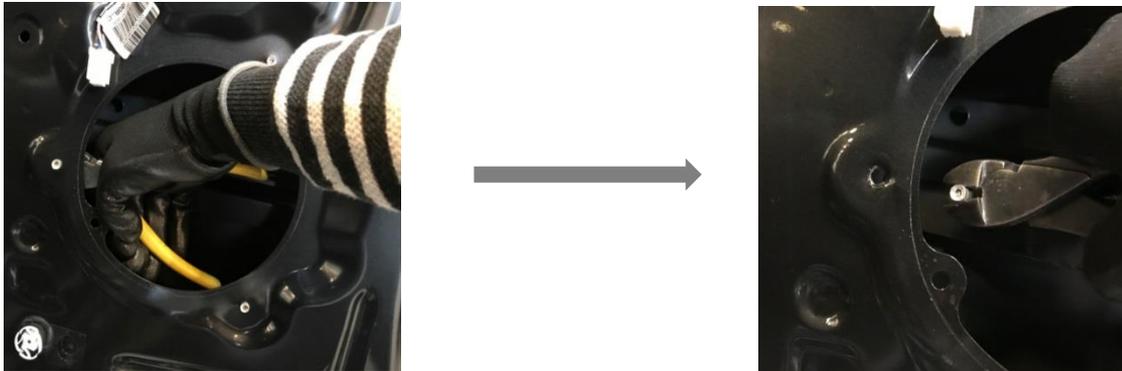


 **Note :** Utilisez des gants pour l'étapes b.

VI - MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

3. Installation de votre haut-parleur Focal

a. Rivetez et faites les branchements de votre haut-parleur Focal.

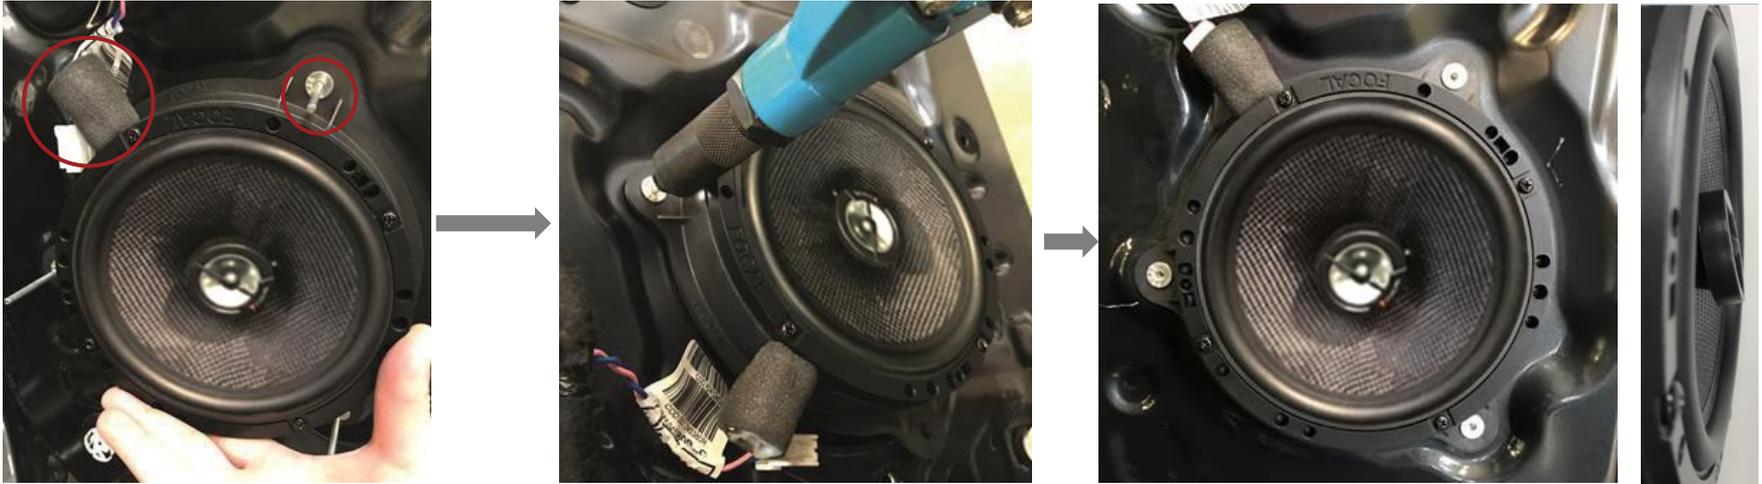


Note : Orientez le tweeter en le déplaçant vers le haut ou le bas

VII - PREPARATION DU CAISSON

1. Eléments nécessaires au montage du caisson

Câble de masse

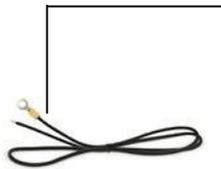

Câble d'alimentation



Manchon à sertir




Adaptateur d'alimentation



Câble et télécommande du caisson



Adaptateur

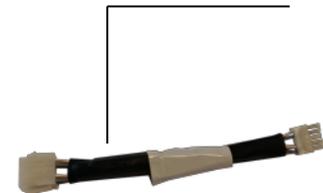

Ibus 2.1



Câble d'extension



Câble de liaison autoradio/caisson



Velcro®




Connecteurs




VII - PREPARATION DU CAISSON

1. Préparation du câblage


a. Coupez

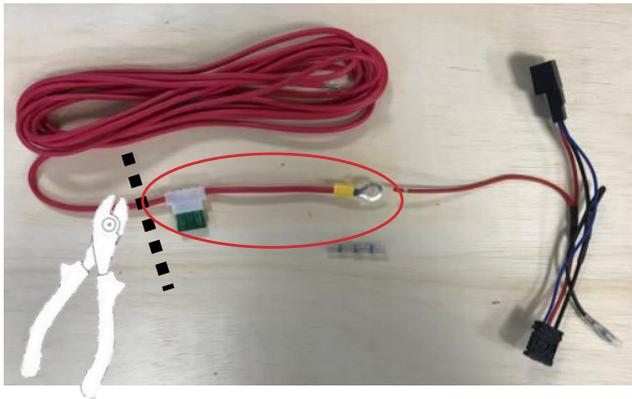

b. Placez le manchon à sertir par-dessus les câbles dénudés.

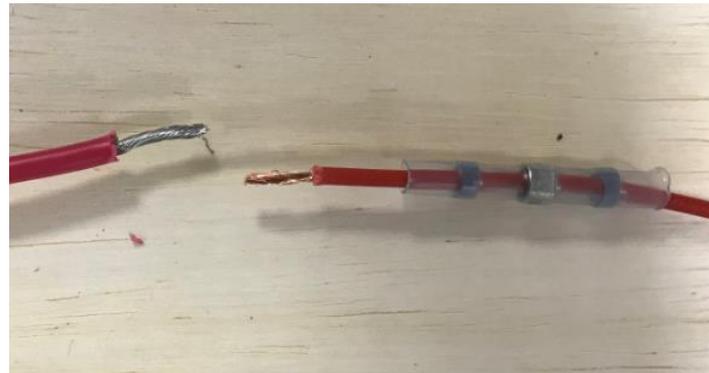


c. Utilisez un pistolet thermique pour chauffer le manchon à sertir.

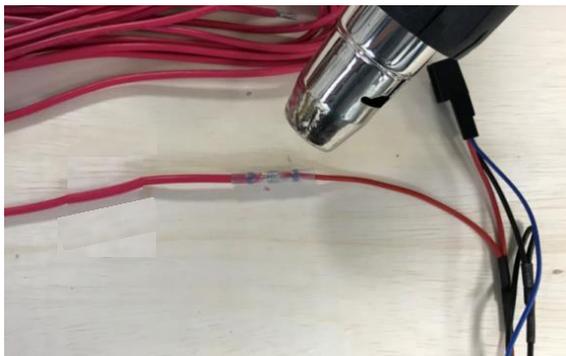

VII - PREPARATION DU CAISSON




d. Connectez l'adaptateur au câble d'extension.

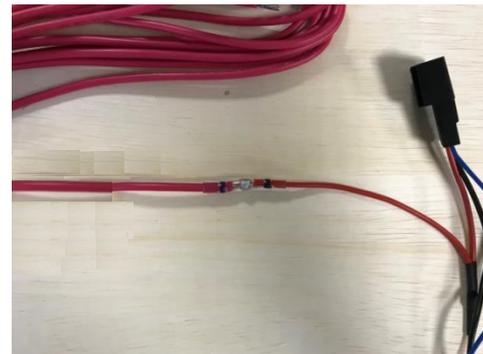


e. Positionnez les câbles sur le caisson sans brancher.



f. Scotchez les câbles ensemble tous les 20 cm.

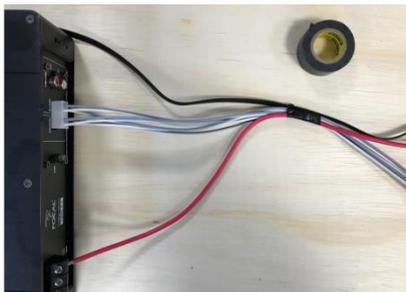

g. Laissez de la marge pour le passage des câbles côté autoradio.

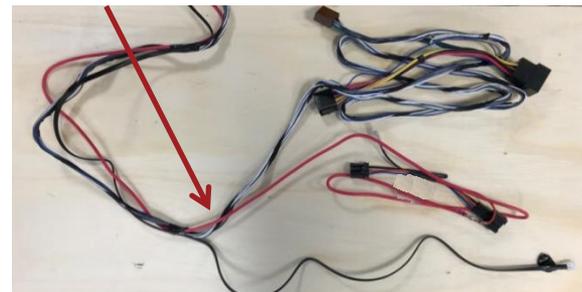

VIII - MONTAGE DU CAISSON

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'allume cigare 12 V

a. Déclipsez la garniture plastique

- 1) Utiliser un tool pour retirer la cache plastique
- 2) Tirer le cache plastique vers vous (4 agrafes tiennent le cache)





b. Déconnectez l'allume-cigare




VIII - MONTAGE DU CAISSON

d. Connectez l'allume-cigare à l'adaptateur d'alimentation.

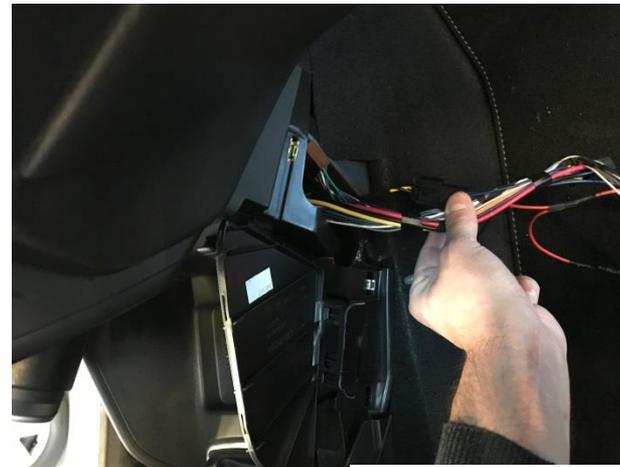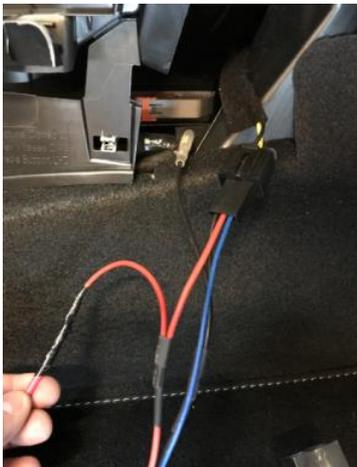


e. Passez la tresse par l'intérieur et faites la ressortir à l'emplacement de l'autoradio.

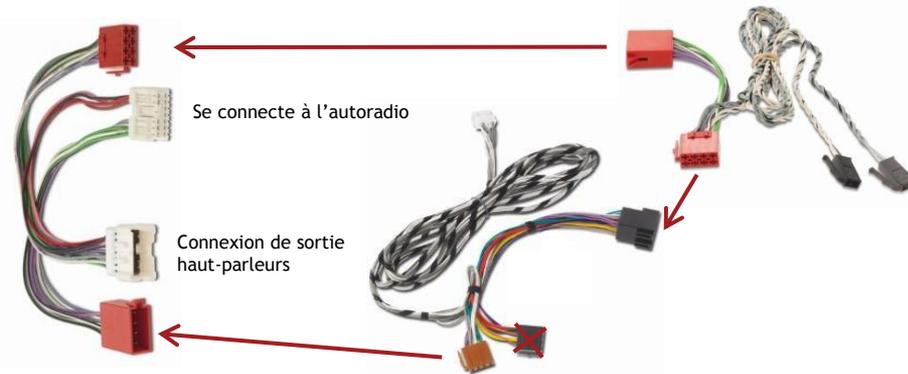


VIII - MONTAGE DU CAISSON

2. Passage de la tresse de l'avant à l'arrière du véhicule


a.

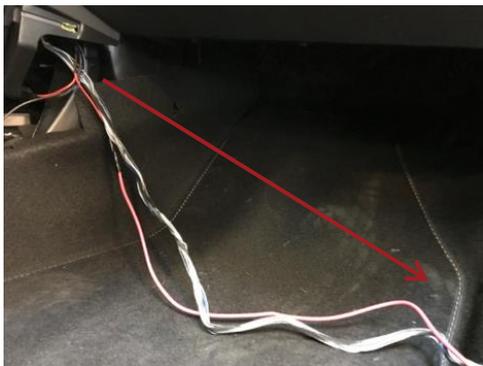

b.

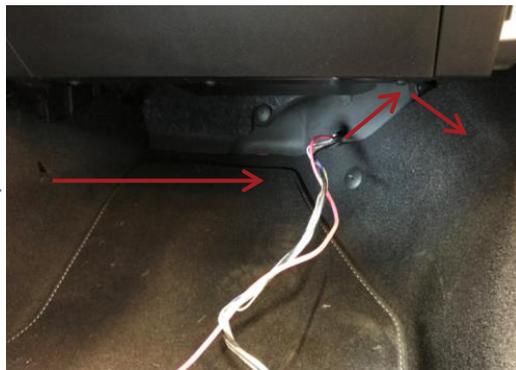


c.

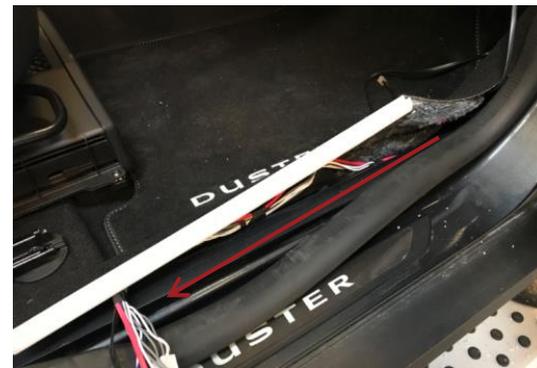

d. dévissez.



Note : Faites attention à ne pas gêner le passage de la ceinture de sécurité.

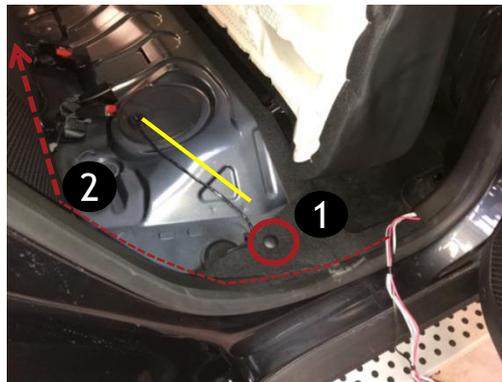

Note : Ne fixez surtout pas la tresse au capteur du réservoir de carburant (ligne jaune).

VIII - MONTAGE DU CAISSON

3. Positionnez le caisson

a. Duster 4x4 (sous la moquette) - *cf slide suivante*



b. Duster 4x2




VIII - MONTAGE DU CAISSON

4. Passage de la tresse de la banquette arrière au coffre

a.



b. Connexion du câble de masse (au dessus du feu arrière) droite = gauche .

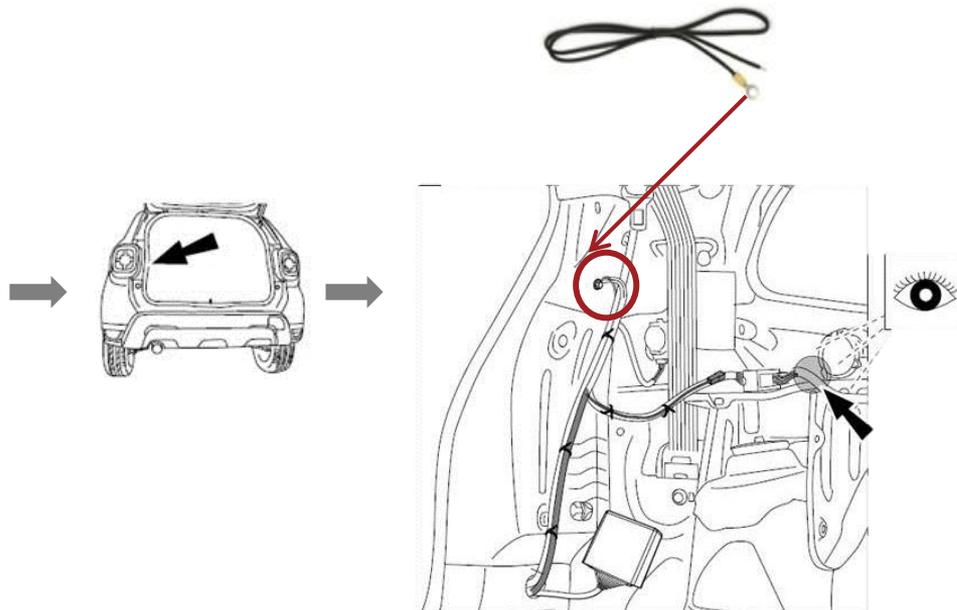

VIII - MONTAGE DU CAISSON

c. Positionnez le caisson.



d. Partie du coffre à retailler avant montage du caisson.



VIII - MONTAGE DU CAISSON

e. Câblez (arrière)




f. Câblez (avant - télécommande)



VIII - MONTAGE DU CAISSON

g. Réglages du caisson.

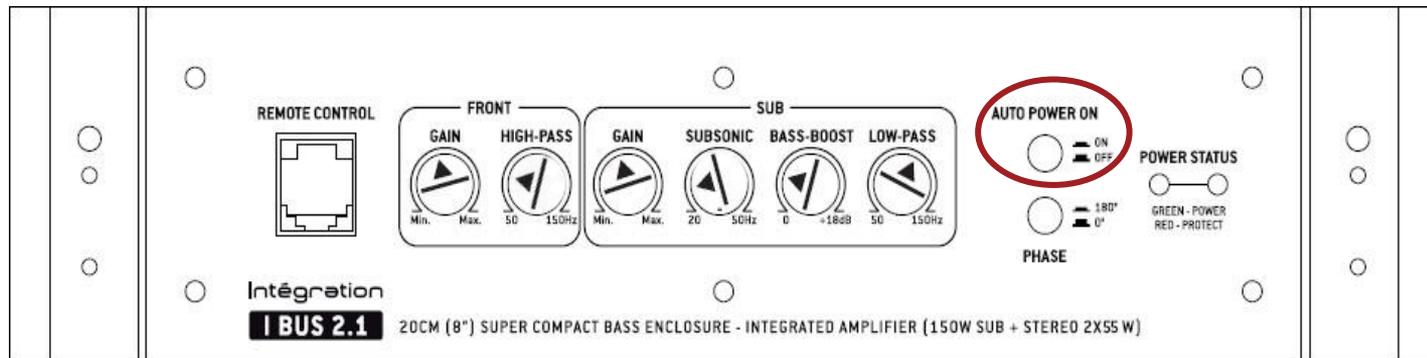

Auto Power = ON
Phase = 0°

VIII - MONTAGE DU CAISSON

5. Installation de la télécommande



Note : Fixez la télécommande avec de la glue ou du Velcro® (recommandé).



IX - ACCESSOIRES

a. Autocollants : Vous pouvez ajouter les autocollants fournis dans votre kit pour customiser les grilles de vos tweeters.



FOCAL[®] *INSIDE*

www.focal-inside.com