

FOCAL/RENAULT

MONTAGE DES KITS PREMIUM/LIVE POUR
KOLEOS II - *Avril 2018*



Support caisson spécial Koleos II



77 11 785 235

FOCAL® *INSIDE*



A commander obligatoirement avec le Kit Premium



Support caisson spécial KOLEOS II



Référence Renault : 77 11 785 235

RECOMMANDATIONS AVANT L'INSTALLATION

Réinitialiser tous les réglages audio de l'autoradio


- Ambiance = Neutre
- Réglages Graves/ Mediums/ Aigus= 0
- Loudness = OFF
- Fader et Balance = Centrés

Les haut-parleurs nécessitent une période de rodage (environ 20 heures) avant d'atteindre leur qualité sonore optimale. Commencez par des morceaux de musique sans basses excessives et à faible volume sonore puis augmentez le son petit à petit.

Une fois cette période terminée, vous pourrez affiner les réglages audio à votre convenance sur l'autoradio.

I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES


IFRA165-4.1

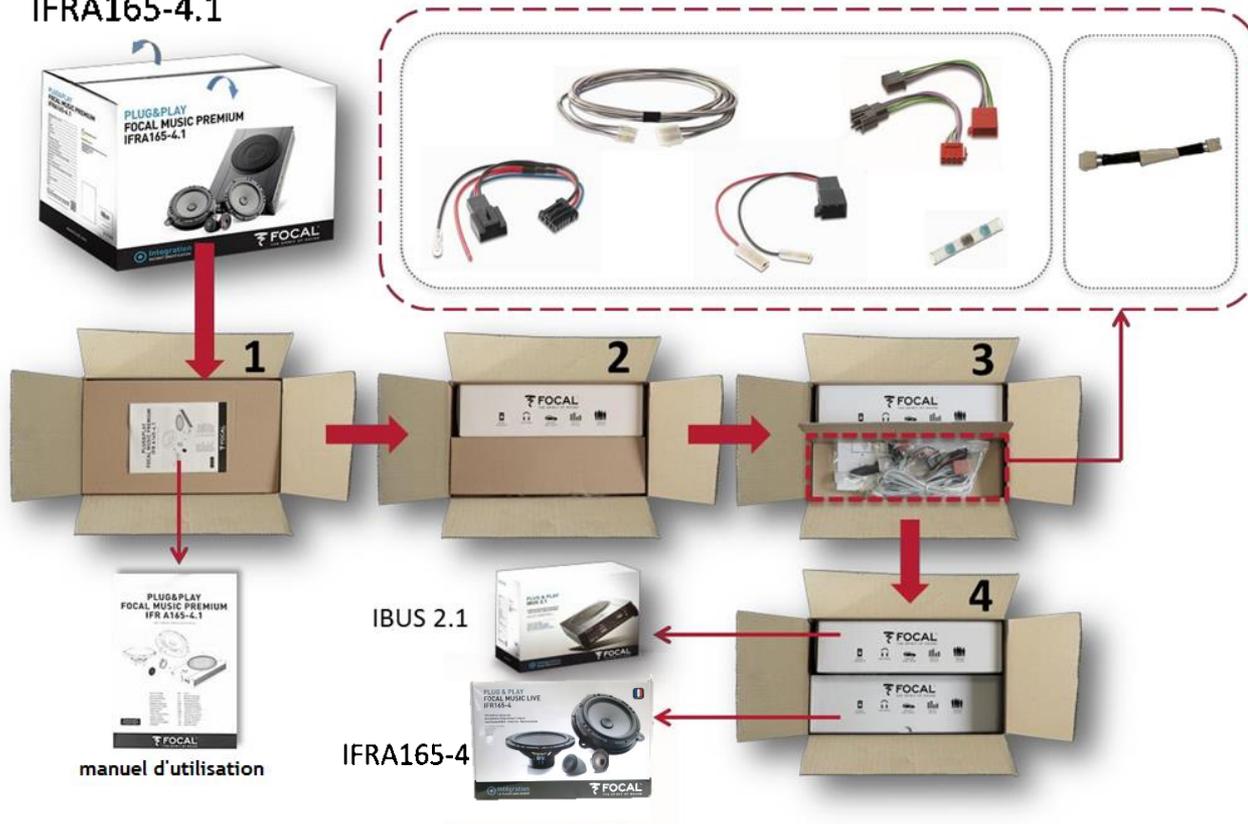

FOCAL[®]INSIDE


I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

Ibus 2.1

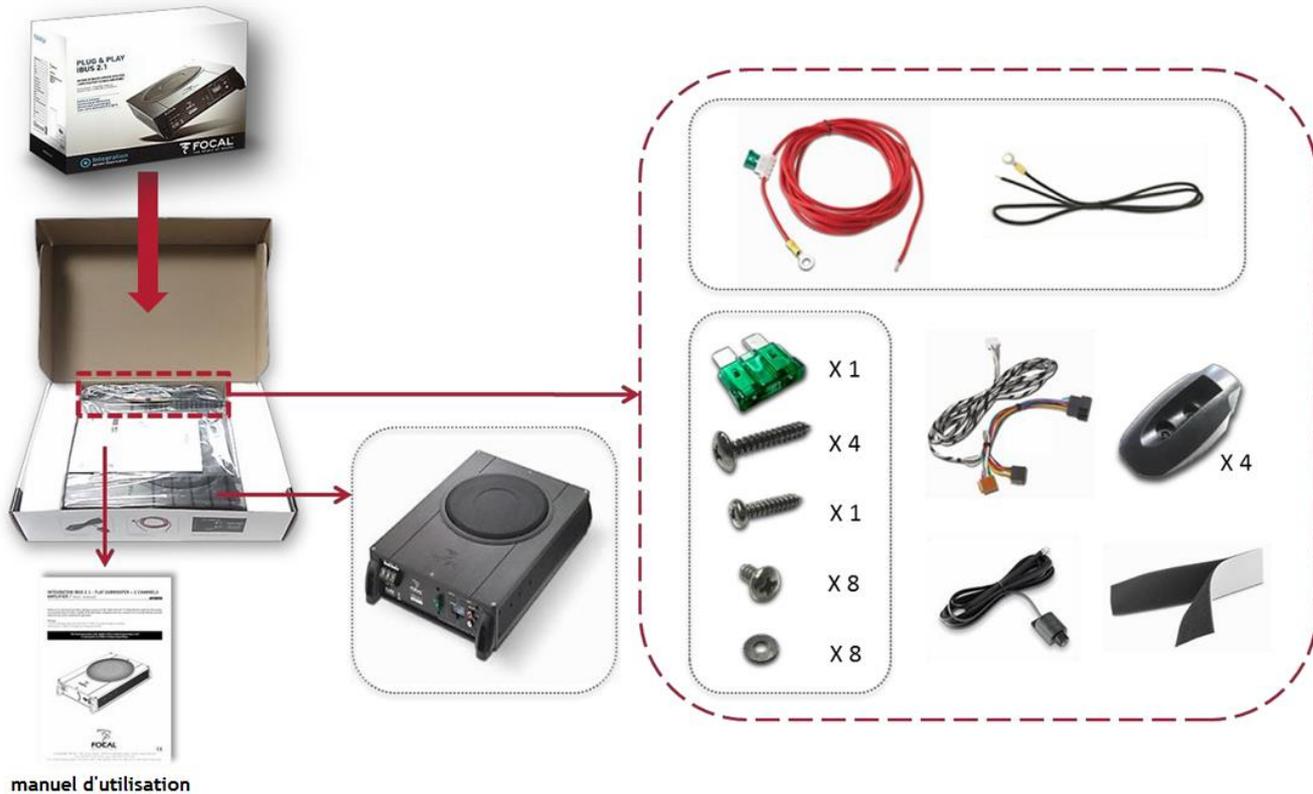

I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES


IFRA165-4

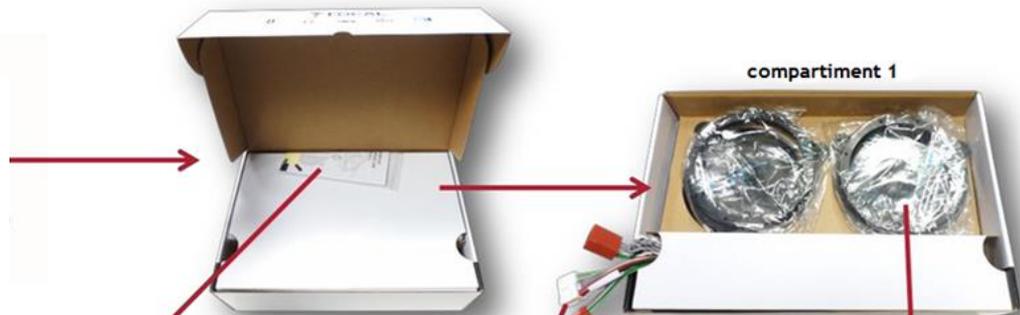

FOCAL[®]INSIDE

I- DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

IFRA165-4

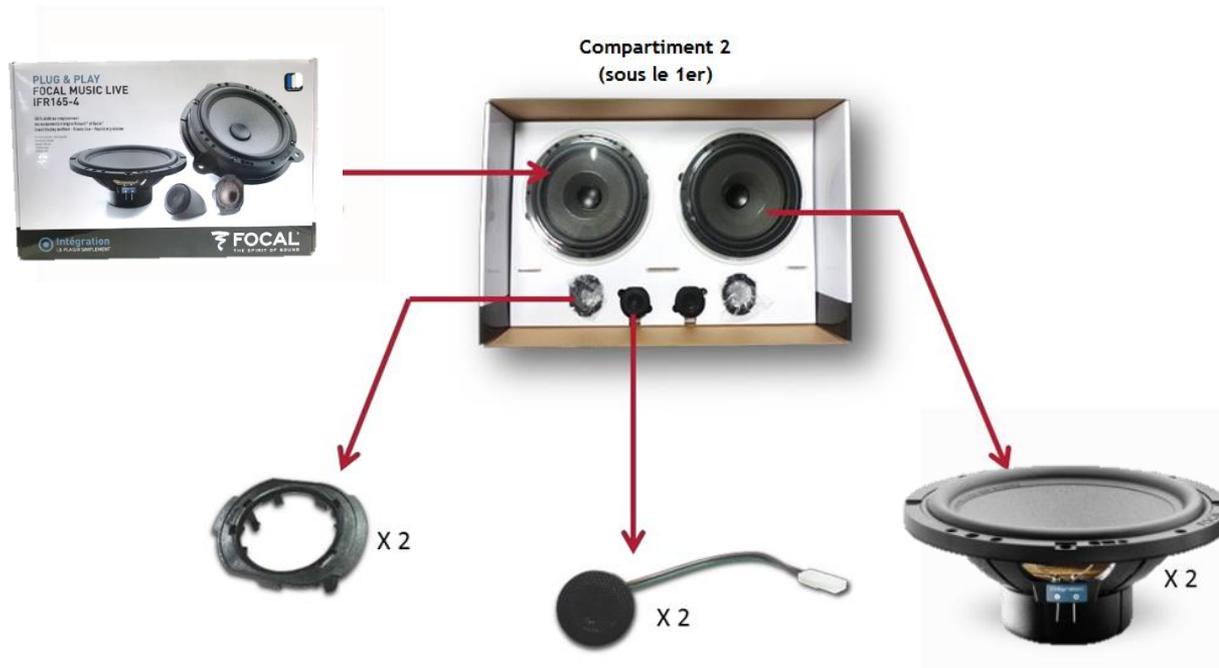


FOCAL[®] INSIDE

I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

IFRA165-4




sous le compartiment 2

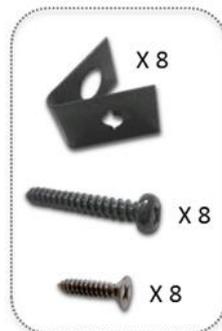

FOCAL[®]INSIDE

II - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer

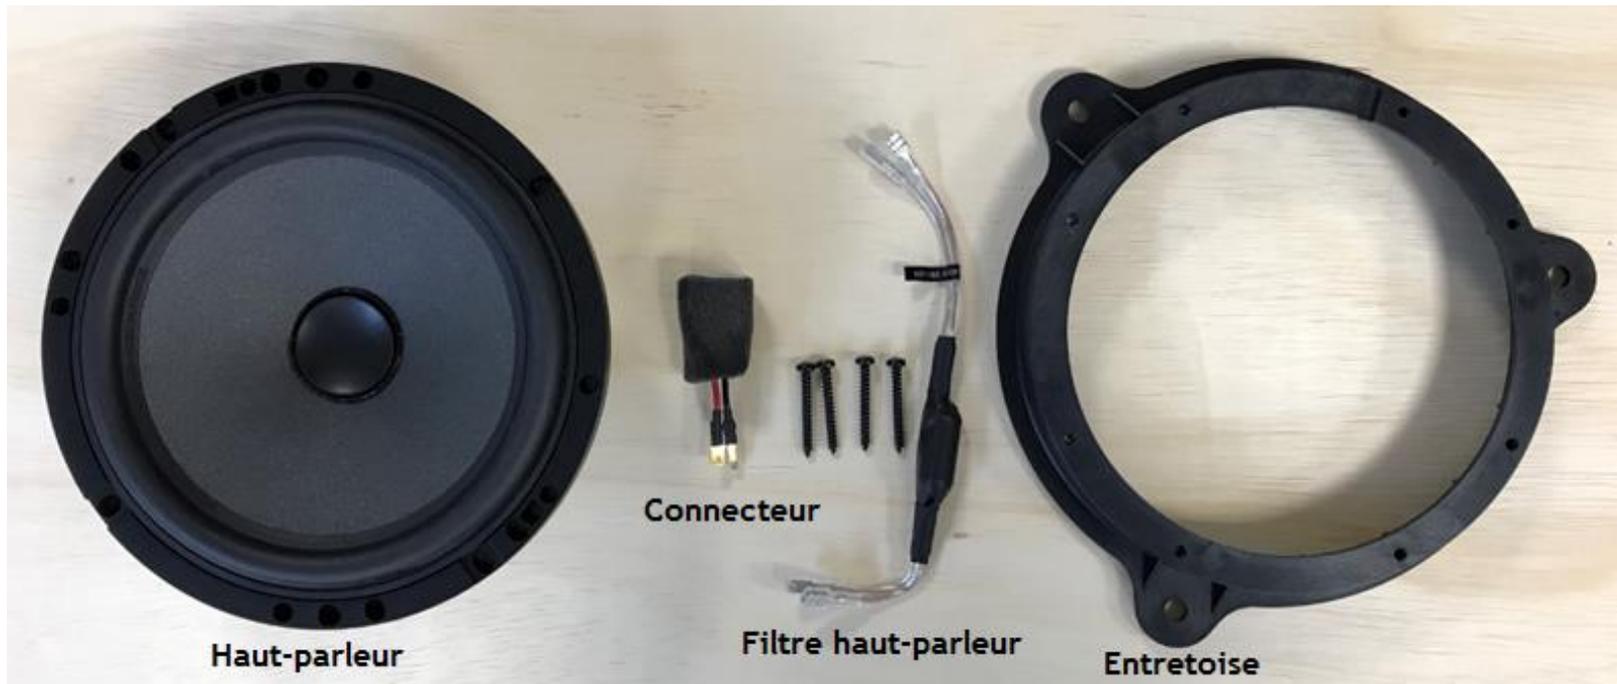

II - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Assemblage haut-parleur

a. Insérez le câble dans l'encoche.



b. Avant de visser, assurez vous que les deux logos soient alignés.



c. Vissez les 4 vis.




d. Calez le filtre.



III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Démontez le panneau de la portière avant


a. Déclipper et dévisser puis retirer le panneau de porte

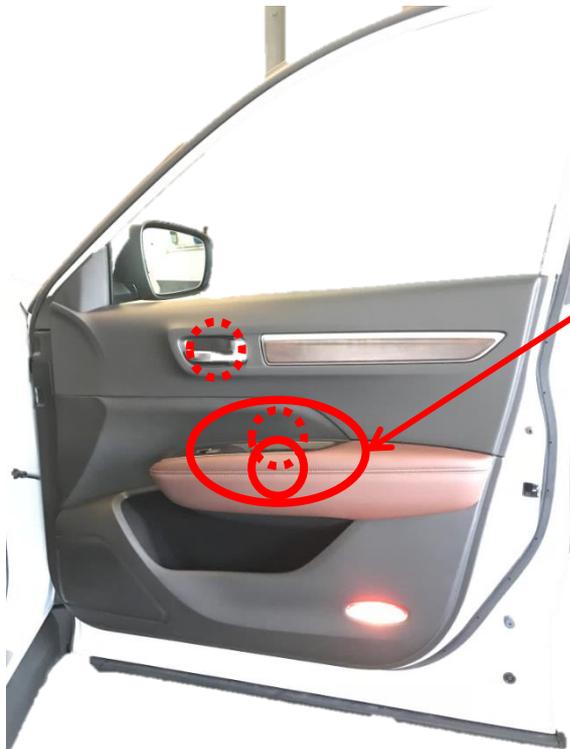

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Démontez le panneau de la portière avant



a. Déclipper et dévisser puis retirer le panneau de porte

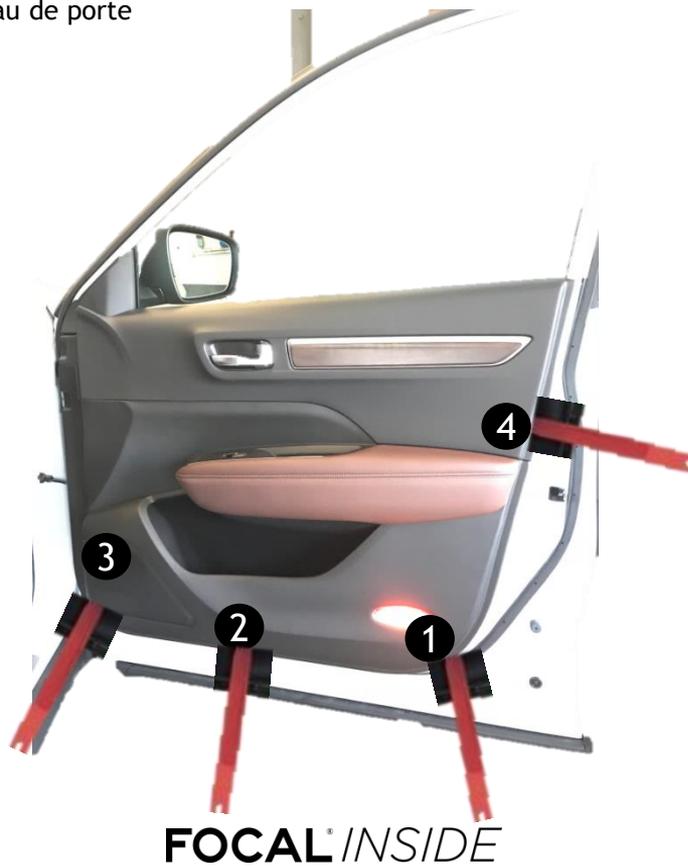


III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Retirez le haut-parleur d'origine

a. Percez la tête de chaque rivet.

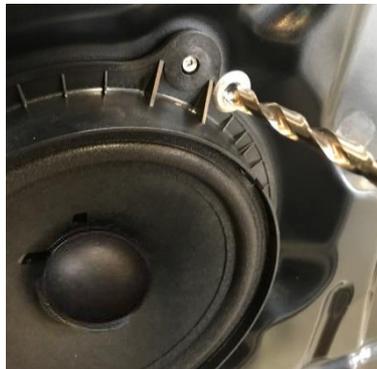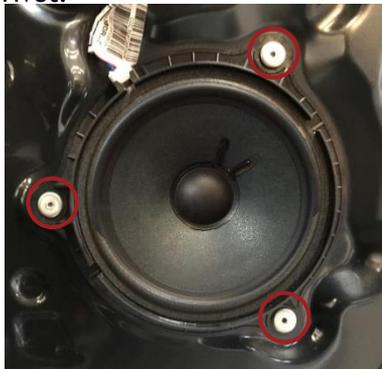

b. Enlevez le corps du rivet en passant par l'intérieur.

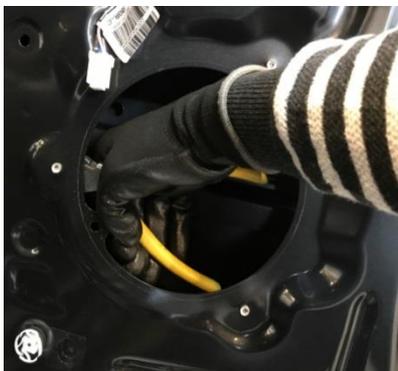


Note : Utilisez des gants pendant l'étape b.

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT


3. Installation du haut-parleur Focal

a. Rivetez et faites les branchements du haut-parleur Focal.

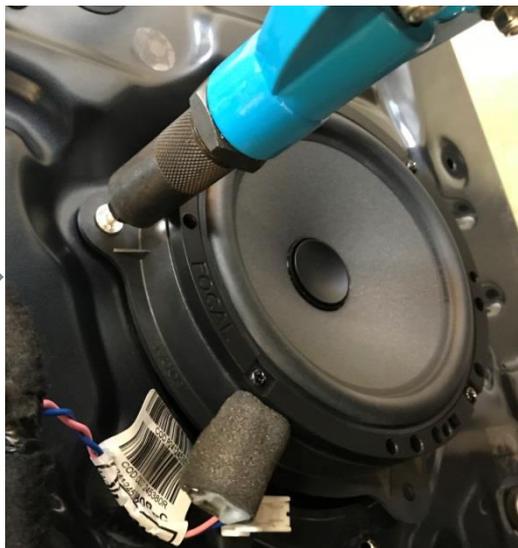


IV - ASSEMBLAGE DES TWEETERS

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter

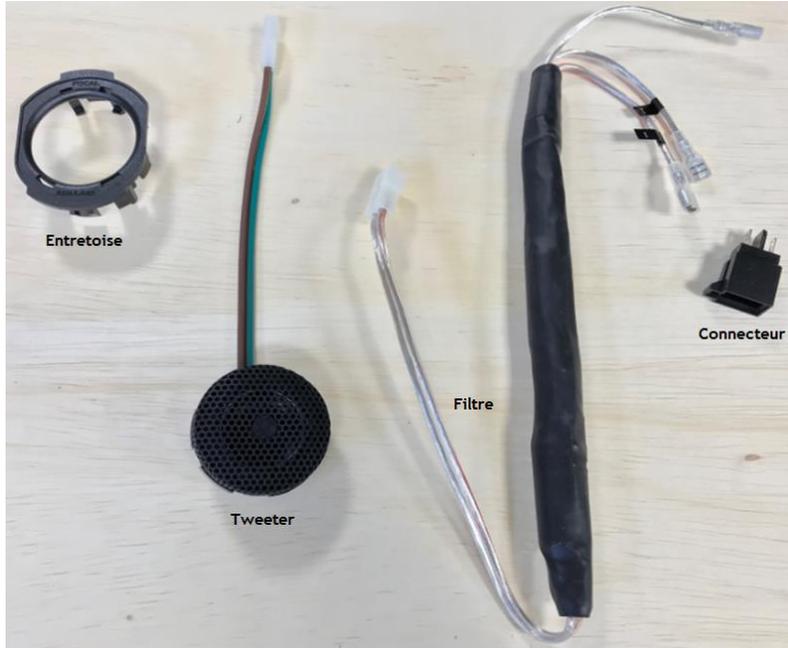


2. Enlevez la grille du tweeter en la déclinçant

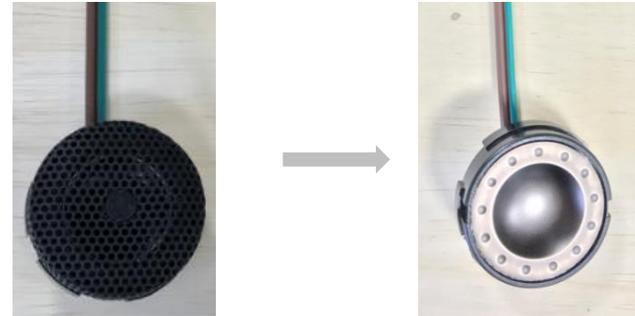

IV - ASSEMBLAGE DES TWEETERS

3. Insérez le tweeter dans l'entretoise

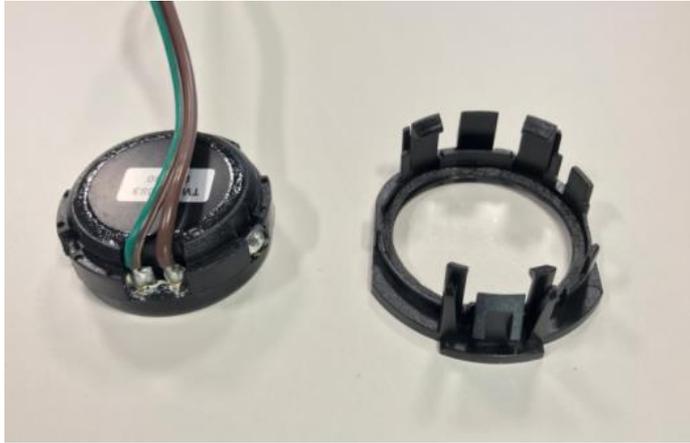

 **Note :** Les pièces doivent être disposées exactement comme sur la photo.



4. Connectez sur la position 2



 **Note :** La position 1 n'est pas utilisée dans cette configuration.

V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

1 Retirez le garniture

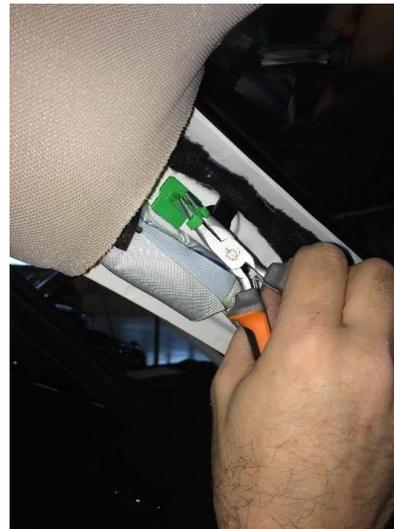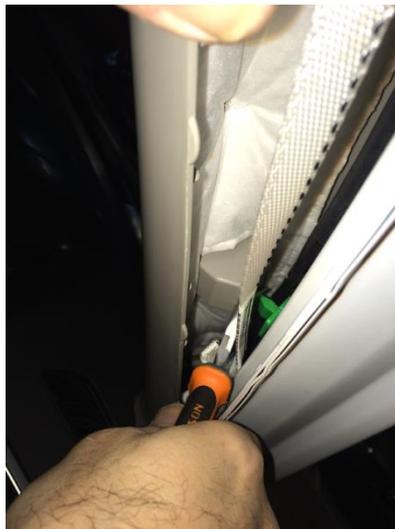


Note : Les deux clips vert doivent être retirés en faisant un quart de tour

a. Sortez le joint de porte.



V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

2 Retirez le haut de la planche de bord et le tweeter d'origine

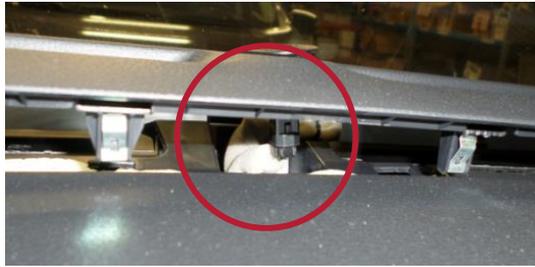


Note : attention au capteur central lorsque vous retirez la planche de bord

3 Connectez le tweeter Focal puis placez le logo Focal

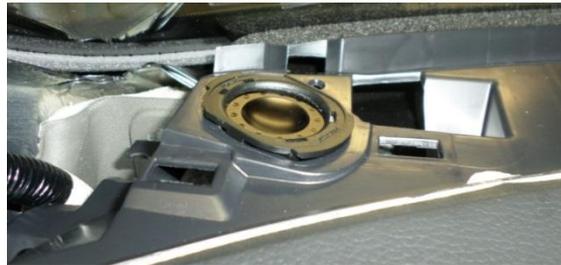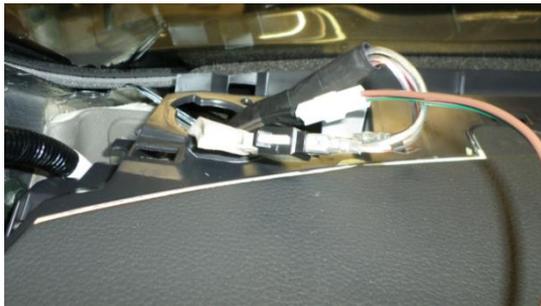

II bis - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERES

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer

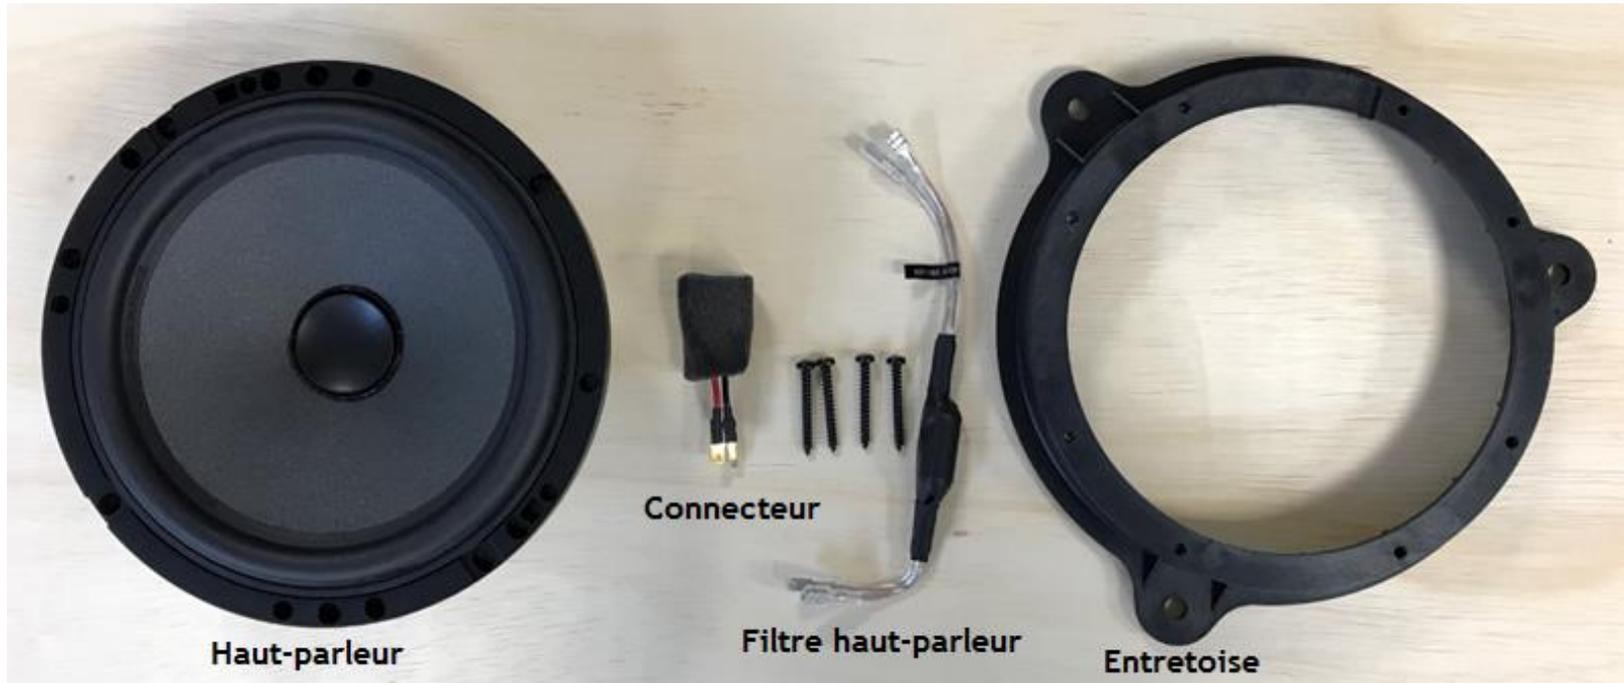

II bis - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERES

2. Assemblage haut-parleur

a. Insérez le câble dans l'encoche.



b. Avant de visser, assurez vous que les deux logos soient alignés.



c. Vissez les 4 vis.



d. Calez le filtre.




VI - MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERES

1. Dévisser



VI - MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERES



2. Retirez la garniture plastique de la portière

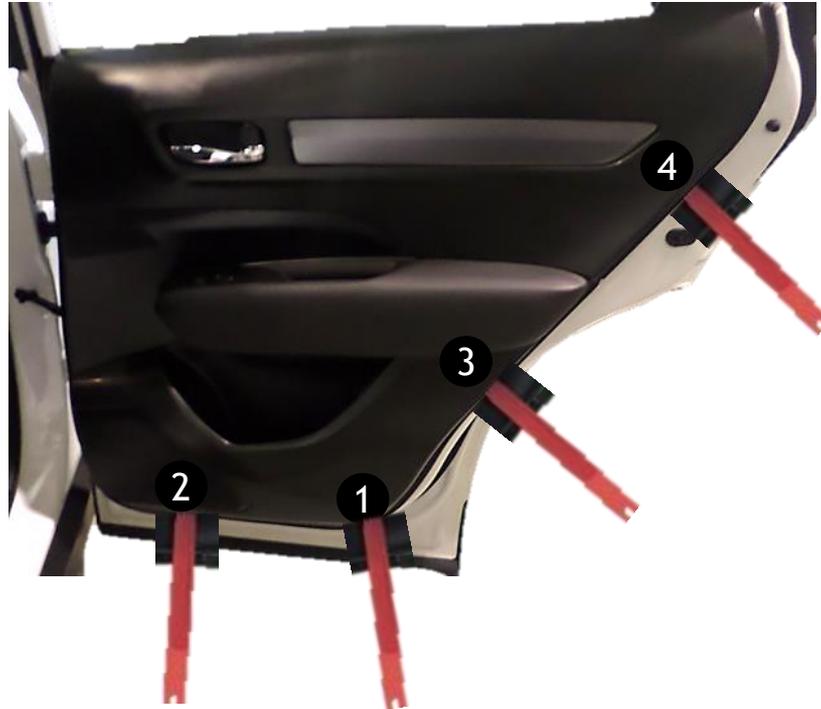

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Retirez le haut-parleur d'origine

a. Percez la tête de chaque rivet.

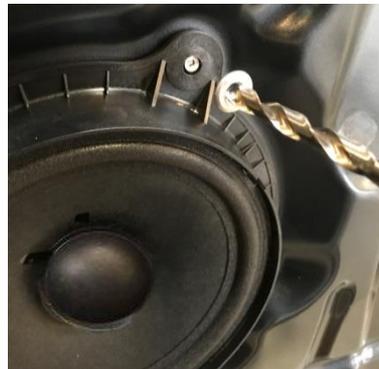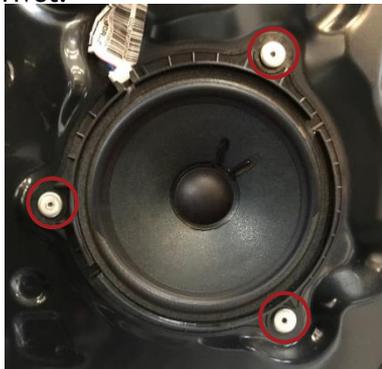

b. Enlevez le corps du rivet en passant par l'intérieur.




Note : Utilisez des gants pendant l'étape b.

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT


3. Installation du haut-parleur Focal

a. Rivetez et faites les branchements du haut-parleur Focal.

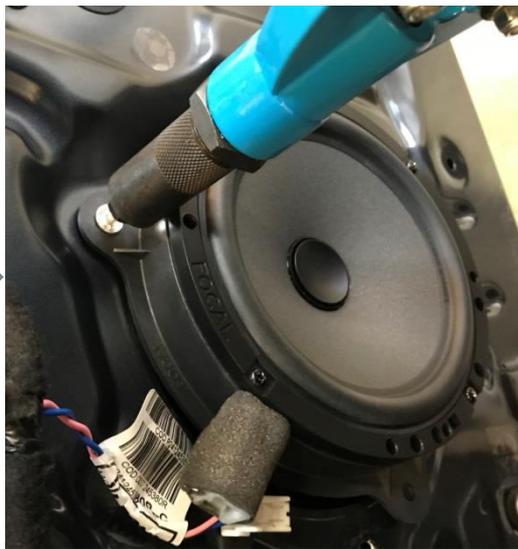


VII - ASSEMBLAGE DES TWEETERS

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter

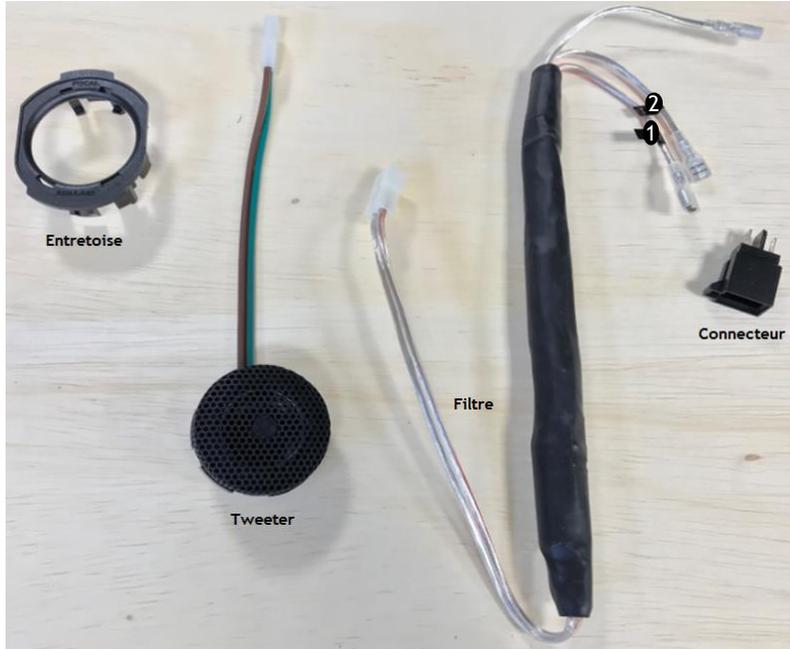


2. Enlevez la grille du tweeter en la dépliant

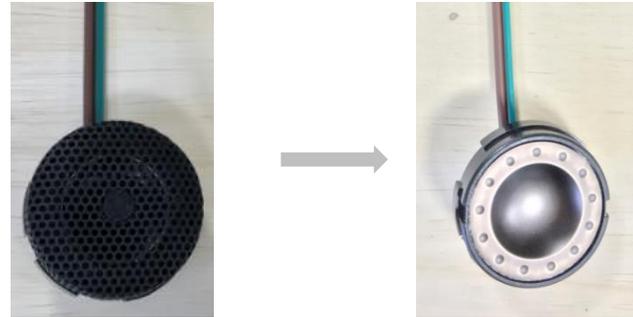

VII - ASSEMBLAGE DES TWEETERS

3. Insérez le tweeter dans l'entretoise

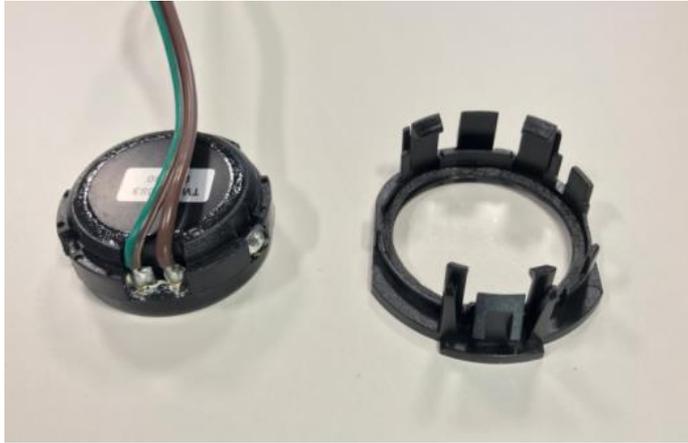

 **Note :** Les pièces doivent être disposées exactement comme sur la photo.

4. Connectez sur la position 2



 **Note :** La position 1 n'est pas utilisée dans cette configuration.

VIII - INSTALLATION DES TWEETERS ARRIERES

1. Connexion du filtre tweeter sur connecteur d'origine



Connecteur d'origine

2. Clipper le tweeter Focal dans l'emplacement d'origine




Remplacé par :



VIII - INSTALLATION DES TWEETERS ARRIERES

3. Connexion du filtre au tweeter lors du remontage de la garniture

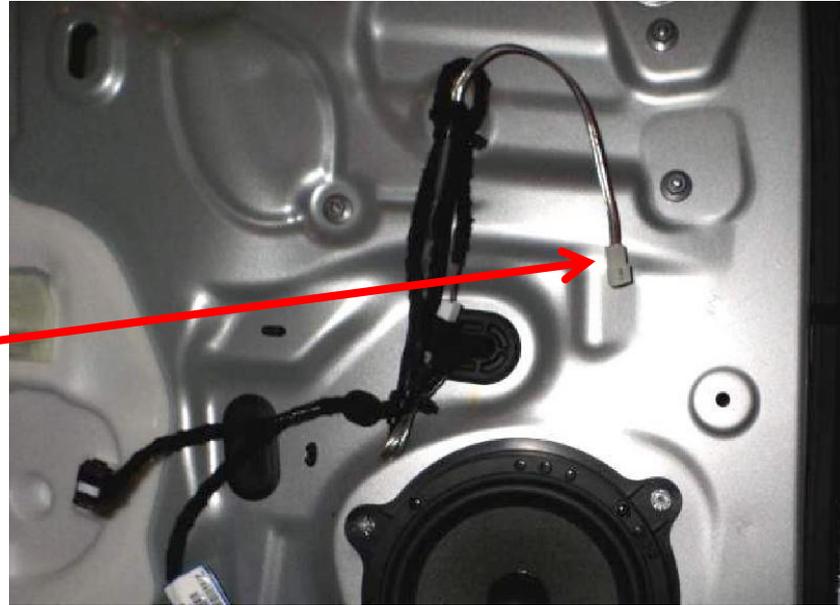

VII - PREPARATION DU CAISSON

1. Éléments nécessaires au montage du caisson

Câble de masse



Câble d'alimentation



Manchon à sertir



Adaptateur d'alimentation



Câble et télécommande du caisson



Adaptateur



Ibus 2.1




Câble d'extension




Câble de liaison autoradio/caisson



Support IBUS

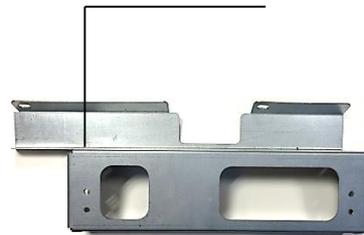

Connecteurs

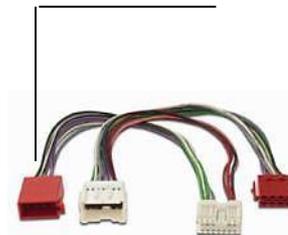

VII - PREPARATION DU CAISSON




Attention : il faut utiliser le support Référence : **77 11 785 235**.


VII - PREPARATION DU CAISSON

1. Préparation du câblage


a. Coupez

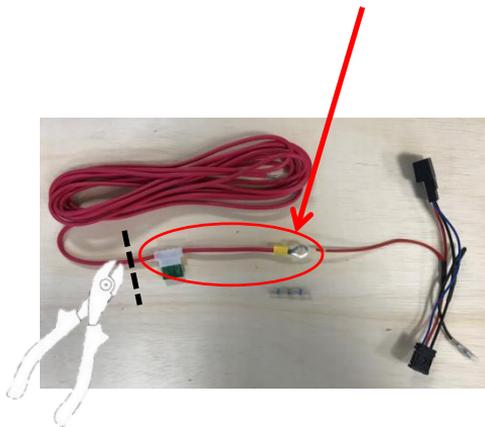

b. Placez le manchon à sertir par-dessus les câbles dénudés.

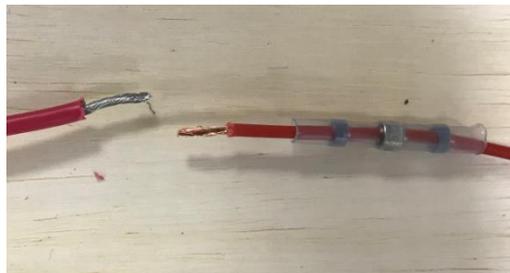


c. Utilisez un pistolet thermique pour chauffer le manchon à sertir.

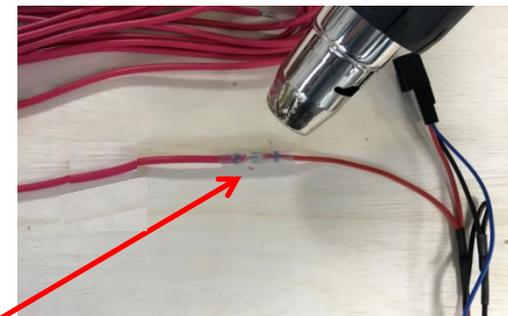

VII - PREPARATION DU CAISSON



d. Connectez l'adaptateur au câble d'extension.

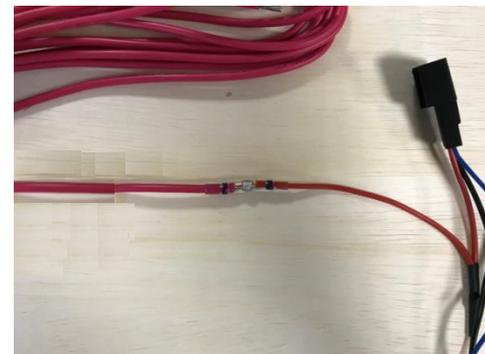

VII - PREPARATION DU CAISSON

e. Assemblez le support avec le caisson puis les visser a l'aide des vis fournis dans le sachet.



VIII - MONTAGE DU CAISSON

1. Dépose du cache Airbag coté passager




2. Déclipsez le vérin et tirer la porte de la boîte à gants




VIII - MONTAGE DU CAISSON

3. Dévisser pour déposer le fond de la boîte à gants

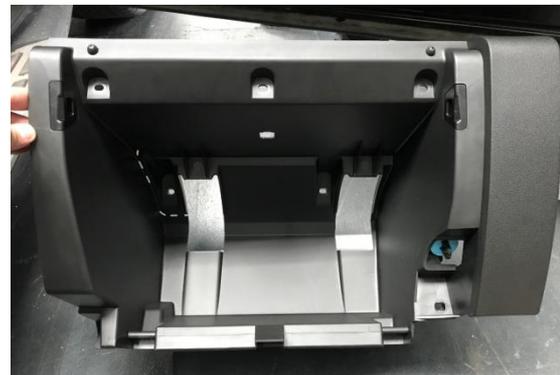


4. Découpe du cache inférieur de boîte à gants à l'aide d'une scie à main

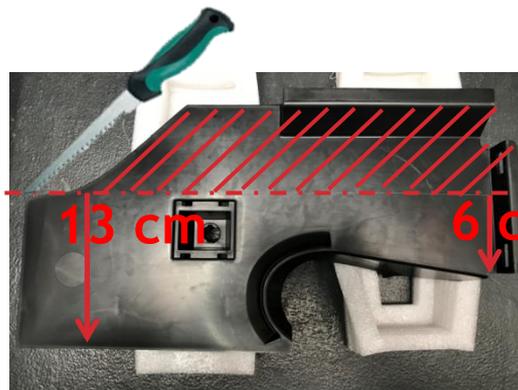


VIII - MONTAGE DU CAISSON

5. Câblez

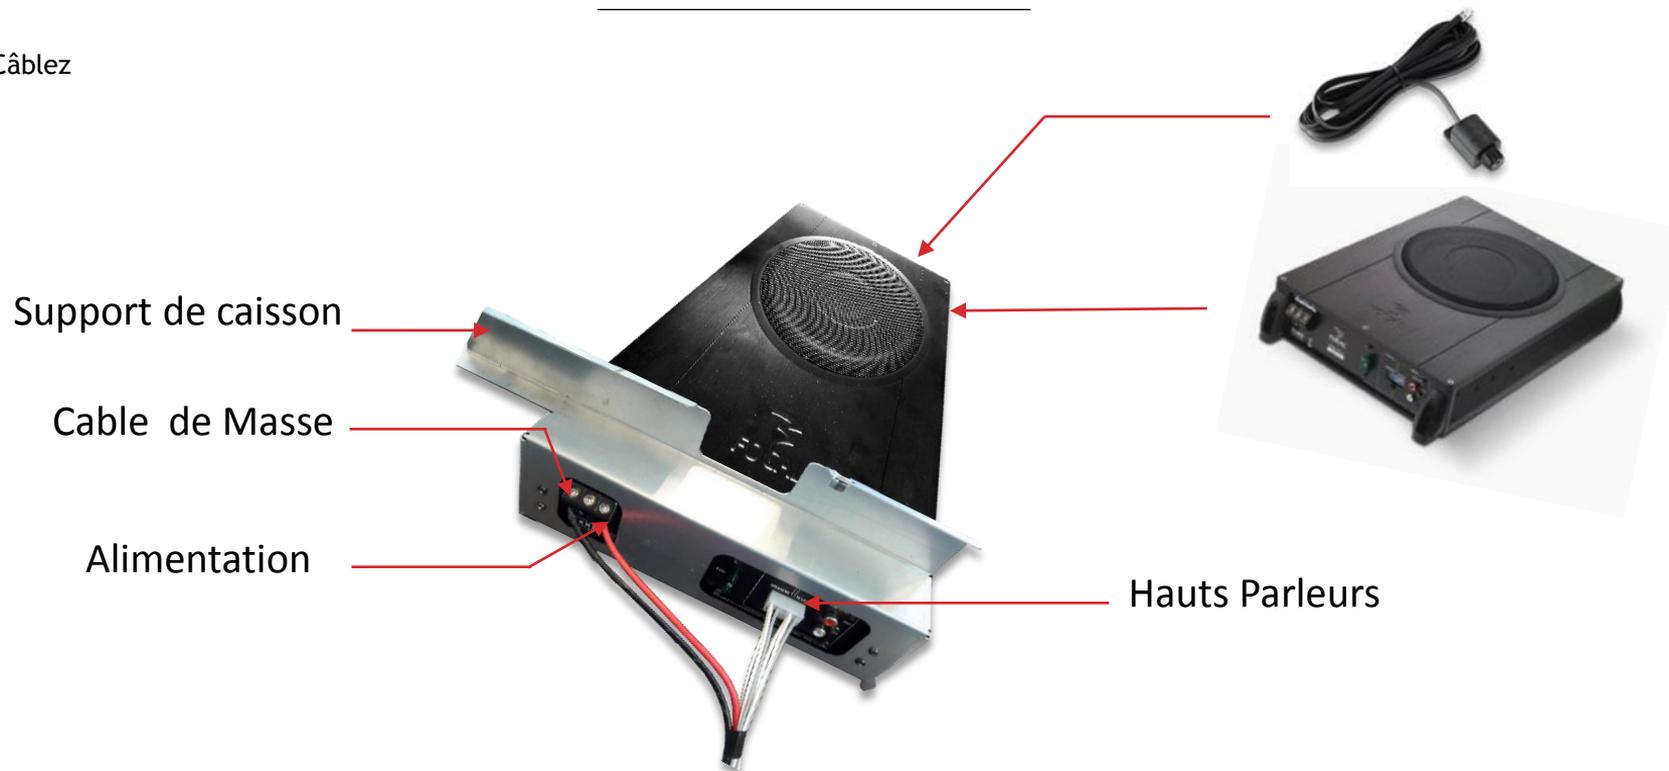

VIII - MONTAGE DU CAISSON

6. Réglages du caisson.

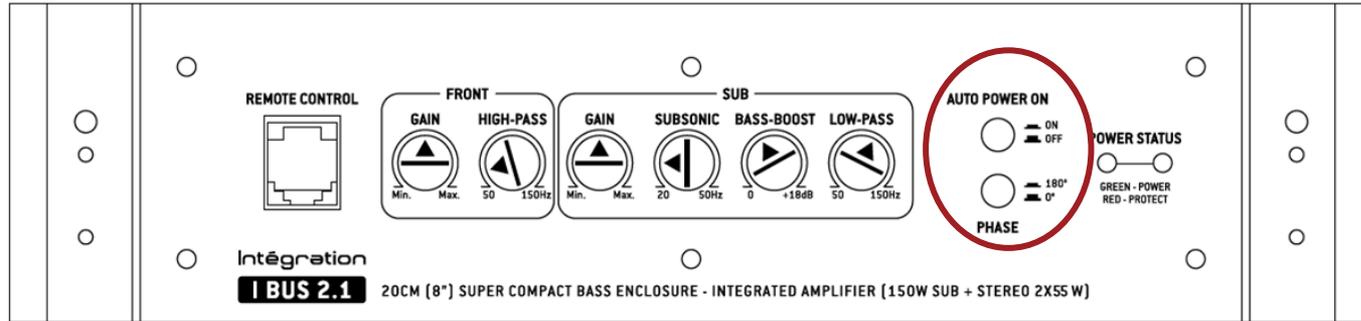

Auto Power = ON

Phase = 0°

VIII - MONTAGE DU CAISSON

7. Positionnez le caisson




Note : Fixer le support + lbus sur les deux pattes de fixations entourer en rouge
Puis *placer la mousse noir entre le caisson et la moquette .*



VIII - MONTAGE DU CAISSON


8. dépose des caches plastiques de la console centrale

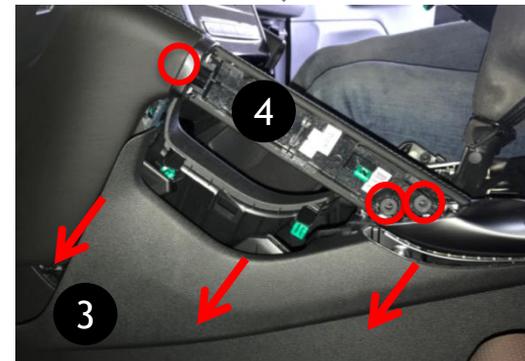

VIII - MONTAGE DU CAISSON

9. Branchement alimentation caisson

Sortir le compartiment puis connecter l'alimentation du caisson à l'allume cigare

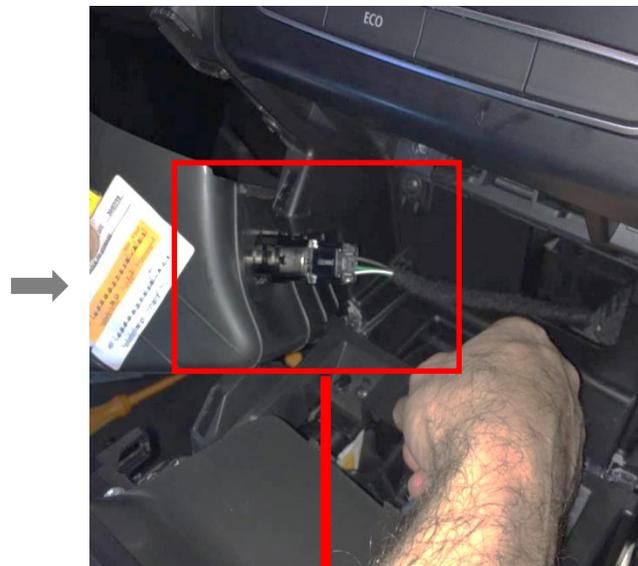

Note : Proposition de la Masse pour connexion IBUS .





FOCAL INSIDE

VIII - MONTAGE DU CAISSON

10. Connexion du caisson au poste


a. Sortir le cache de l'écran autoradio

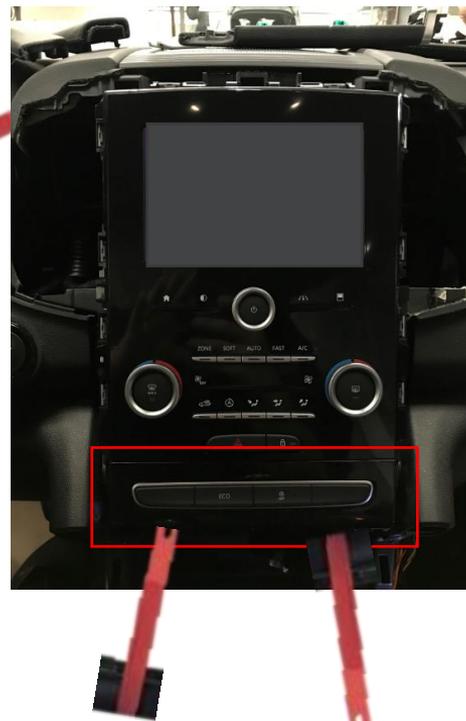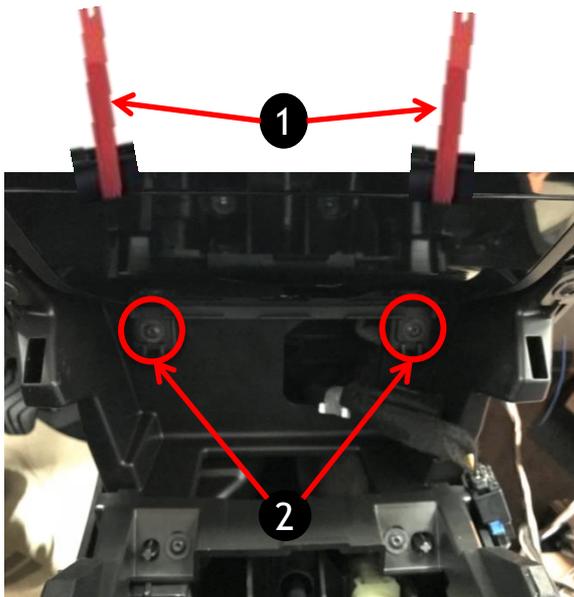


VIII - MONTAGE DU CAISSON

10. Connexion du caisson au poste

b. Découpe pour accéder à la prise de l'autoradio

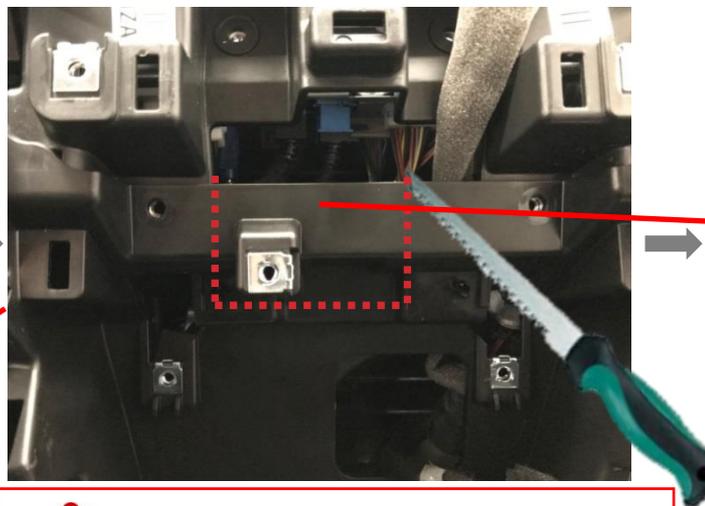


Attention à ne pas couper de câble lors de la découpe.

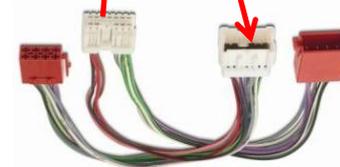

VIII - MONTAGE DU CAISSON

10. Connexion du caisson au poste

c. Passage du câble du caisson jusqu'à l'autoradio

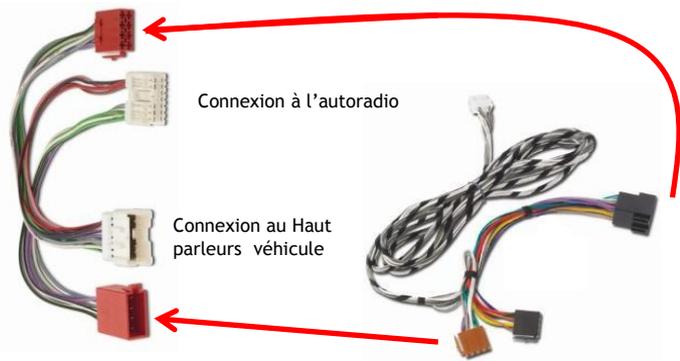

VIII - MONTAGE DU CAISSON

10. Connexion du caisson au poste

c. Passage du câble pour la télécommande remote contrôle



Note : Fixez la télécommande avec du Velcro® (recommandé).

IX - ACCESSOIRES

a. Autocollants : Ajoutez les autocollants fournis dans votre kit pour customiser les grilles des tweeters.



a. Avant



b. Arrière



FOCAL[®] *INSIDE*

www.focal-inside.com