

# FOCAL/RENAULT

MONTAGE KITS LIVE / PREMIUM RENAULT

Duster – Mars 2017




# RECOMMANDATIONS AVANT L'INSTALLATION

---

- Réinitialiser tous les réglages audio de l'autoradio :
  - Ambiance = Neutre
  - Réglages Graves / Medium / Aigus = 0
  - Loudness = OFF
  - Fader et Balance = Centrés
- Les haut-parleurs nécessitent une période de rodage (environ 20 heures) avant d'atteindre leur qualité sonore optimale.  
Une fois cette période terminée, vous pourrez affiner les réglages audio à votre convenance sur l'autoradio.

# I. DÉBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIÈCES

IFRA165-4.1

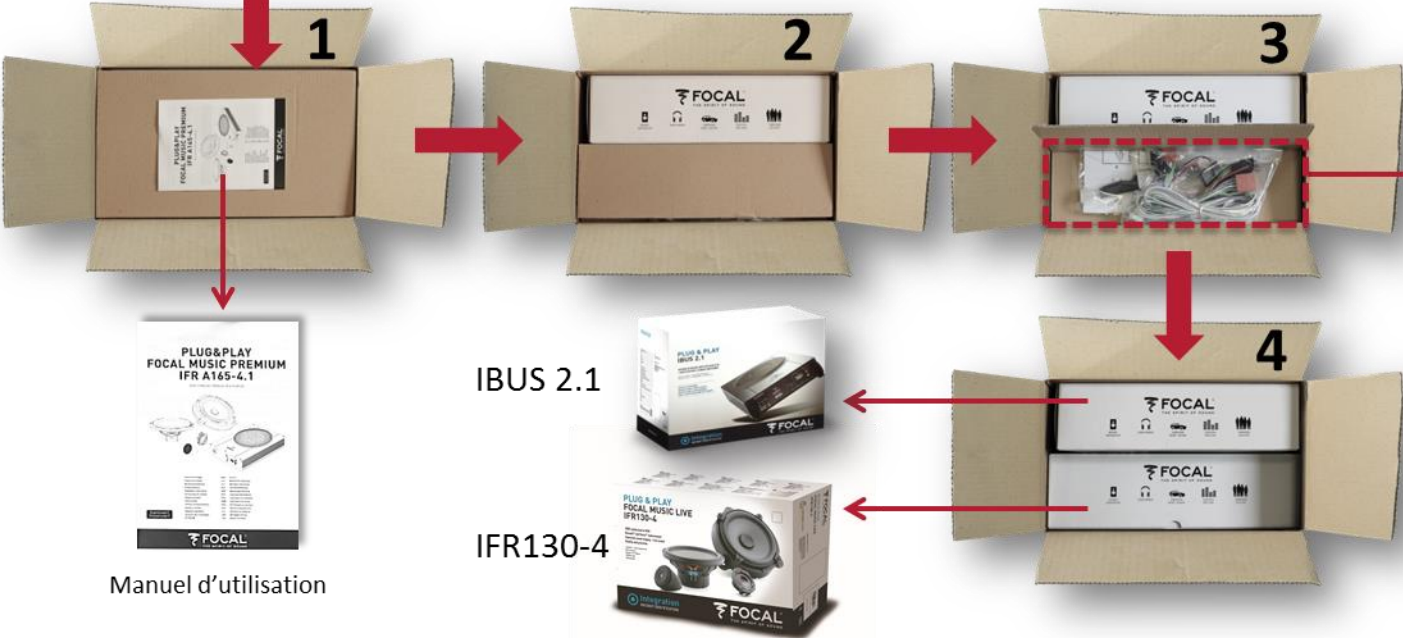


Manuel d'utilisation

IBUS 2.1

IFR130-4

# I. DÉBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIÈCES


Ibus 2.1

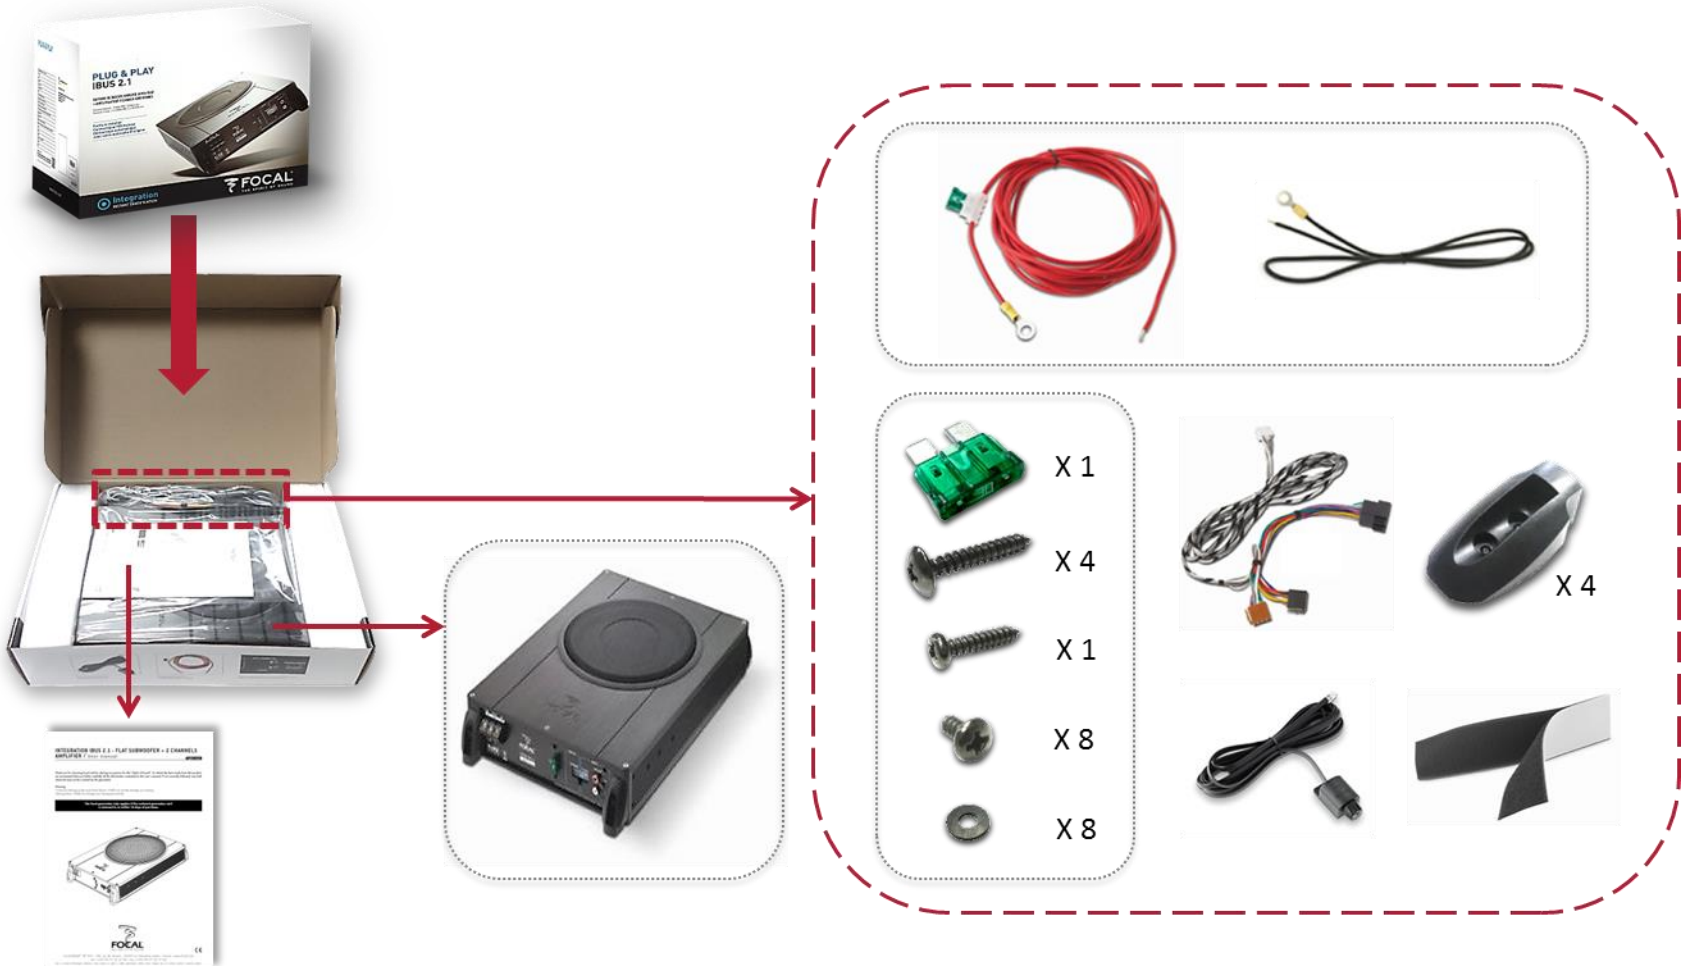

Manuel d'utilisation


# I. DÉBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIÈCES

IFRA130-4

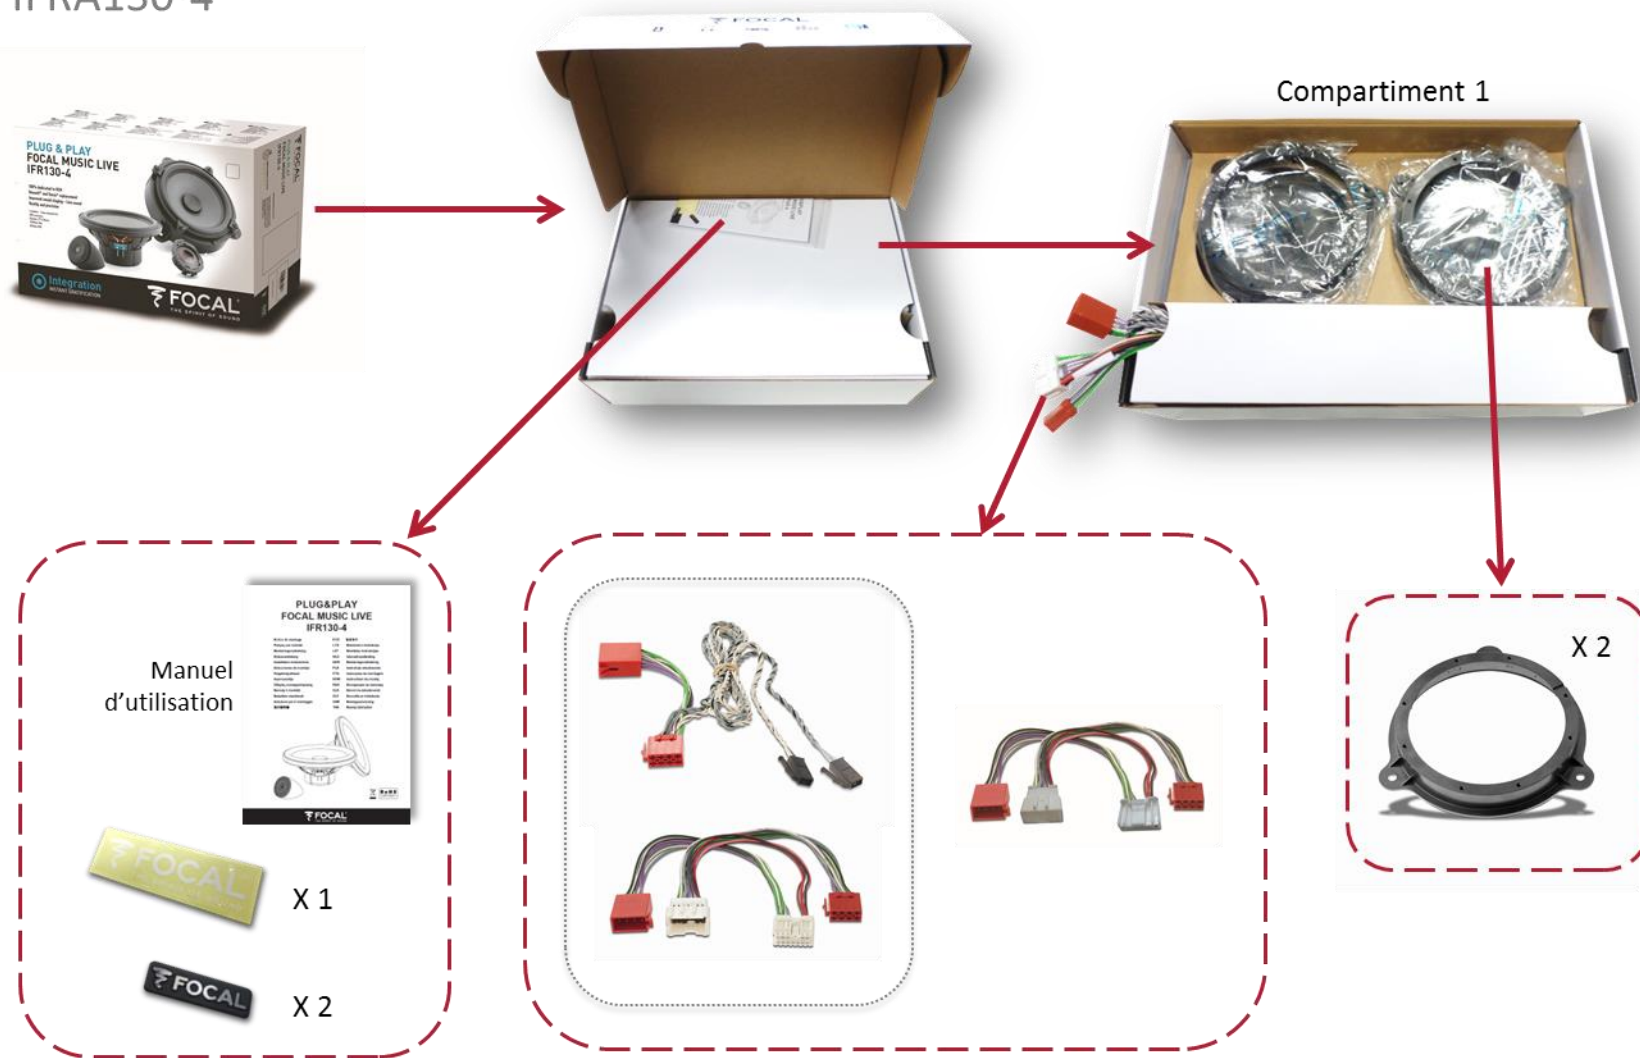

# I. DÉBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIÈCES


IFRA130-4

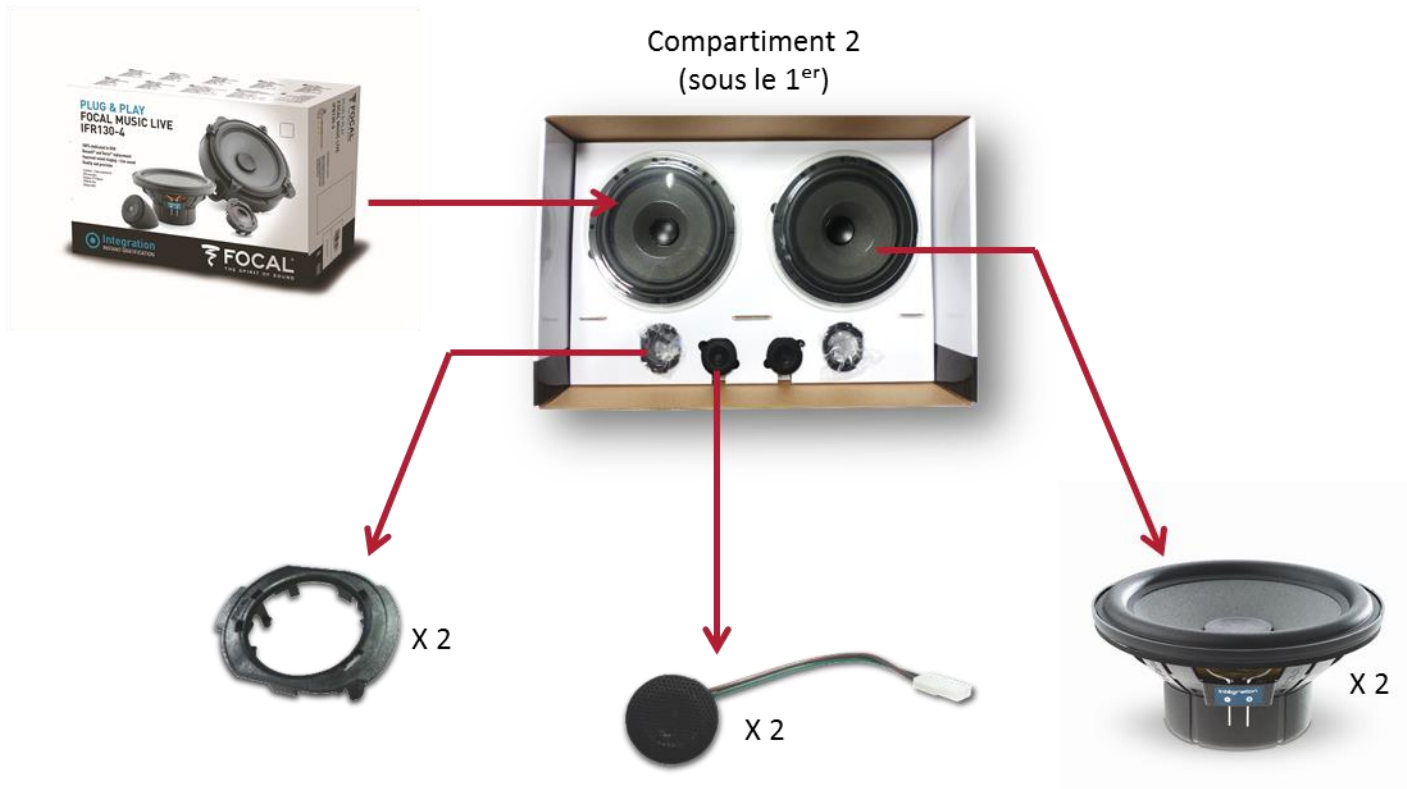

# I. DÉBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIÈCES

IFRA130-4

Sous le « Compartiment 2 »

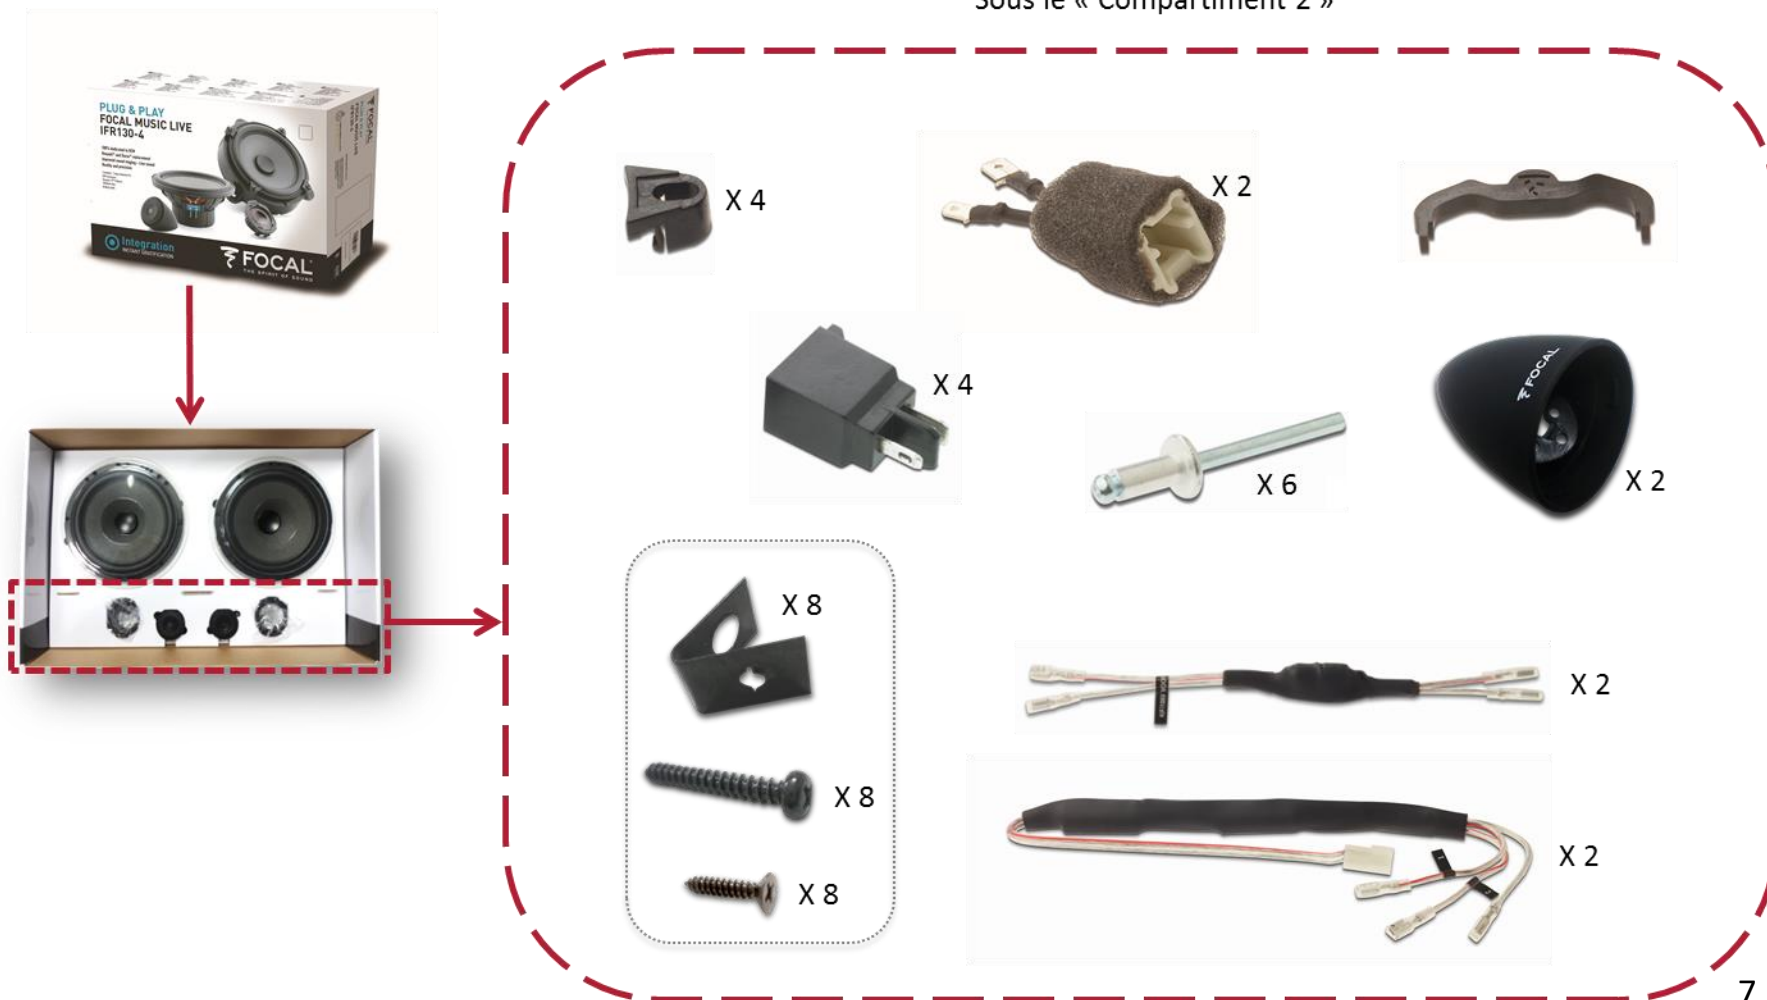

## II. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

### 1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer

Filtre



Connecteur



### 2. Branchement

Remarque :

*Le filtre (pièce gainée noir) n'a pas de sens.*



Haut-parleur et clips amovibles



Filtre



### III. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

---

#### 1. Retirer la grille d'origine et monter le nouveau haut-parleur




# IV. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETERS

## 1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter

Connecteur




Support

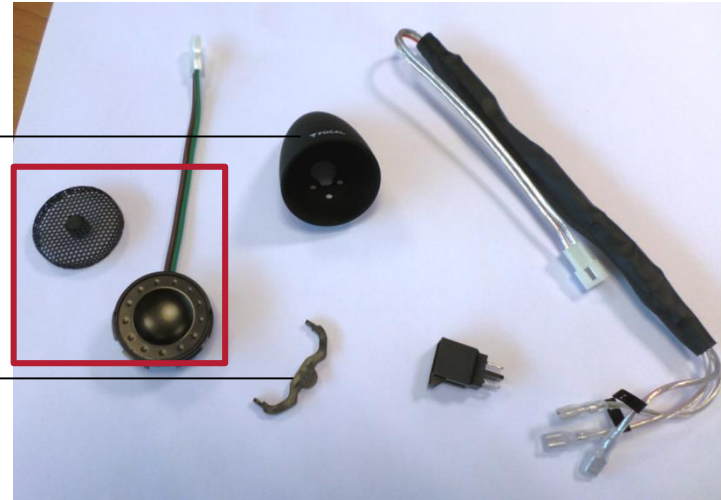

## 2. Retirer la grille qui est simplement emboîtée

Clef de montage

Filtre

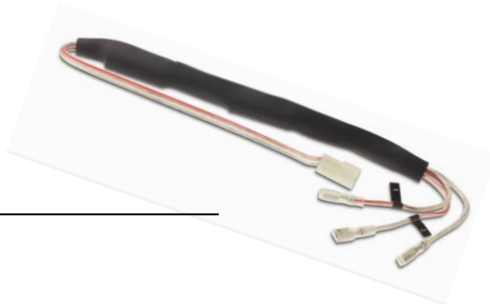


# IV. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETERS

## 3. Brancher en position 1

Remarque :

*La 2ème position est inutilisée dans cette configuration*

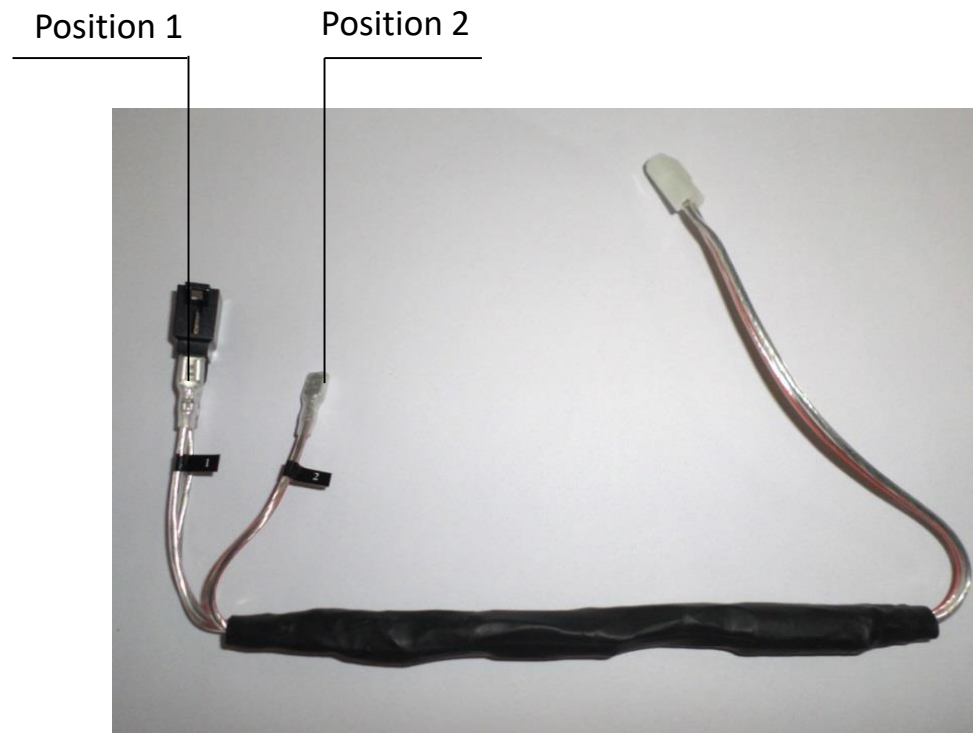

# V. BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS TWEETER

---

## 1. Câblages nécessaires au branchement du tweeter



Remarque :


*Lors du passages des câbles dans le véhicule, attention à bien respecter le sens de montage (droite/gauche)*

# VI. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

## 1. Déposer la garniture




## 2. Présenter les gabarits (voir pages 14 et 15) sur la garniture puis repérer les emplacements des vis et du perçage.

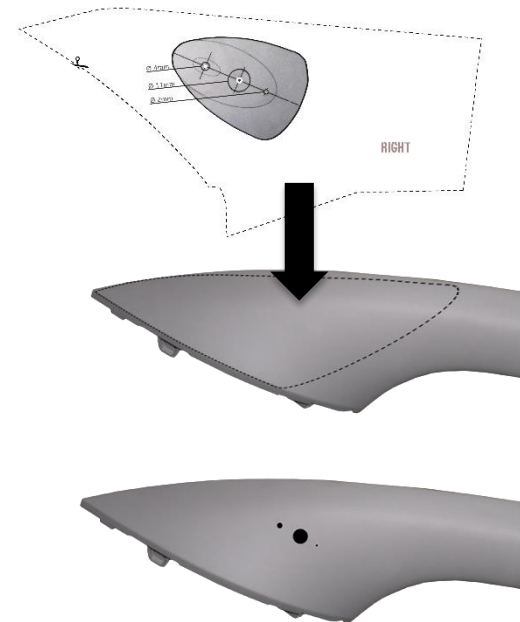


# VI. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

Gabarit tweeter gauche à découper :

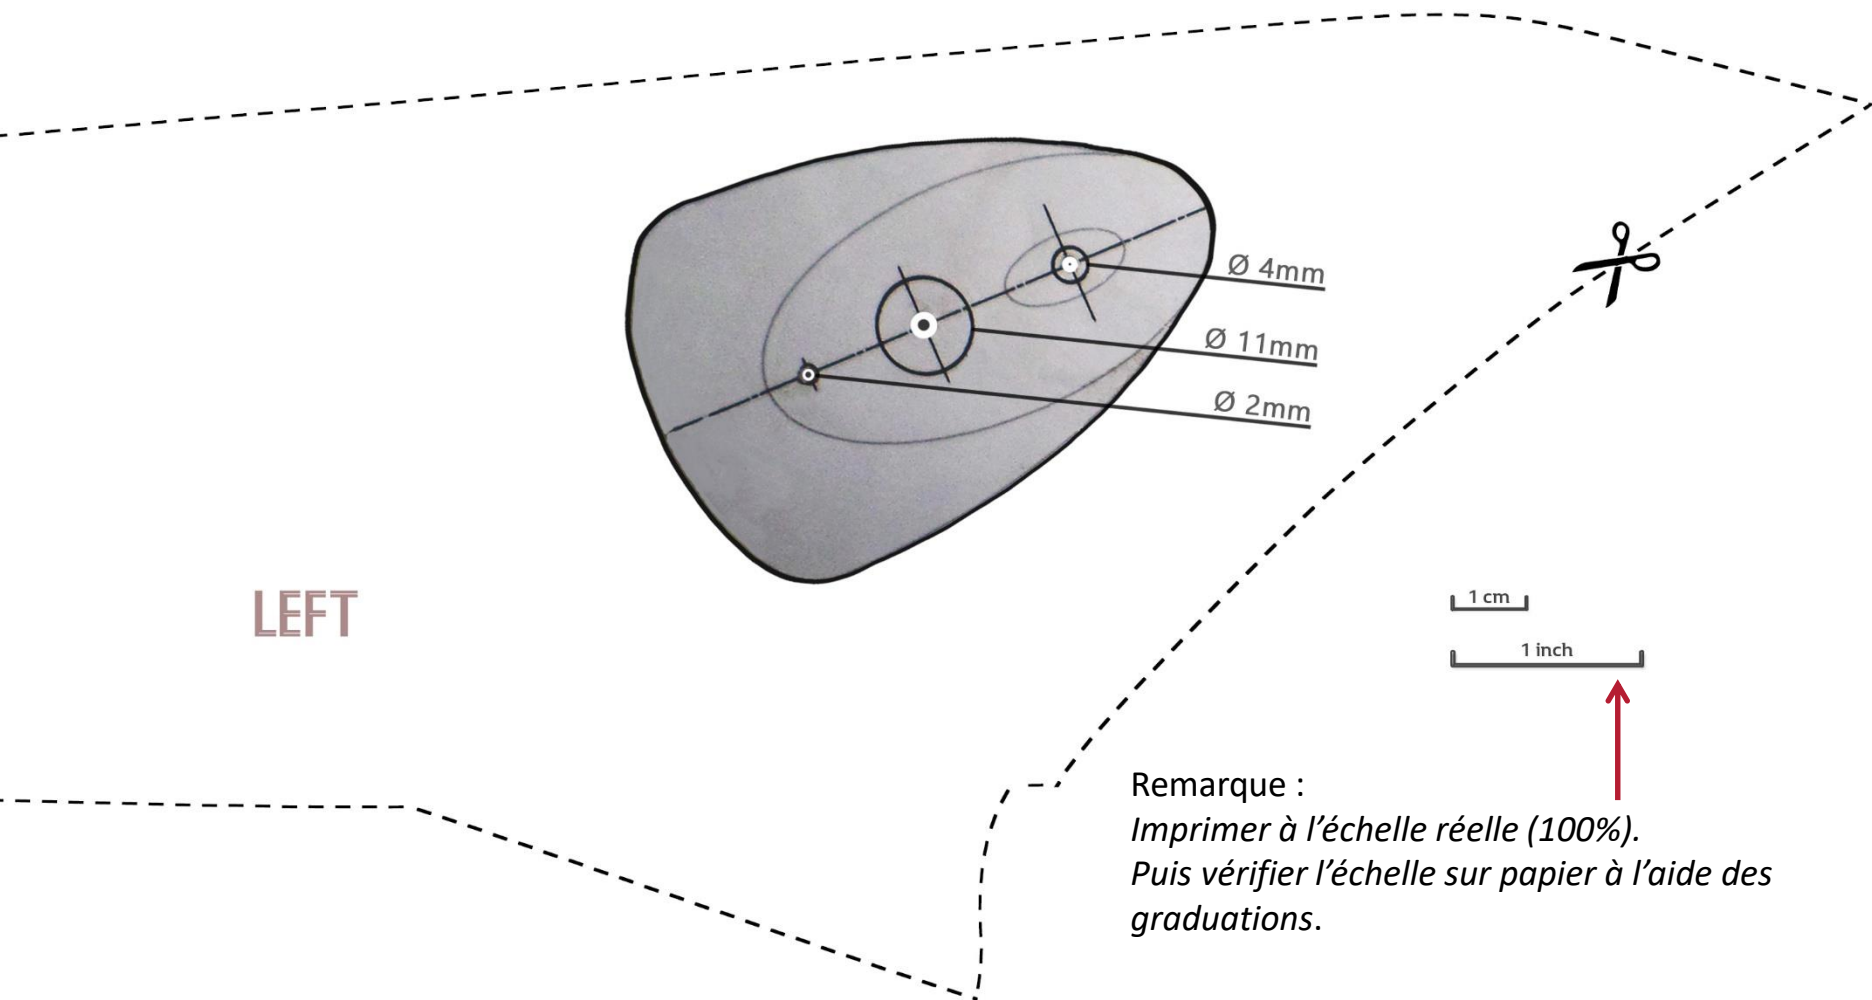

# VI. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

Gabarit **tweeter droit** à découper :

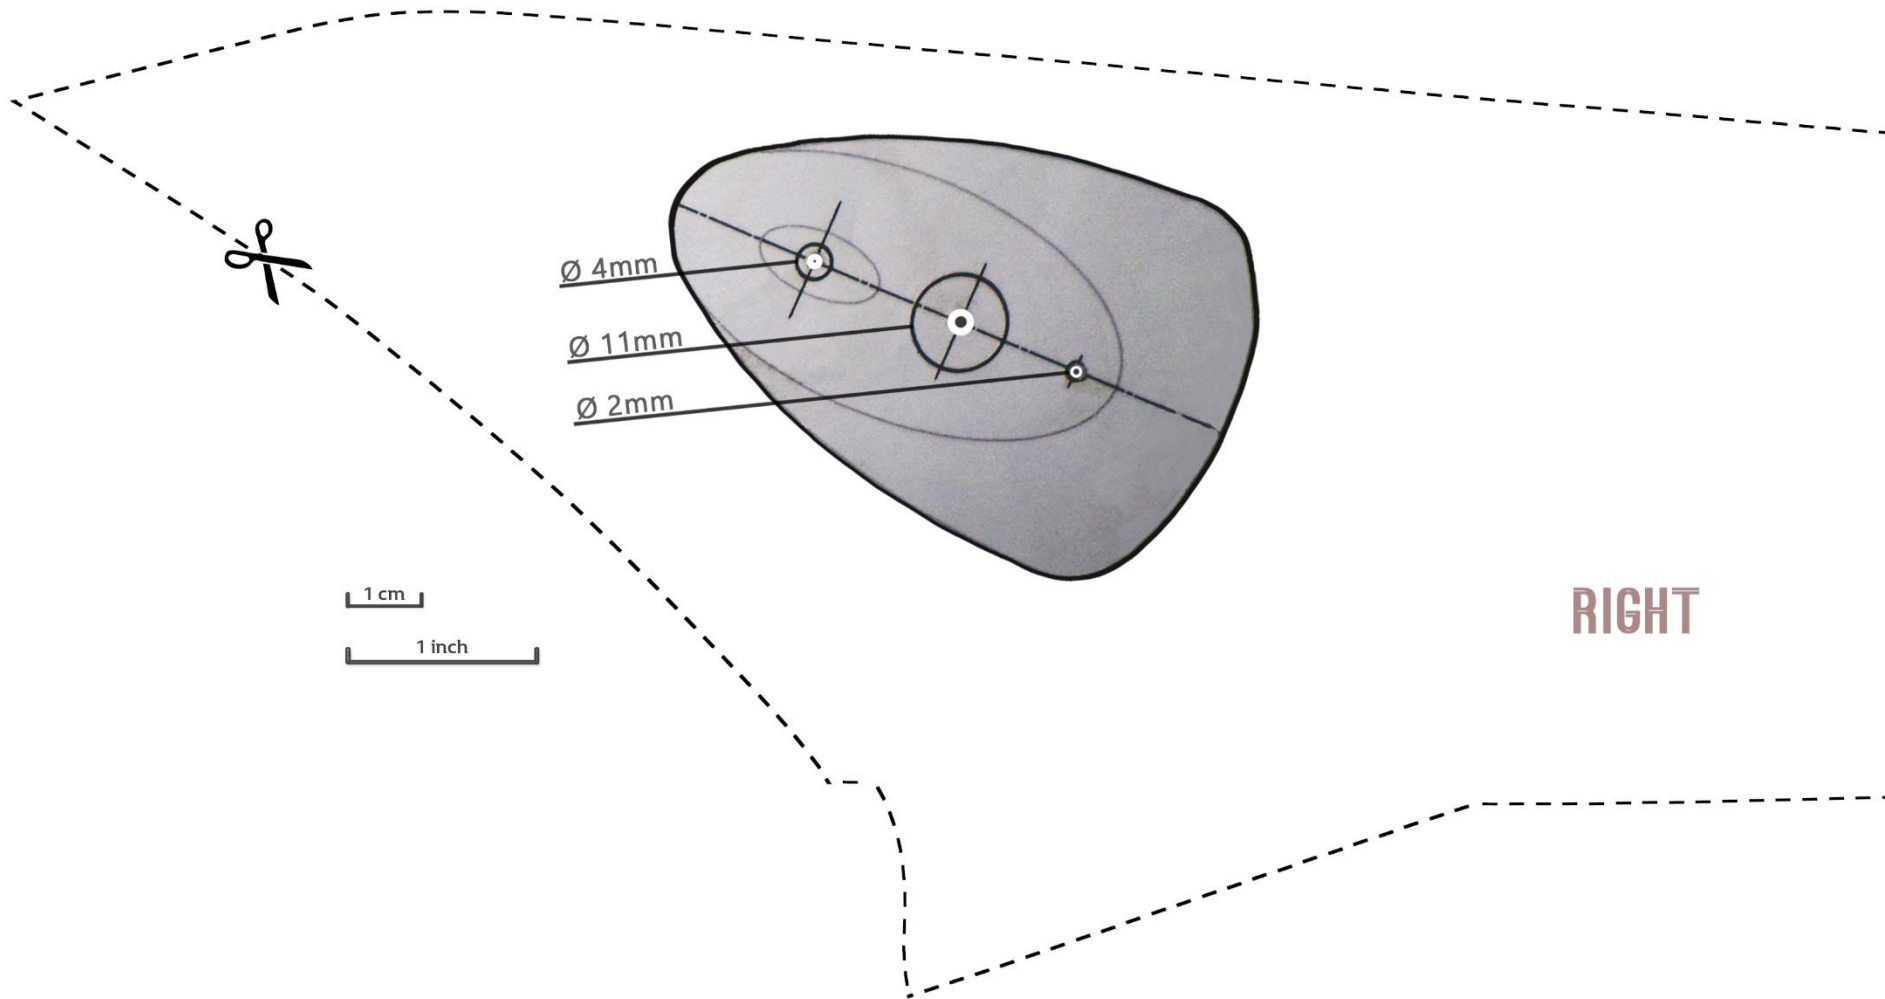

# VI. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER



## 3. Percer la garniture et fixer le support du tweeter





## VI. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

4. Positionner le tweeter, utiliser la clé pour le fixer en quart de tour et remettre la grille

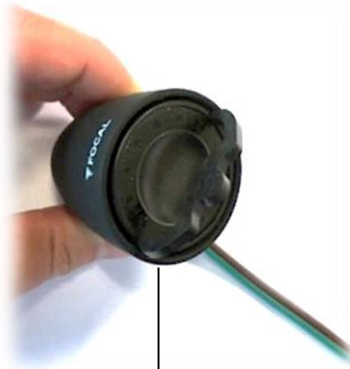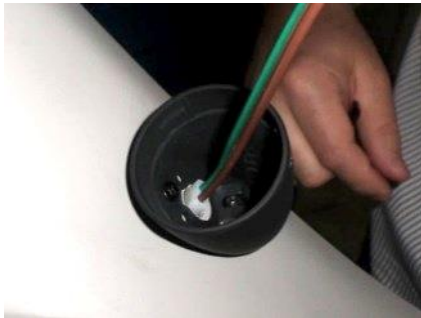

Clé de montage



5. Remonter la garniture





# VII. MONTAGE DU FAISCEAU TWEETERS



Ajouter le câblage tweeter :

*Fil Blanc à gauche & Fil Gris à droite*

Version A :

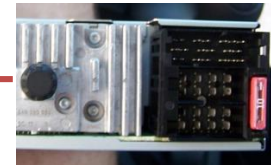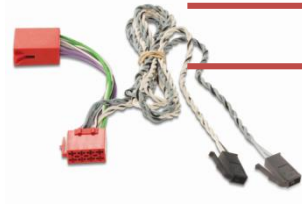

Version B : Ajouter l'adaptateur ci-dessous

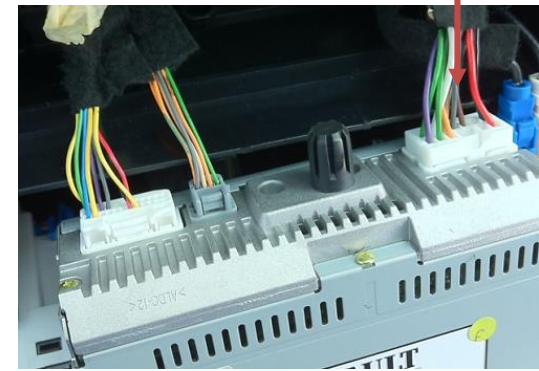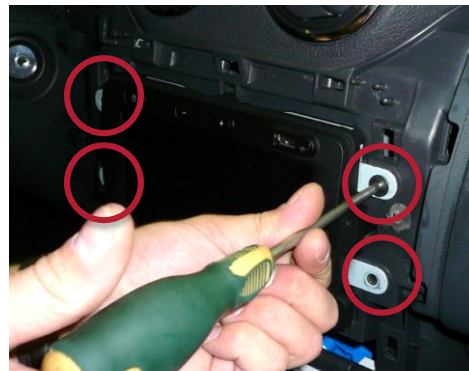

# VIII. ASSEMBLAGE / MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

Connecteur



Haut-parleur




Haut-parleur monté



# IX. PRÉPARATION DU CAISSON

Éléments nécessaires au montage du caisson :


Câble de masse

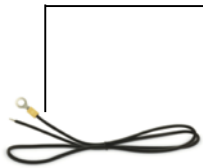


Câble d'alimentation



Manchon à sertir

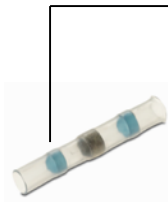

Adaptateur d'alimentation

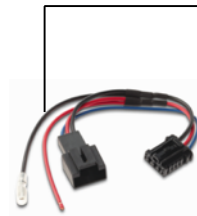

Câble et télécommande du caisson



Adaptateur



Ibus 2.1



Câble d'extension



Câble de liaison autoradio / caisson



Velcro



Connecteurs



# IX. PRÉPARATION DU CAISSON


## 1. Coller les deux bandes de velcro

Remarque :

*ne pas cacher le numéro de série*





## 2. Raccorder le câble d'extension au câble de liaison autoradio caisson

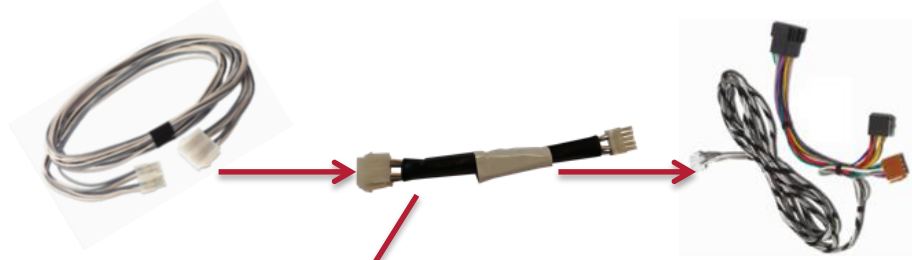

Remarque :

*L'adaptateur s'utilise uniquement sur un autoradio d'origine*

## 3. Couper la cosse et faire l'épissure

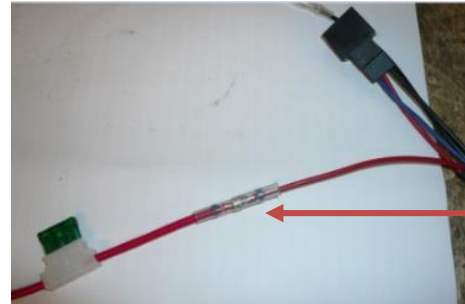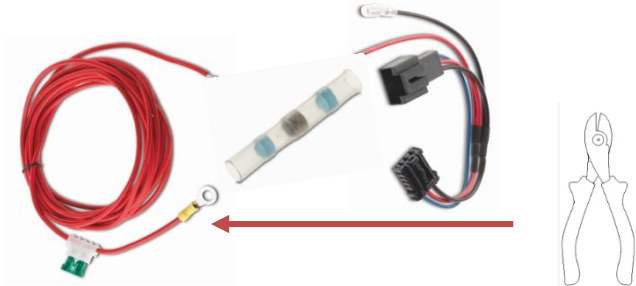


# X. POSITIONNEMENT DU CAISSON




Sous le siège Gauche  
(toutes versions)



Uniquement Duster 4x4  
(sous le double fond du plancher de coffre)

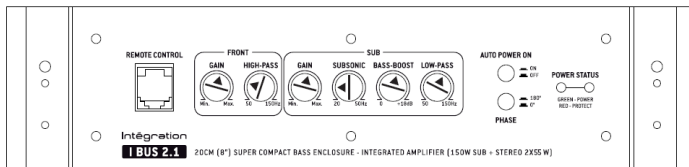

Auto Power = ON  
Phase = 0°

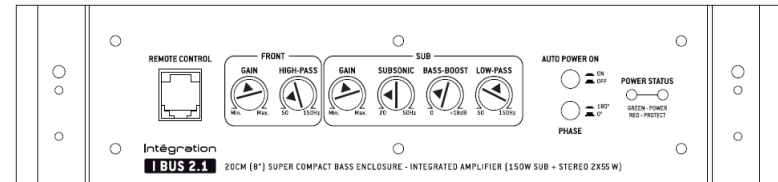

Auto Power = ON  
Phase = 0°

## XI. MONTAGE DU CAISSON

1. **Faire passer le faisceau alimentation, le câble de liaison et télécommande depuis le caisson jusqu'à l'autoradio le long de la portière**


Connecter l'alimentation sur la prise 12V





# XI. MONTAGE DU CAISSON

## 2. Sortir l'autoradio et connecter le faisceau à la radio

Version A

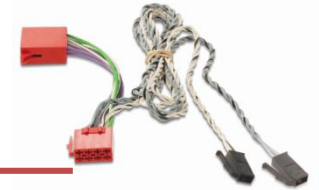

Version B

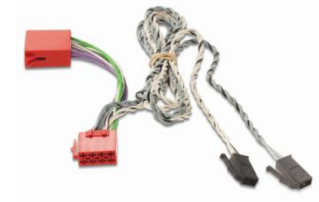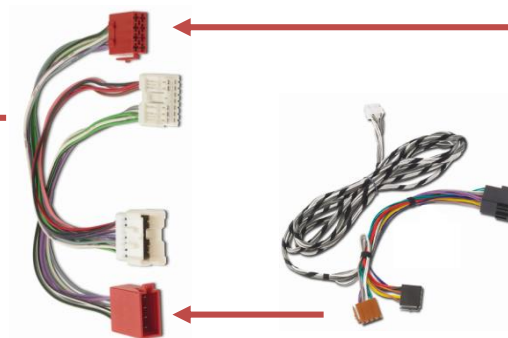



## XI. MONTAGE DU CAISSON

---










[www.focal.com](http://www.focal.com)

FOCAL® est une marque de FOCAL-JMLAB® 