

FOCAL/RENAULT

MONTAGE KITS LIVE / PREMIUM RENAULT

Kadjar **Mai 2016**



RECOMMANDATIONS AVANT L'INSTALLATION

- Réinitialiser tous les réglages audio de l'autoradio :
 - Ambiance = Neutre
 - Réglages Graves / Medium / Aigus = 0
 - Loudness = OFF
 - Fader et Balance = Centrés
- Les haut-parleurs nécessitent une période de rodage (environ 20 heures) avant d'atteindre leur qualité sonore optimale.
Une fois cette période terminée, vous pourrez affiner les réglages audio à votre convenance sur l'autoradio.

I. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer

Connecteur

Filtre

Haut-parleur

Entretoise



I. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Branchement

Remarque :

Le filtre (pièce gainée noir) n'a pas de sens.



Haut-parleur

Filtre



Attacher le filtre avec un collier.

Remarque :

Le collier ne doit pas toucher le spider (partie jaune) lors des mouvements du HP


II. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Déclipser le contour de la poignée de porte à l'aide de palettes



II. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Déclipser le panneau de porte à l'aide de palettes

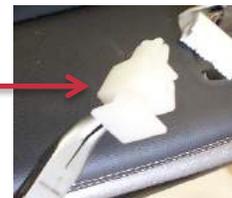

Remarque :

Les clips doivent être retirés comme indiqué ci-dessus avant d'enlever complètement le panneau de porte.

II. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

3. Retirer le haut-parleur d'origine




4. Visser et connecter le haut-parleur Focal



III. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter

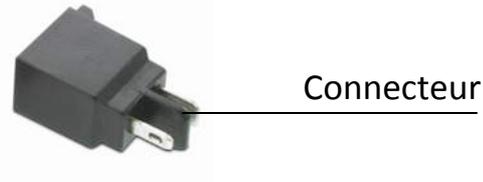

2. Retirer la grille qui est simplement emboîtée



III. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

3. Insérer le tweeter dans l'entretoise de fixation en respectant bien le sens

Remarque :


Emboîter les fils du côté où les 2 pattes sont serrées



4. Brancher en position 2

Remarque :

La 1^{ère} position est inutilisée dans cette configuration

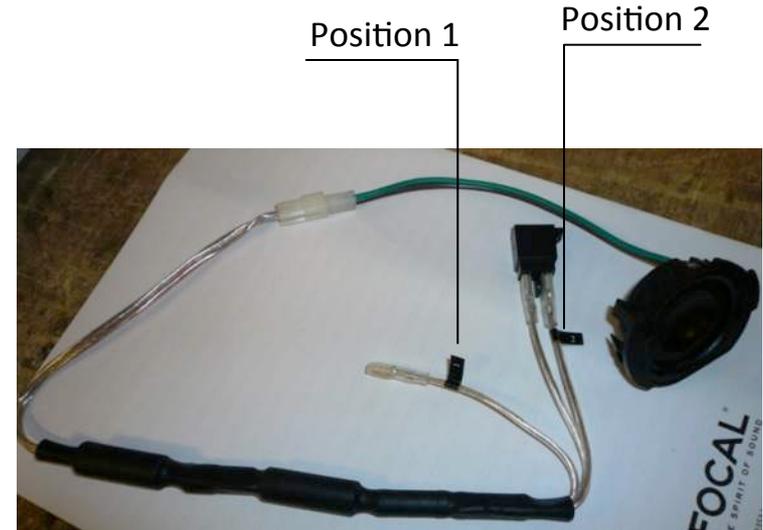

IV. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

1. Retirer la grille de tweeter



2. Retirer le tweeter d'origine



IV. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

3. Mettre en place le filtre tweeter et le connecter



5. Coller le logo fourni sur la grille



4. Clipser le tweeter dans son logement



IV. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

6. Attacher et fixer le câblage des tweeters avec des colliers, comme indiqué ci-dessous :

Côté passager : **derrière la boîte à gants** sans la démonter

Côté conducteur : **sous le volant** sans gêner la colonne de direction



V. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

Le haut-parleur est directement configuré pour ce véhicule



VI. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

1. Retirer délicatement le double-face puis déclipser la fixation crochets comme indiqué ci-dessus.

Double-face

Fixation crochets



Le schéma ci-dessous montre l'emplacement des vis à retirer




VI. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

2. Déclipser le panneau de porte à l'aide de palettes




VI. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

3. Retirer le haut-parleur d'origine

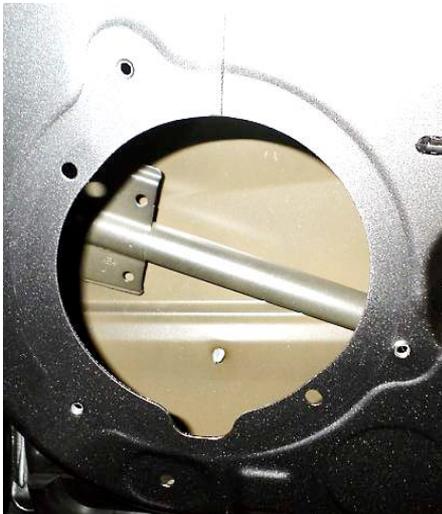


4. Visser et connecter le haut-parleur Focal puis orienter le tweeter rotatif vers le haut

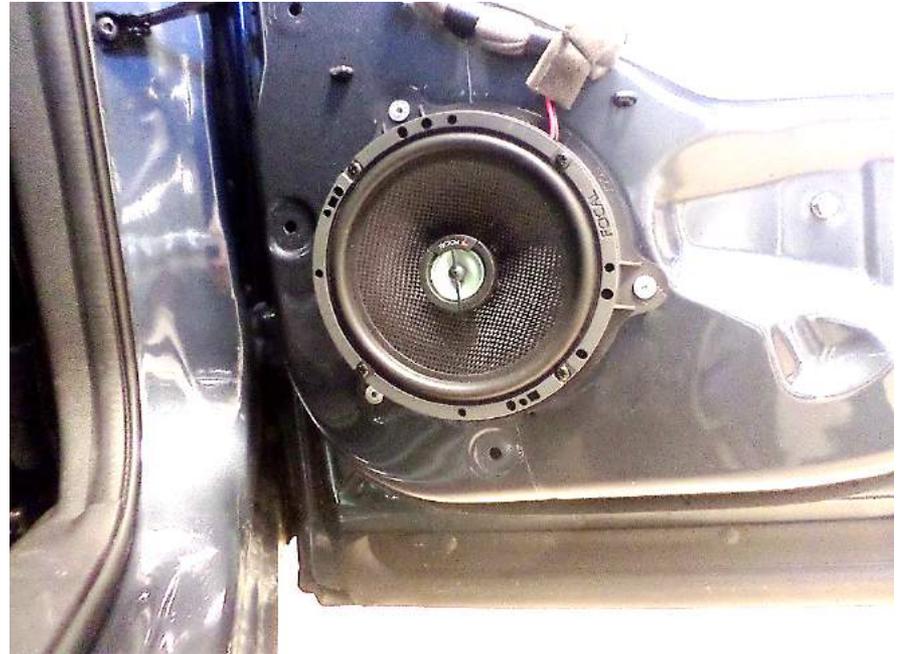

VII. PRÉPARATION DU CAISSON

Eléments nécessaires au montage du caisson :

Câble de masse

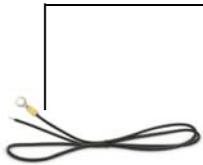

Câble d'alimentation



Manchon à sertir



Adaptateur d'alimentation



Câble et télécommande du caisson



Adaptateur



Ibus 2.1



Câble d'extension




Câble de liaison autoradio / caisson



Velcro



Connecteurs

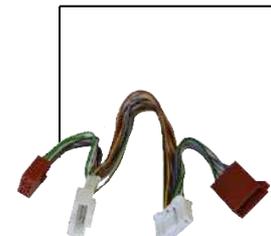

VII. PRÉPARATION DU CAISSON

1. Coller les deux bandes de velcro

Remarque :

ne pas cacher le numéro de série




2. Raccorder le câble d'extension au câble de liaison autoradio caisson




Remarque :

L'adaptateur s'utilise uniquement sur un autoradio d'origine

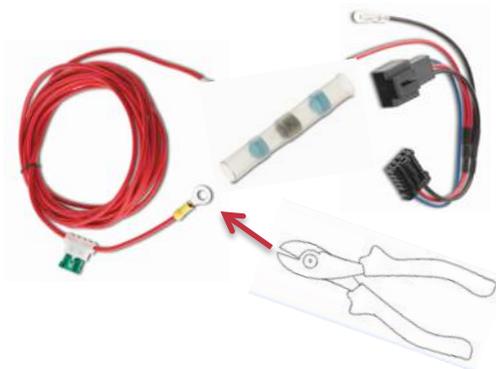

3. Couper la cosse et faire l'épissure

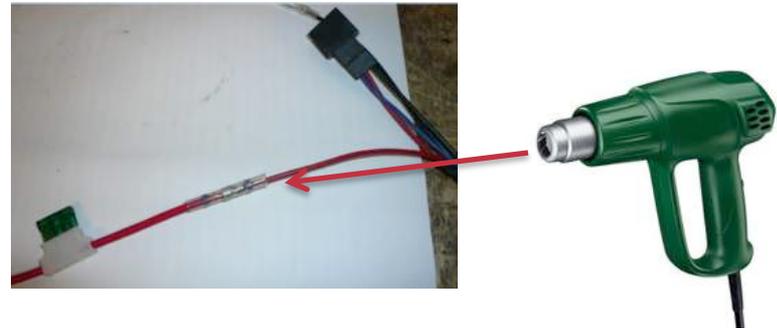

VIII. POSITIONNEMENT ET RÉGLAGE DU CAISSON


Position 1



Position 2



Remarque : Le caisson se positionne sous le faux plancher à l'arrière gauche.
En position 2, il est fixé grâce à des vis et écrous non fournis.

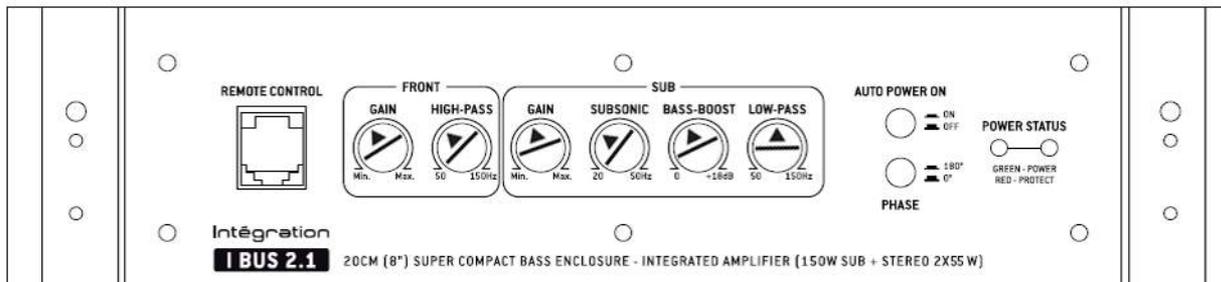

Auto Power = ON
Phase = 0°

IX. MONTAGE DU CAISSON

1. Déposer la console centrale

1.a. Déclipser la poignée de la console pour retirer les vis



1.b. Déclipser les côtés de la console pour retirer les vis



IX. MONTAGE DU CAISSON

1.c. Retirer les vis indiquées sur le schéma ci-dessous



1.d. Retirer la partie supérieure de la console centrale



IX. MONTAGE DU CAISSON

1.e. Retirer le vide poche de son emplacement



IX. MONTAGE DU CAISSON

2. Retirer le contour de l'écran clipsé, en suivant les étapes ci-dessous



L'autoradio est positionné verticalement derrière l'écran.

Remarque :
*Il ne faut pas démonter l'écran pour accéder au **connecteur gauche** de l'autoradio*

IX. MONTAGE DU CAISSON

3.a. Retirer les deux vis de l'arrière de la console pour la déposer



Remarque :
Les clips blancs doivent être déclipés à l'aide d'une pince courbée.


IX. MONTAGE DU CAISSON

3.b. Déposer la banquette arrière afin de passer les câbles



3.c. Faire passer le câble sous la moquette jusqu'à l'autoradio

4. Faire passer le faisceau Alimentation + câble de liaison + télécommande depuis le caisson jusqu'à l'autoradio par le centre du véhicule sous la console

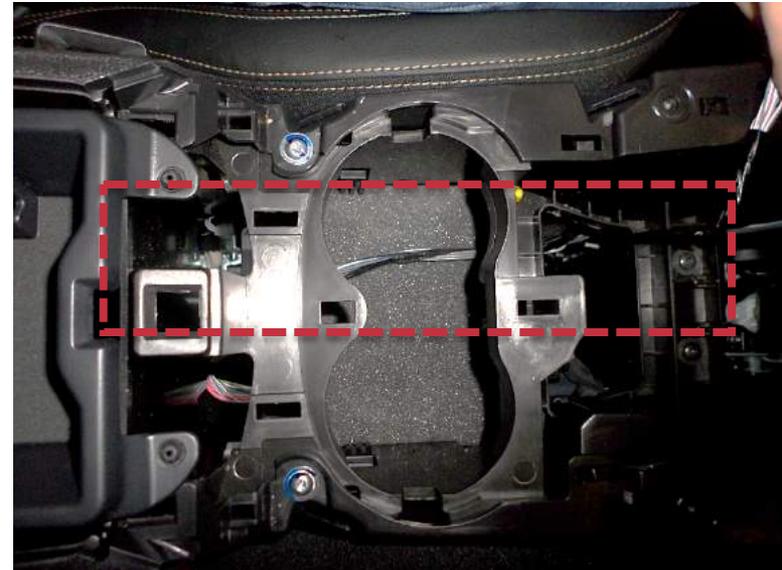



IX. MONTAGE DU CAISSON

5. Connecter l'alimentation sur la prise 12V



IX. MONTAGE DU CAISSON

6. Connecter le faisceau à la prise gauche de l'autoradio

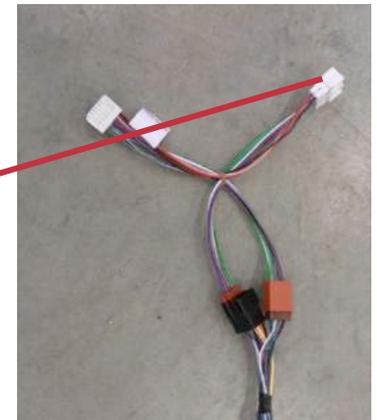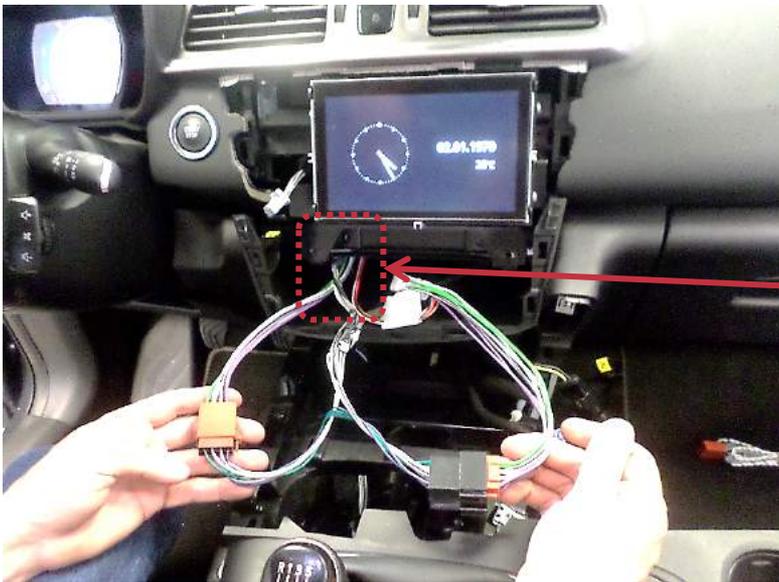

IX. MONTAGE DU CAISSON


7. Fixer et coller la télécommande dans l'accoudoir central



IX. MONTAGE DU CAISSON

8. Connecter la masse sur le bornier arrière gauche

Le schéma ci-dessous montre l'emplacement des vis pour retirer la garniture

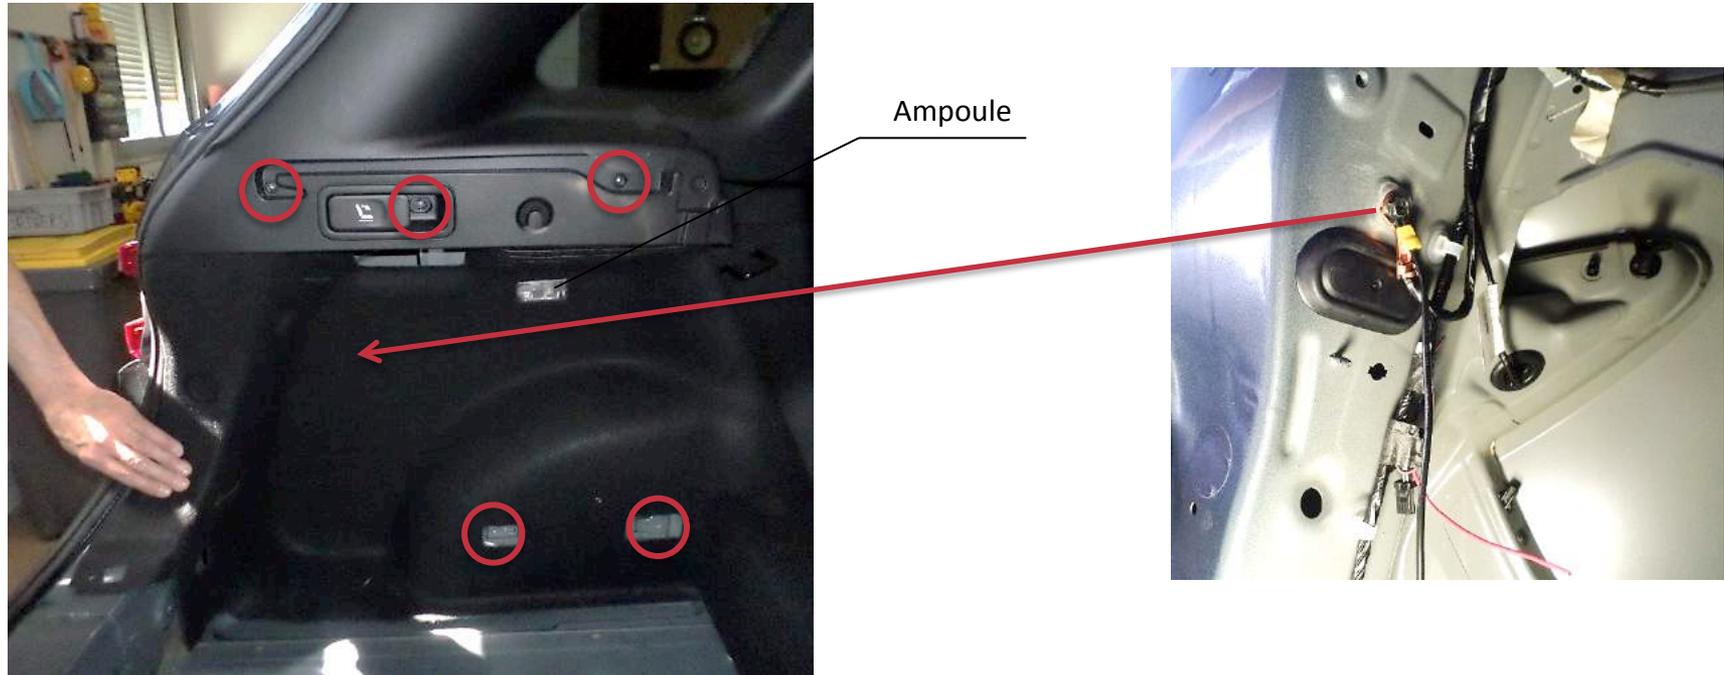


Remarque :

Déclipser l'ampoule délicatement

IX. MONTAGE DU CAISSON

9. Remonter la garniture et fixer le caisson



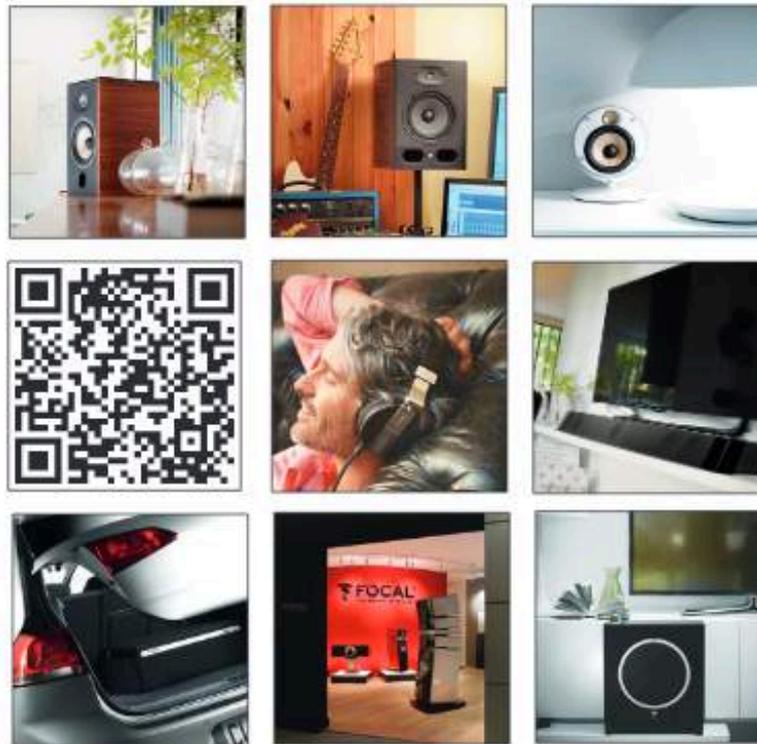






www.focal.com

FOCAL® est une marque FOCAL-JMLAB®

