

FOCAL/RENAULT

MONTAGE KITS LIVE / PREMIUM RENAULT

Sandero II – Janvier 2017




RECOMMANDATIONS AVANT L'INSTALLATION

- Réinitialiser tous les réglages audio de l'autoradio :
 - Ambiance = Neutre
 - Réglages Graves / Medium / Aigus = 0
 - Loudness = OFF
 - Fader et Balance = Centrés
- Les haut-parleurs nécessitent une période de rodage (environ 20 heures) avant d'atteindre leur qualité sonore optimale.
Une fois cette période terminée, vous pourrez affiner les réglages audio à votre convenance sur l'autoradio.

I. DÉBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIÈCES

IFRA165-4.1

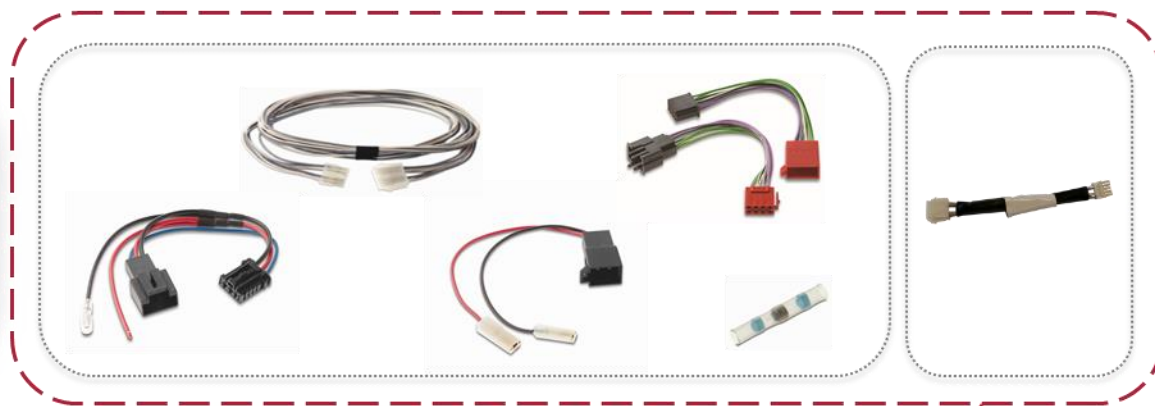

Manuel d'utilisation



IBUS 2.1




IFR130-4



I. DÉBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIÈCES


Ibus 2.1

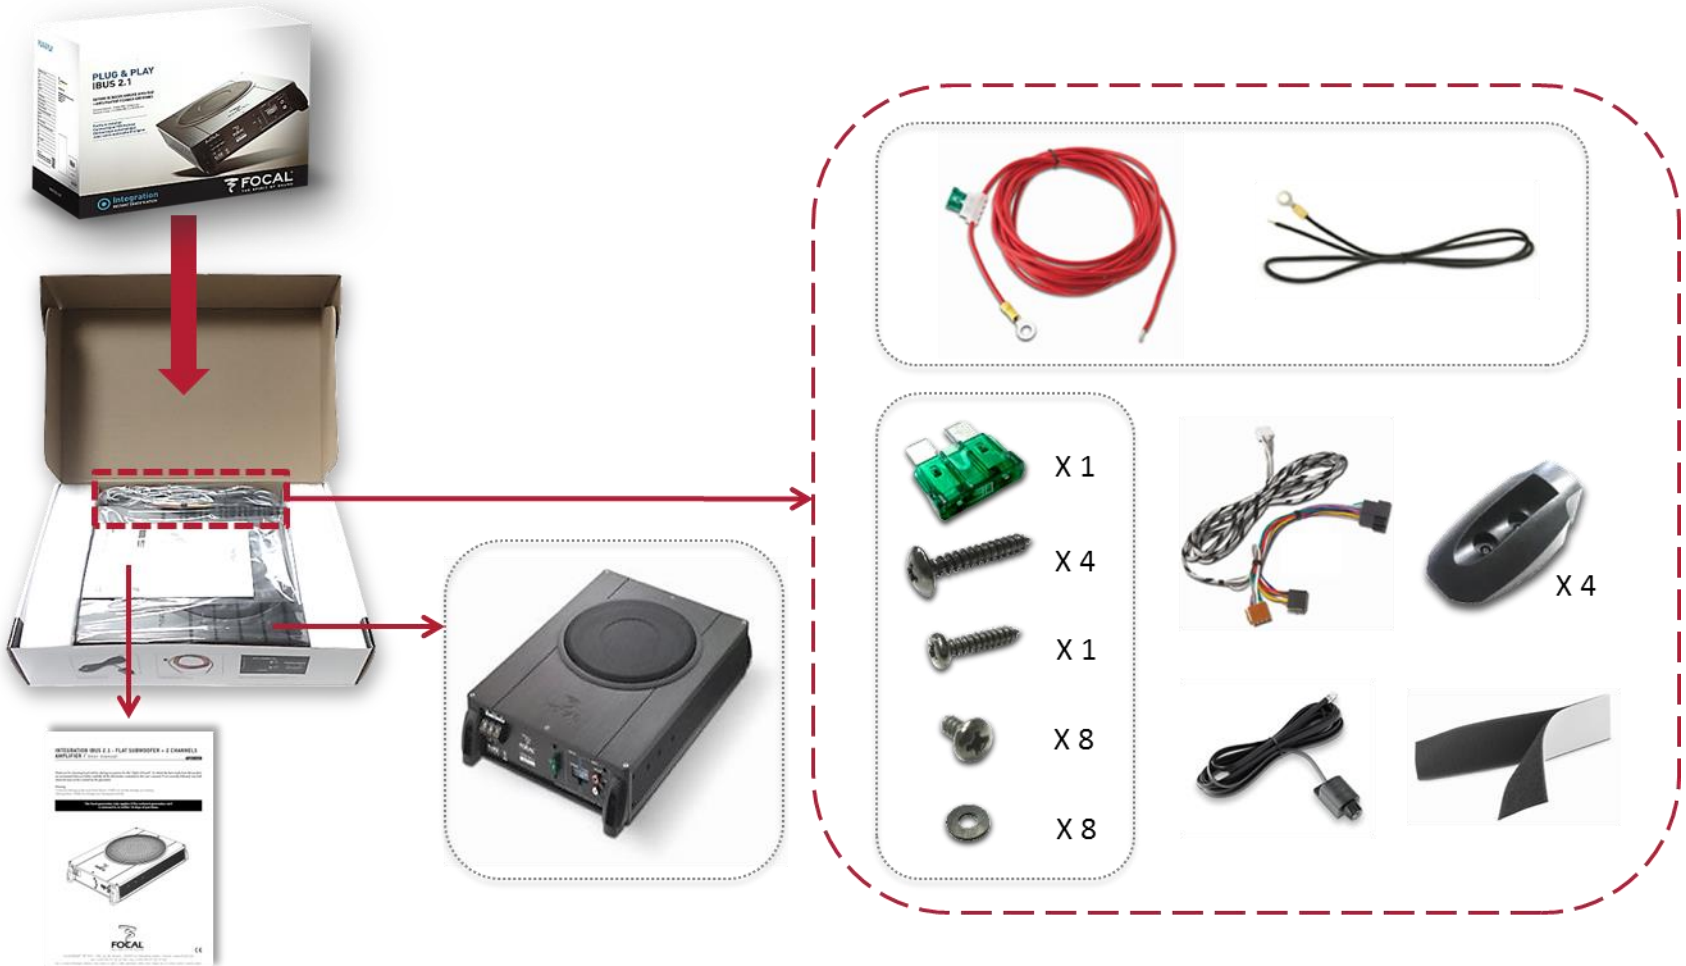

Manuel d'utilisation


I. DÉBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIÈCES

IFRA130-4

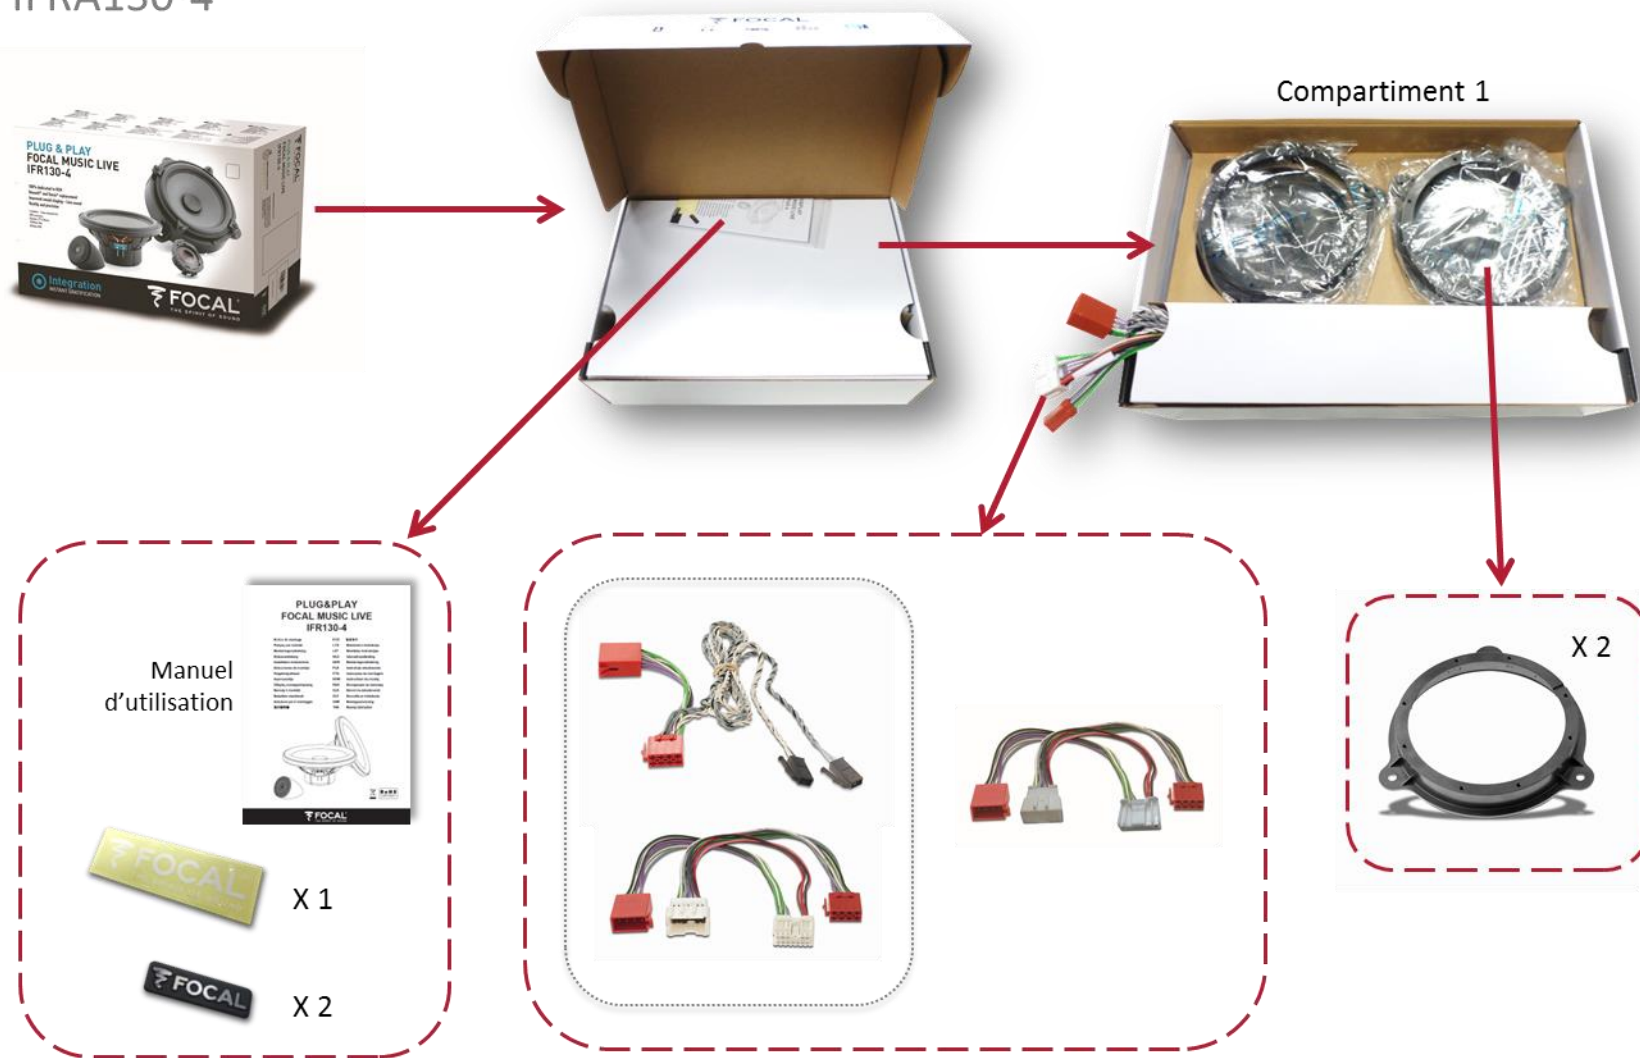

I. DÉBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIÈCES

IFRA130-4

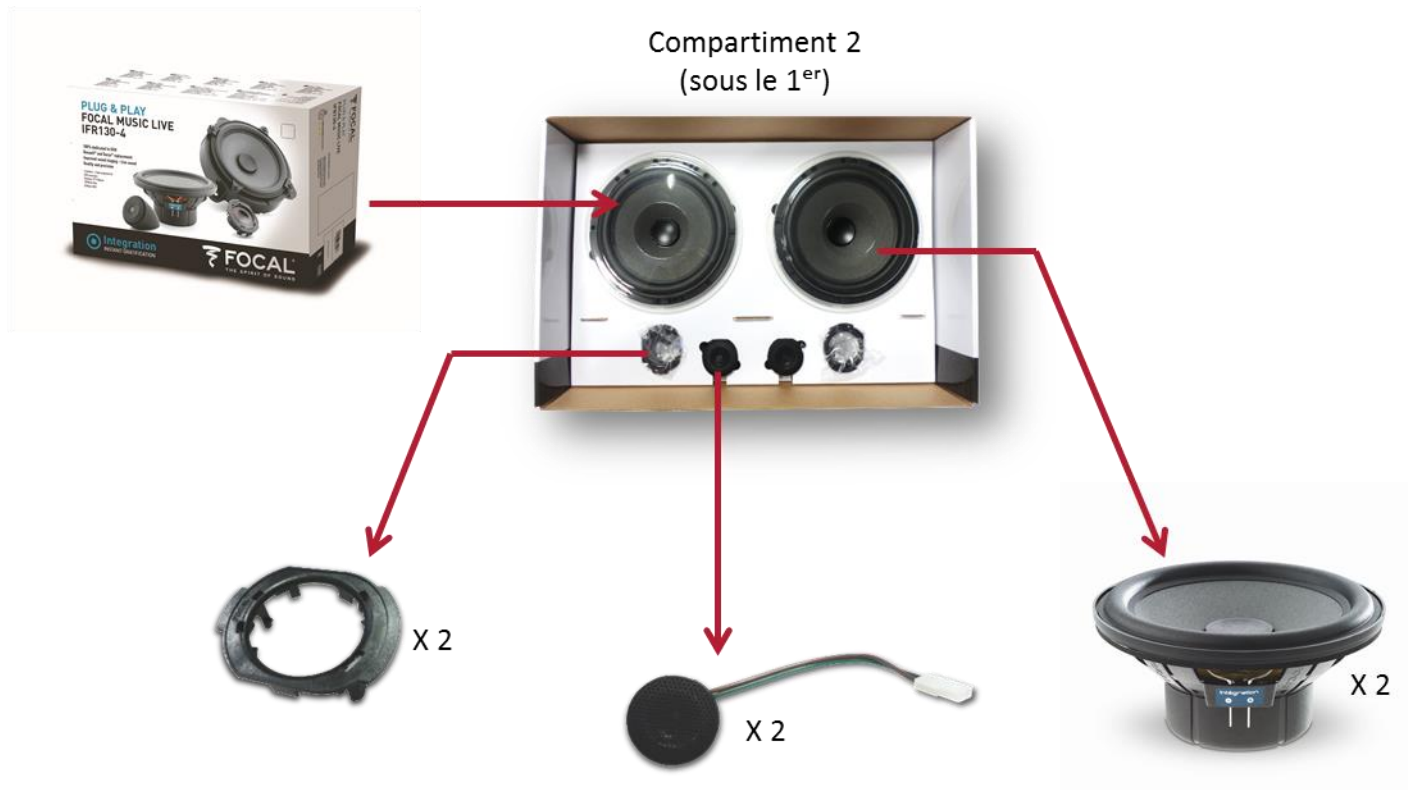

I. DÉBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIÈCES

IFRA130-4

Sous le « Compartiment 2 »



II. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer

Connecteur

Filtre

Entretoise



II. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Branchement

Remarque :

Le filtre (pièce gainée noire) n'a pas de sens.



Haut-parleur

Filtre



Attacher le filtre avec un collier.

Remarque :


Le collier ne doit pas toucher le spider (partie jaune) lors des mouvements du haut-parleur

III. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

Le schéma ci-dessous montre l'emplacement des vis à retirer



1. Déclipser le panneau de porte à l'aide de palettes (clip à enlever avant de retirer le gousset du rétroviseur)

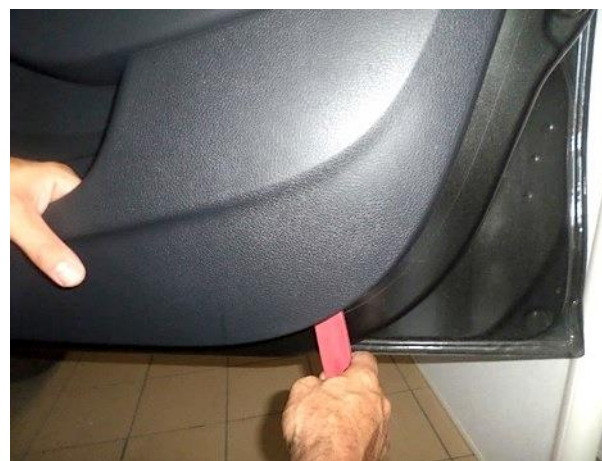

Remarque :
À retirer délicatement



III. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Retirer le haut-parleur d'origine



3. Riveter et connecter le haut-parleur Focal




IV. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter

Connecteur




Support

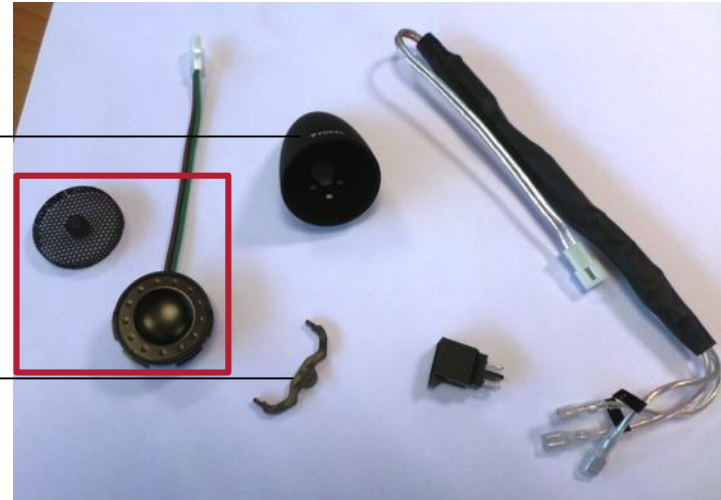

2. Retirer la grille qui est simplement emboîtée

Clef de montage

Filtre

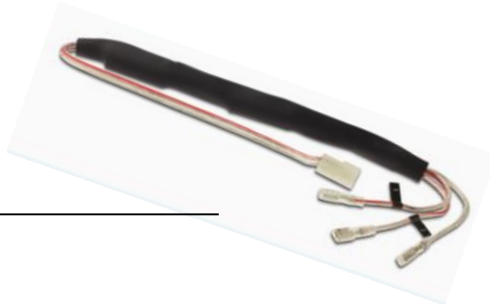


IV. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

3. Brancher en position 1

Remarque :

La 2ème position est inutilisée dans cette configuration

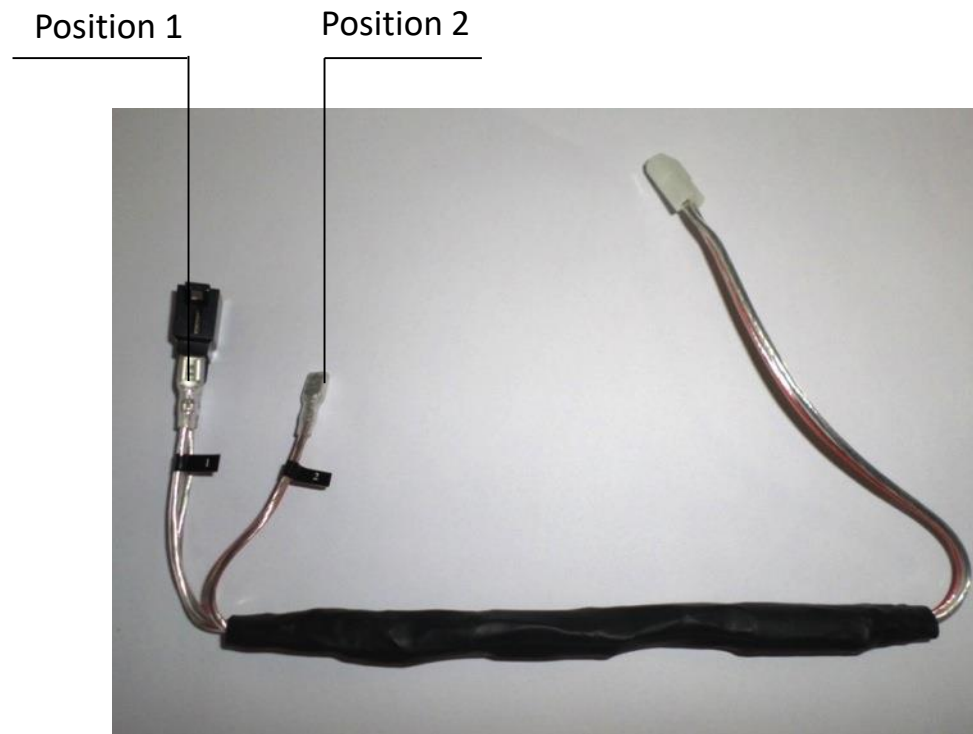


V. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER


1. Déposer la garniture




2. Présenter les gabarits (voir pages 15 et 16) sur la garniture puis repérer les emplacements des vis et du perçage.

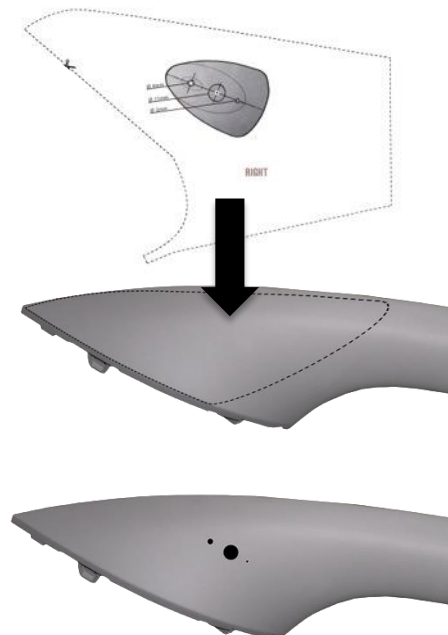

Gabarit **tweeter gauche** à découper :

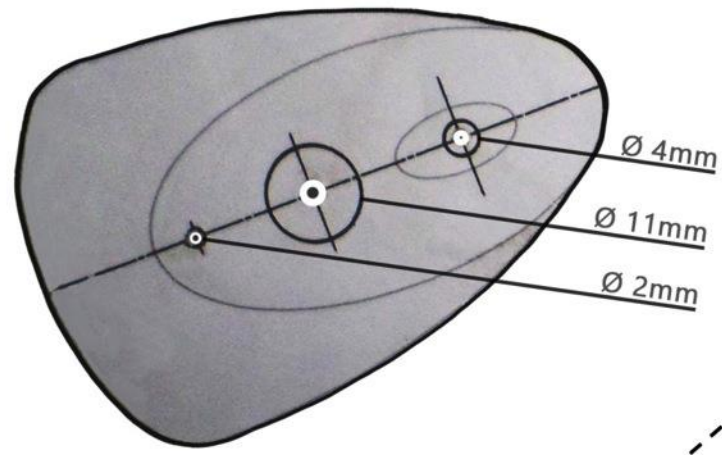


LEFT



Remarque :
*Imprimer à l'échelle réelle (100%).
Puis vérifier l'échelle sur papier à l'aide des
graduations.*

Gabarit **tweeter droit** à découper :

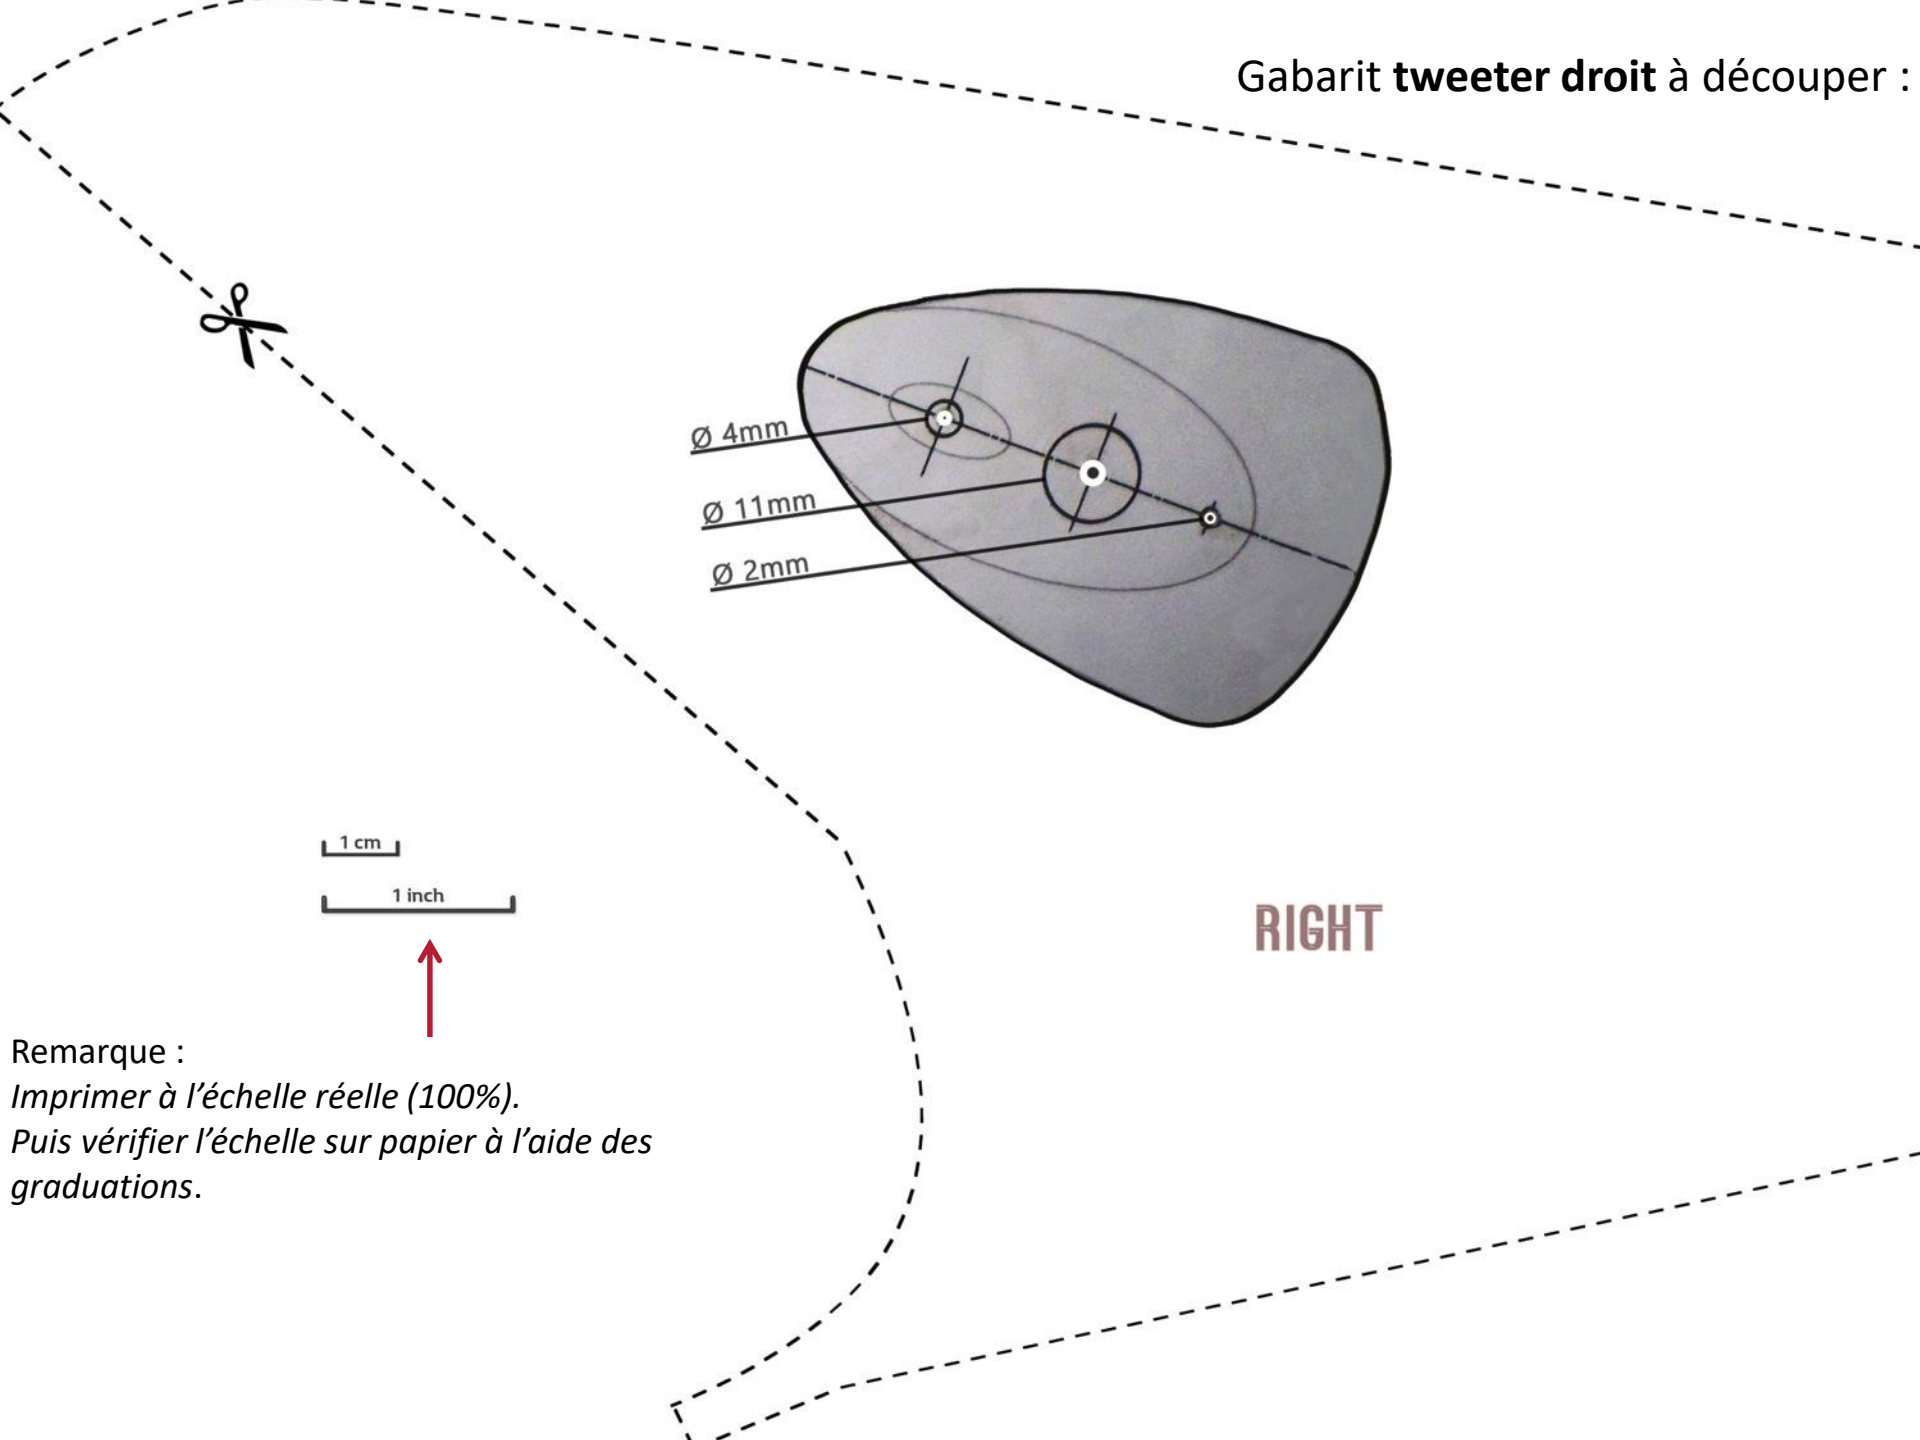

Ø 4mm

Ø 11mm

Ø 2mm

1 cm

1 inch

RIGHT

Remarque :
*Imprimer à l'échelle réelle (100%).
Puis vérifier l'échelle sur papier à l'aide des
graduations.*


V. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

3. Percer la garniture et fixer le support du tweeter



V. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

4. Positionner le tweeter, utiliser la clé pour le fixer en quart de tour et remettre la grille

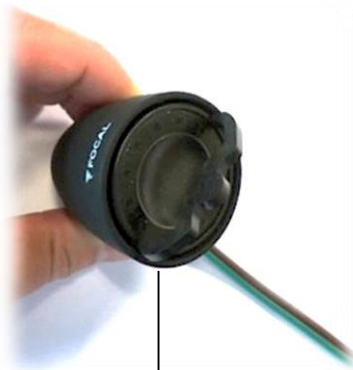

Clé de montage



5. Remonter la garniture



VI. BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS TWEETER

1. Câblages nécessaires au branchement du tweeter




Remarque :

Lors du passages des câbles dans le véhicule, attention à bien respecter le sens de montage (droite/gauche)

VI. BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS TWEETER

2. Démonter l'autoradio

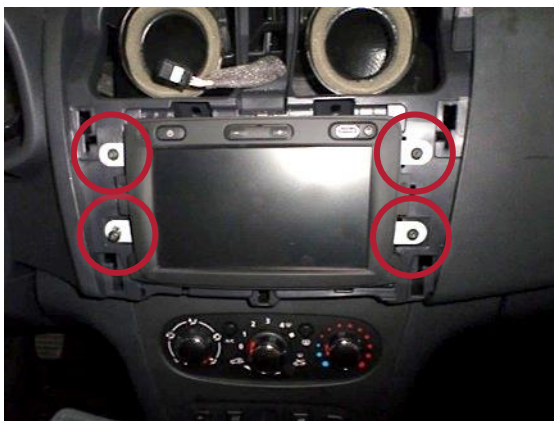

VI. BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS TWEETER

3. Côté conducteur : retirer la casquette du tableau de bord




VI. BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS TWEETER

4. Utiliser un passe fil pour passer le câble derrière le tableau de bord puis le sortir par le montant.




VI. BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS TWEETER

5. Côté passager : faire passer le câble, à l'aide d'un passe fil, derrière la boîte à gants (sans la démonter), puis le sortir par le montant.


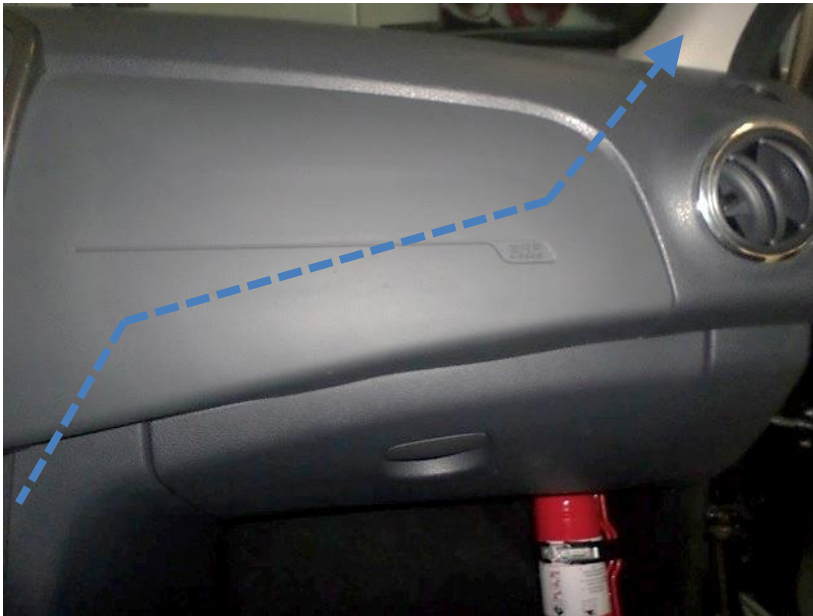


VI. BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS TWEETER

6. Brancher ensuite les tweeters à l'aide du câblage fourni derrière l'autoradio

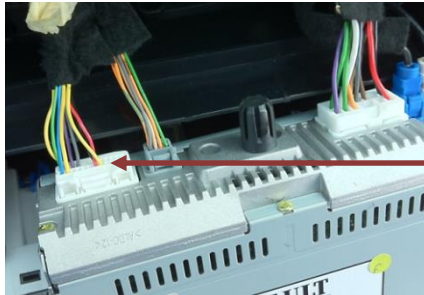

Ajouter l'adaptateur
fourni.

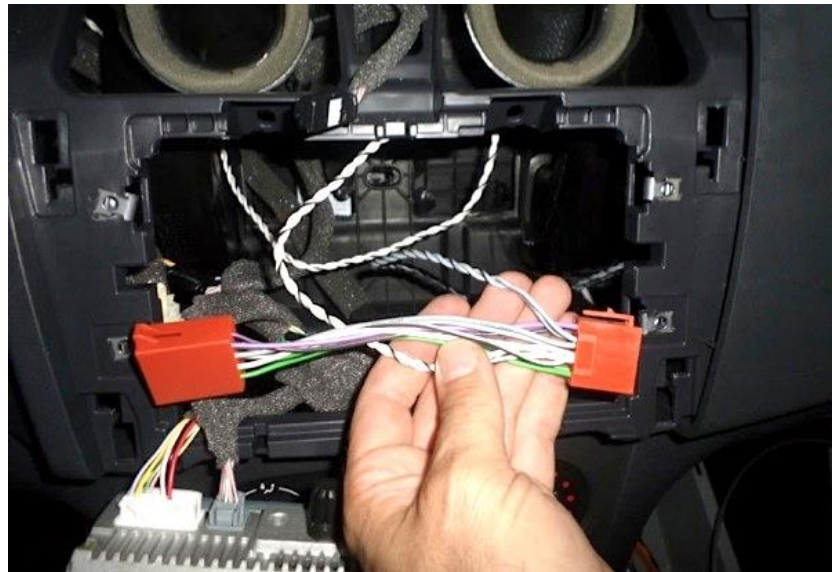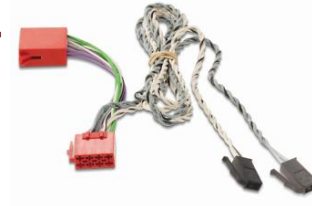

VII. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

Connecteur



Haut-parleur



Haut-parleur monté



VIII. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

Le schéma ci-dessous montre l'emplacement des vis à retirer



1. Déclipser le panneau de porte à l'aide de palettes



VIII. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

2. Retirer le haut-parleur d'origine




3. Visser et connecter le haut-parleur Focal puis orienter le tweeter rotatif vers le haut



IX. PRÉPARATION DU CAISSON

Éléments nécessaires au montage du caisson :


Câble de masse

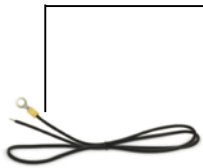


Câble d'alimentation



Manchon à sertir

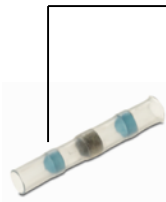

Adaptateur d'alimentation

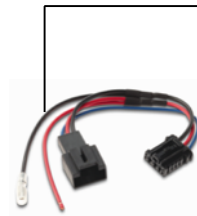

Câble et télécommande du caisson



Adaptateur



Ibus 2.1



Câble d'extension



Câble de liaison autoradio / caisson



Velcro



Connecteurs



IX. PRÉPARATION DU CAISSON


1. Coller les deux bandes de velcro

Remarque :

ne pas cacher le numéro de série





2. Raccorder le câble d'extension au câble de liaison autoradio caisson

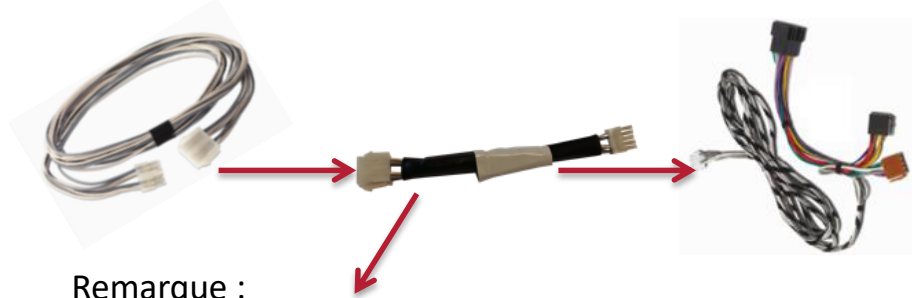

Remarque :

L'adaptateur s'utilise uniquement sur un autoradio d'origine

3. Couper la cosse et faire l'épissure

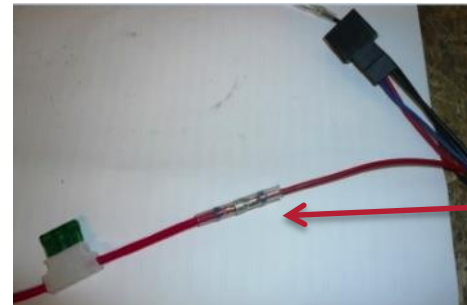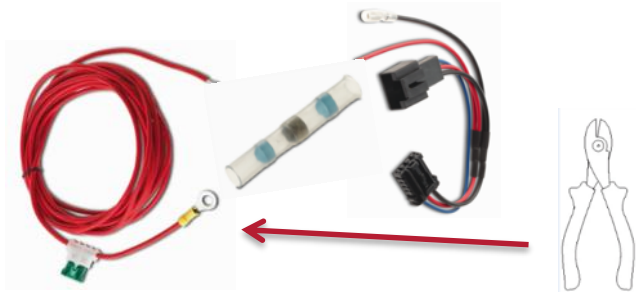

X. POSITIONNEMENT ET RÉGLAGE DU CAISSON

Position 1




Dans le coffre

Position 2




Sous le siège gauche

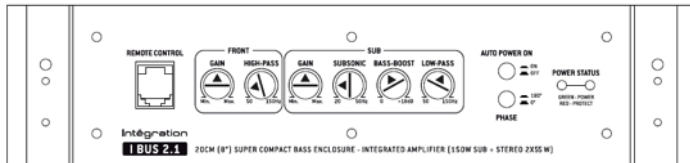

Auto Power = ON

Phase = 0° OU 180°

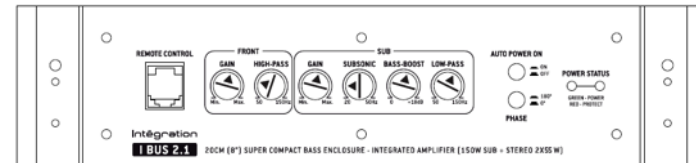

Auto Power = ON

Phase = 0° OU 180°



Phase : 0 ou 180, beaucoup de paramètres sont influents, il est donc préférable d'essayer les 2 positions sans toucher les autres réglages et choisir la meilleure à l'écoute.

XI. MONTAGE DU CAISSON

1. Déposer la console centrale

1.a. Retirer les vis indiquées sur le schéma ci-dessous





1.b. Retirer la partie supérieure de la console centrale




XI. MONTAGE DU CAISSON

1.c. Déposer l'arrière de la console centrale

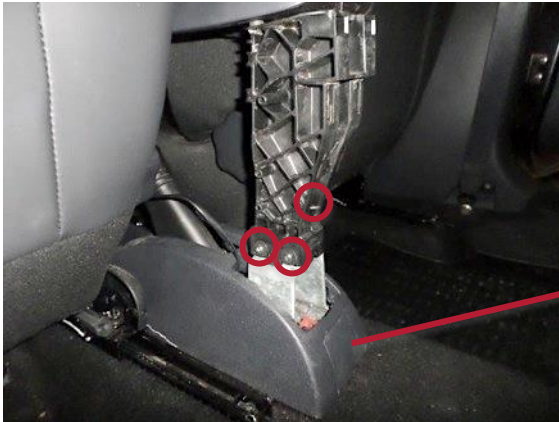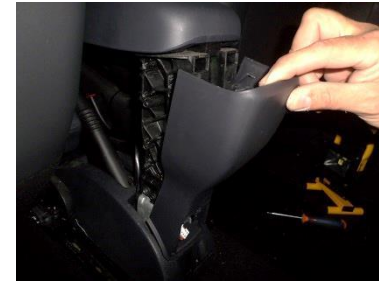

XI. MONTAGE DU CAISSON

2. Faire passer le faisceau Alimentation + câble de liaison + télécommande depuis le caisson jusqu'à l'autoradio sous la moquette puis sous la console

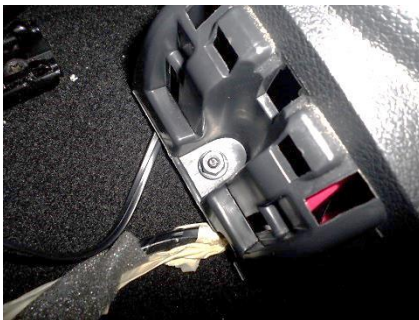




XI. MONTAGE DU CAISSON

3. Connecter l'alimentation sur la prise 12V



XI. MONTAGE DU CAISSON

4. Connecter le faisceau à l'autoradio

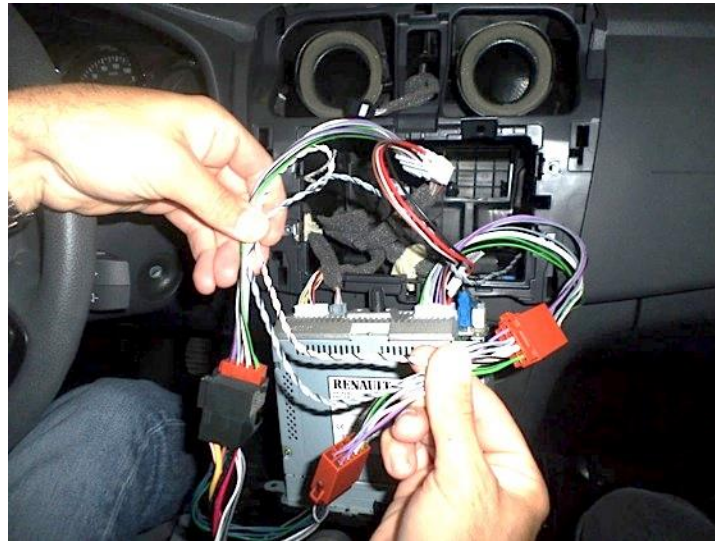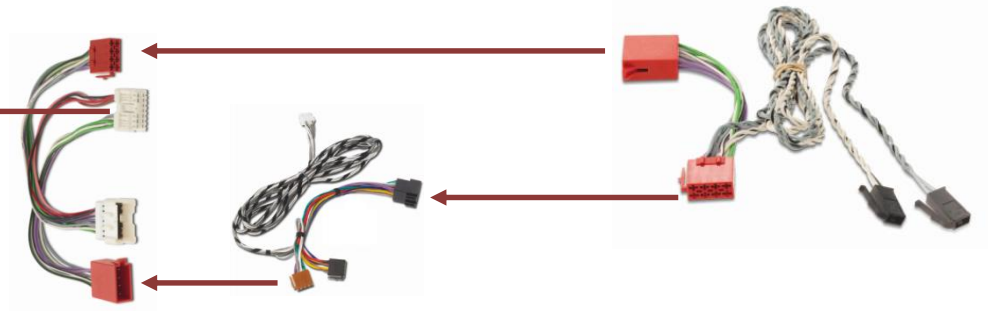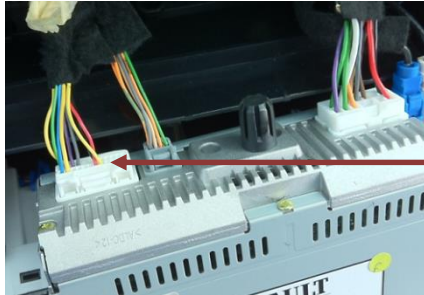

XI. MONTAGE DU CAISSON

5. Fixer et coller la télécommande dans l'accoudoir central



XI. MONTAGE DU CAISSON





     www.focal.com

FOCAL® est une marque de FOCAL-JMLAB® 