

FOCAL/RENAULT

MONTAGE KITS LIVE / PREMIUM RENAULT
Scenic 3 – Juin 2017



RECOMMANDATIONS AVANT L'INSTALLATION

- Réinitialiser tous les réglages audio de l'autoradio :
 - Ambiance = Neutre
 - Réglages Graves / Medium / Aigus = 0
 - Loudness = OFF
 - Fader et Balance = Centrés
- Les haut-parleurs nécessitent une période de rodage (environ 20 heures) avant d'atteindre leur qualité sonore optimale.
Une fois cette période terminée, vous pourrez affiner les réglages audio à votre convenance sur l'autoradio.

I. DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

IFR 165-4




Manuel d'utilisation

IBUS 2.1

IFR 165-4

I. DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES


Ibus 2.1

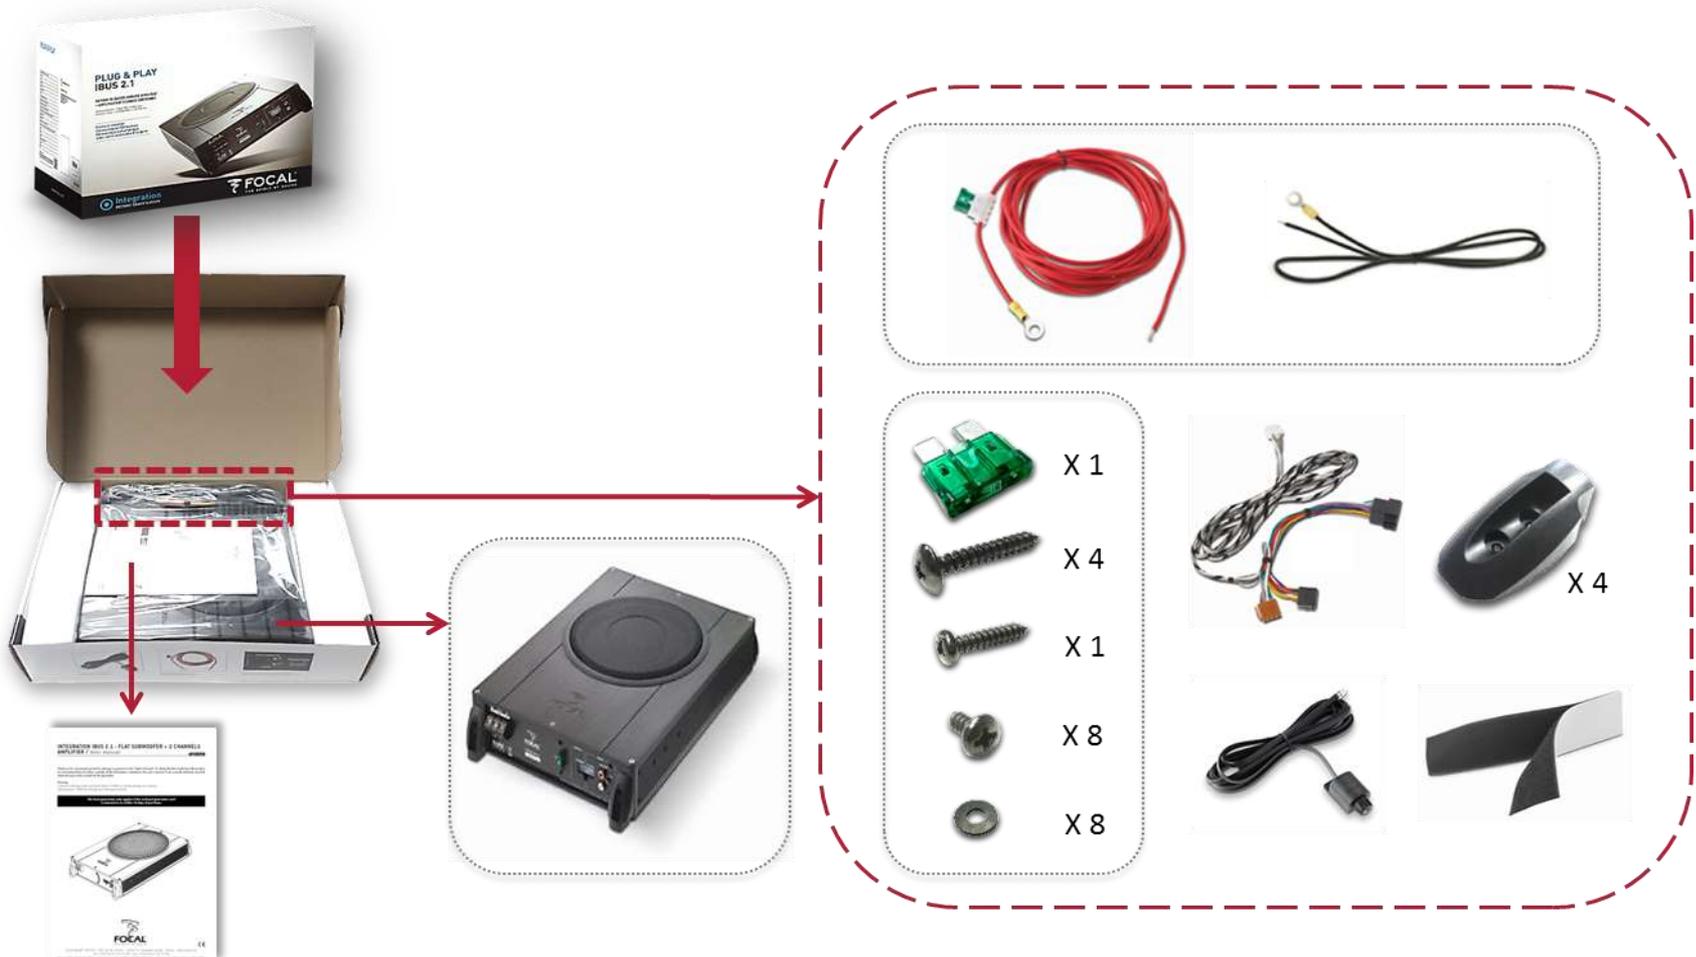

Manuel d'utilisation

I. DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES


IFR 165-4

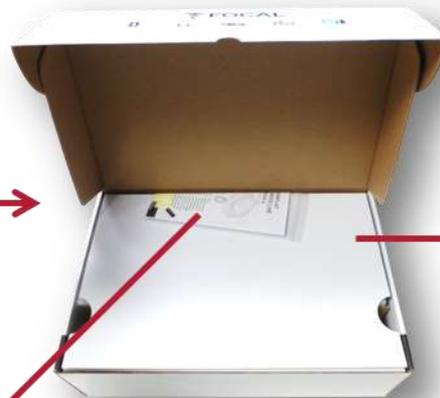

Compartiment 1



I. DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

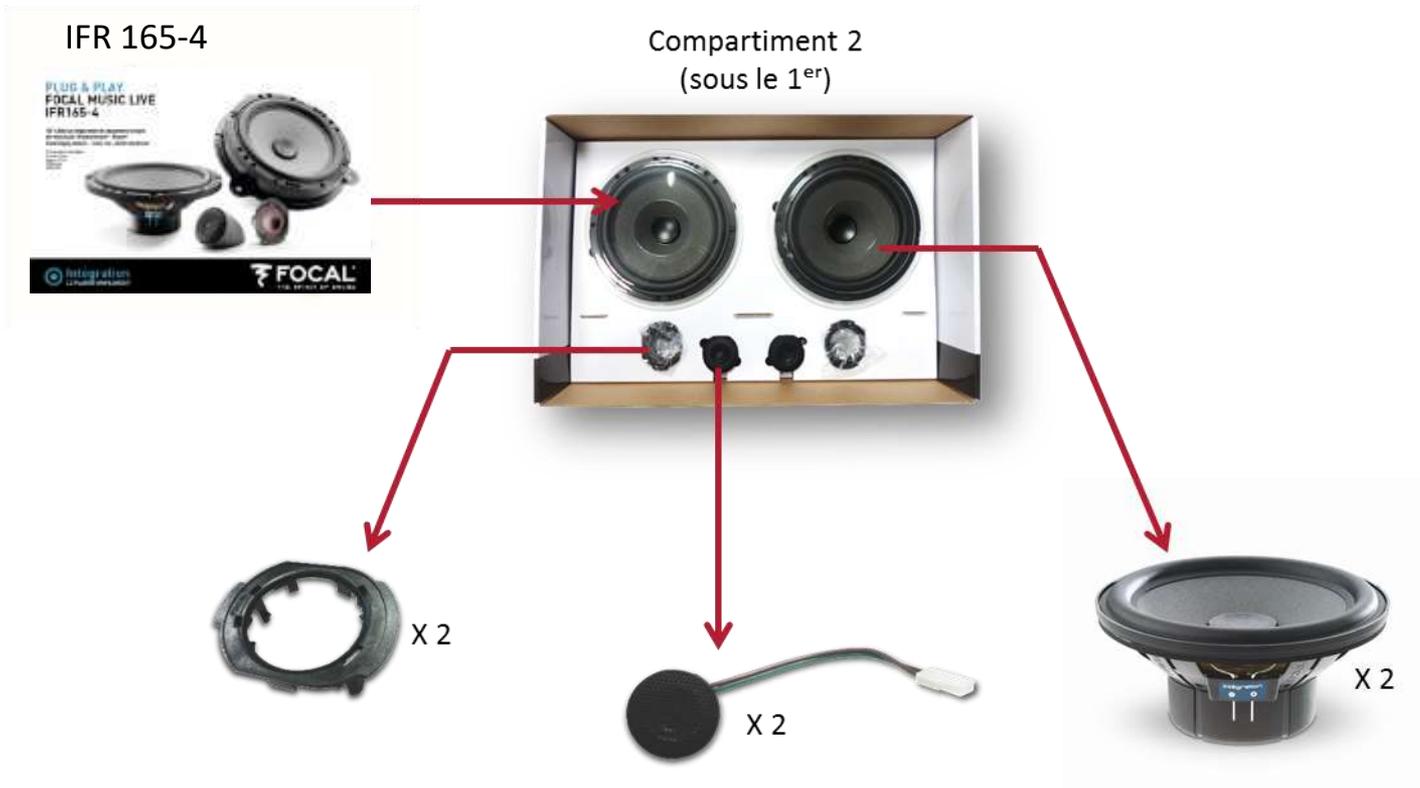

I. DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

IFR 165-4

Sous le « Compartiment 2 »



II. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer



Il faut utiliser l'entretoise ref. **7711579444**.

II. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Branchement

Remarque :

Le filtre (pièce gainée noir) n'a pas de sens.



Haut-parleur

Filtre



Attacher le filtre avec un collier.

Remarque :

Le collier ne doit pas toucher le spider (partie jaune) lors des mouvements du HP

III. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

La photo ci-dessus montre l'emplacement des vis à retirer



1. Déclipser la console et la connectique



III. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Déclipser le clip en dessous de la console puis déclipser le panneau de porte



3. Déclipser le câble de la poignée



III. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

4. Retirer le haut-parleur d'origine en perçant les rivets



5. Riveter et connecter le haut-parleur Focal



IV. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter



Connecteur



Filtre

2. Retirer la grille qui est simplement emboîtée



IV. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

3. Insérer le tweeter dans l'entretoise de fixation en respectant bien le sens

Remarque :


Emboîter les fils du côté où les 2 pattes sont serrées



4. Brancher en position 2

Remarque :

La 1^{ère} position est inutilisée dans cette configuration

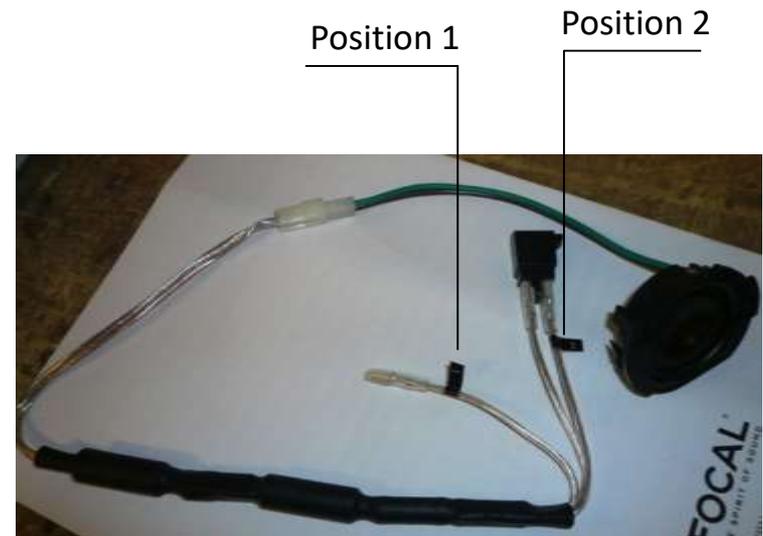


V. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

1. Retirer le couvercle du tweeter et le tweeter



2. Débrancher la connectique

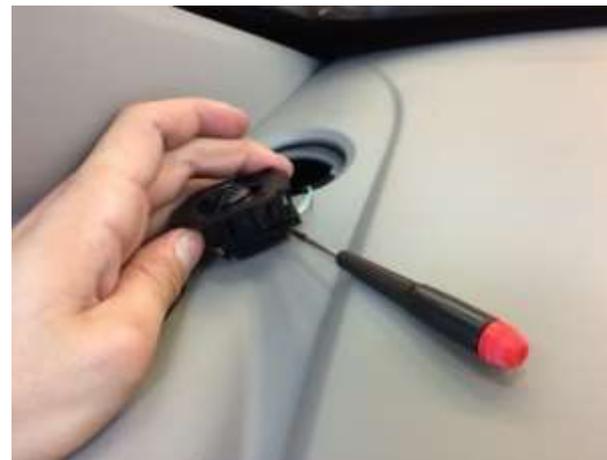

V. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

3. Connecter le tweeter Focal au filtre




4. Remettre le tweeter Focal dans son logement et coller le logo



VI. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

Démonter l'entretoise du haut-parleur puis monter l'entretoise ref **7711579444**

4 SCENIC

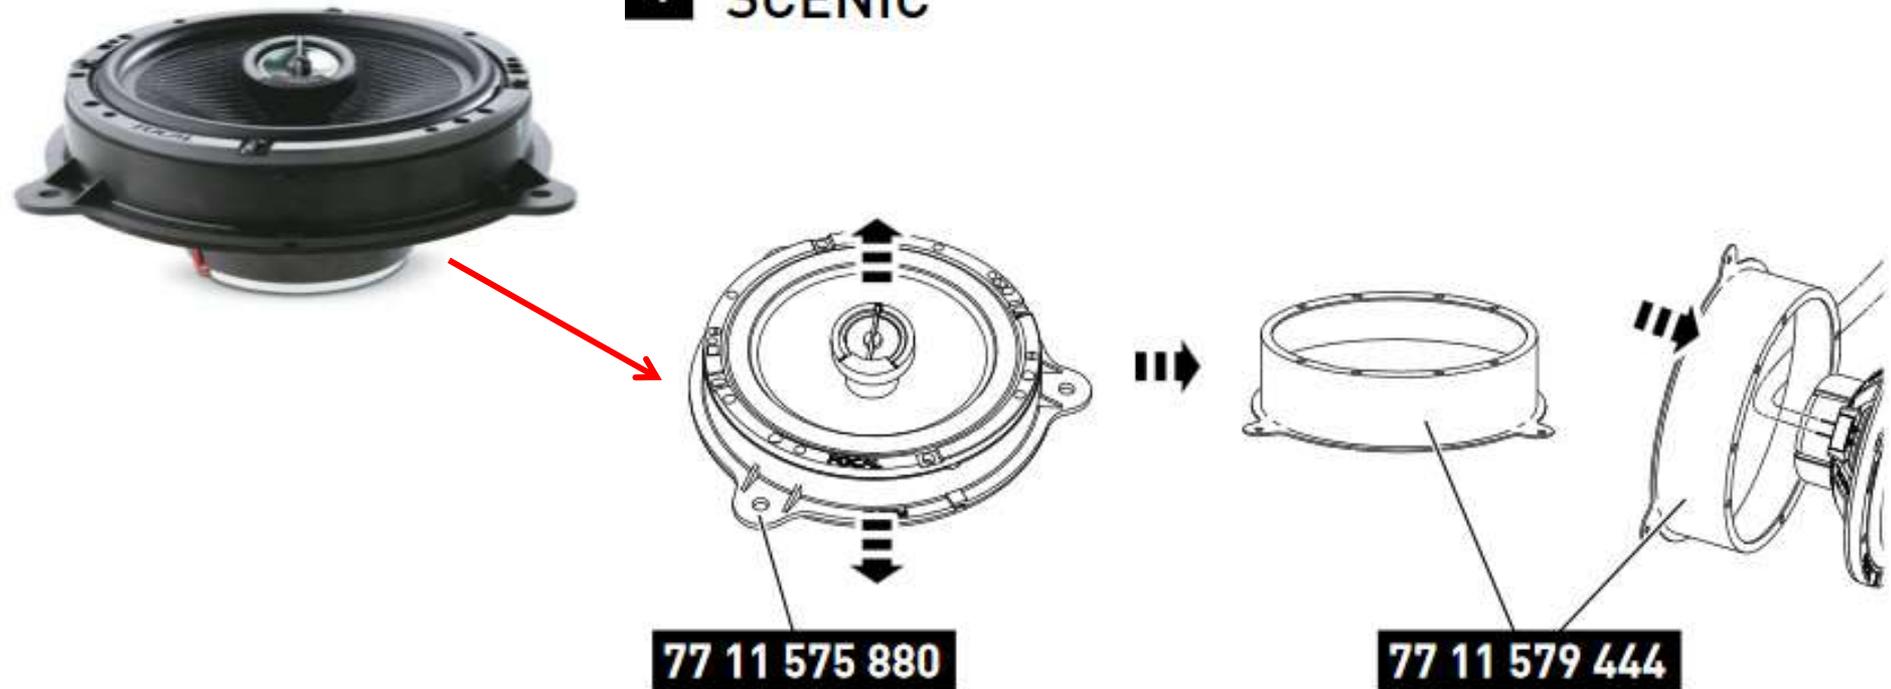

VII. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

Le schéma ci-dessous montre l'emplacement des vis à retirer



1. Déclipser la console de la porte



VII. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

2. Débrancher la connectique puis le montant de fenêtre



3. Déclipser le panneau de porte puis le câble de la poignée



19

VII. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

4. Retirer le haut-parleur d'origine en perçant les rivets



5. Riveter et connecter le haut-parleur Focal et Orienter le tweeter rotatif vers le haut.



VIII. PRÉPARATION DU CAISSON

Eléments nécessaires au montage du caisson :

Câble de masse



Câble d'alimentation



Manchon à sertir



Adaptateur d'alimentation



Câble et télécommande du caisson



Adaptateur



Ibus 2.1



Câble d'extension



Câble de liaison autoradio / caisson



Velcro



Connecteurs



VIII. PRÉPARATION DU CAISSON


1. Coller les deux bandes de velcro

Remarque :

ne pas cacher le numéro de série




2. Raccorder le câble d'extension au câble de liaison autoradio caisson

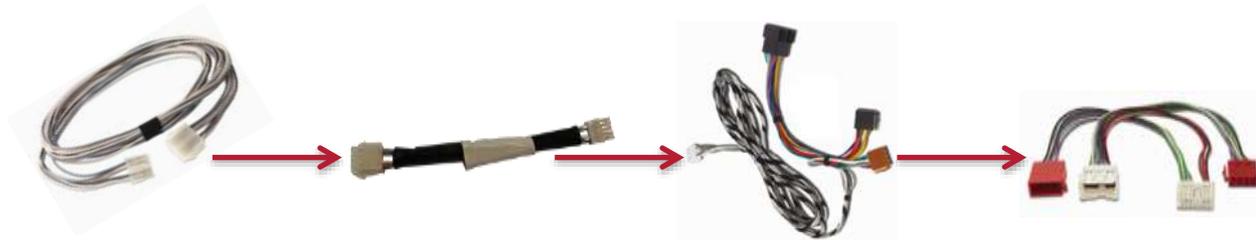

Remarque :

L'adaptateur s'utilise uniquement sur un autoradio d'origine

3. Couper la cosse et faire l'épissure

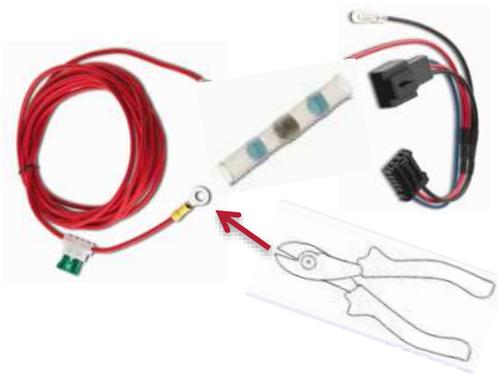


Déjà utilisé lors du montage du kit Live sur les véhicules non équipés de câbles tweeters d'origine



IX. POSITIONNEMENT ET RÉGLAGE DU CAISSON

1. Positionnez le caisson sous le plancher du coffre

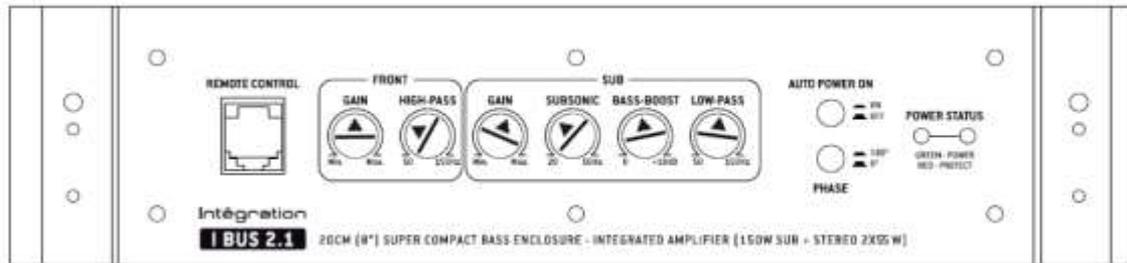

Auto Power = ON
Phase = 0°

Auto Power = ON

Phase = 0° OU 180°

Phase: 0 or 180, cela dépend de nombreux paramètres, il est donc conseillé d'essayer les deux positions sans modifier d'autres paramètres, puis choisir celui qui semble le mieux.

IX. POSITIONNEMENT ET RÉGLAGE DU CAISSON


2. Brancher le câble de masse (câble noir) au subwoofer, démonter le cache puis brancher le câble au plancher



24

X. BRANCHEMENT DU CAISSON

1. Après avoir branché le filtre ainsi que la rallonge haut parleurs au caisson, faire passer le câblage sous la barre de maintien de la banquette puis le faire passer le long de la trappe de rangement.

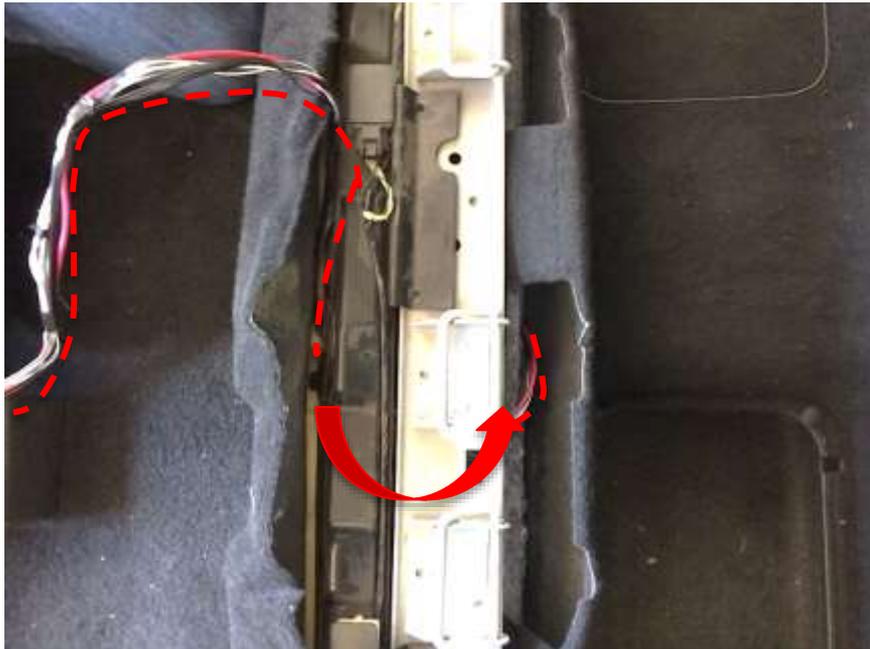

X. BRANCHEMENT DU CAISSON

2.a Démontez la console centrale



X. BRANCHEMENT DU CAISSON

2.b Démontez la console centrale et débranchez les connectiques



X. BRANCHEMENT DU CAISSON

3. Declipser le contour de l'autoradio puis le débrancher




X. BRANCHEMENT DU CAISSON

4. Faire passer le câble sous la console du levier de vitesse puis le remonter sous l'autoradio



X. BRANCHEMENT DU CAISSON



5. Brancher le câble de liaison au faisceau du caisson et au faisceau de la voiture

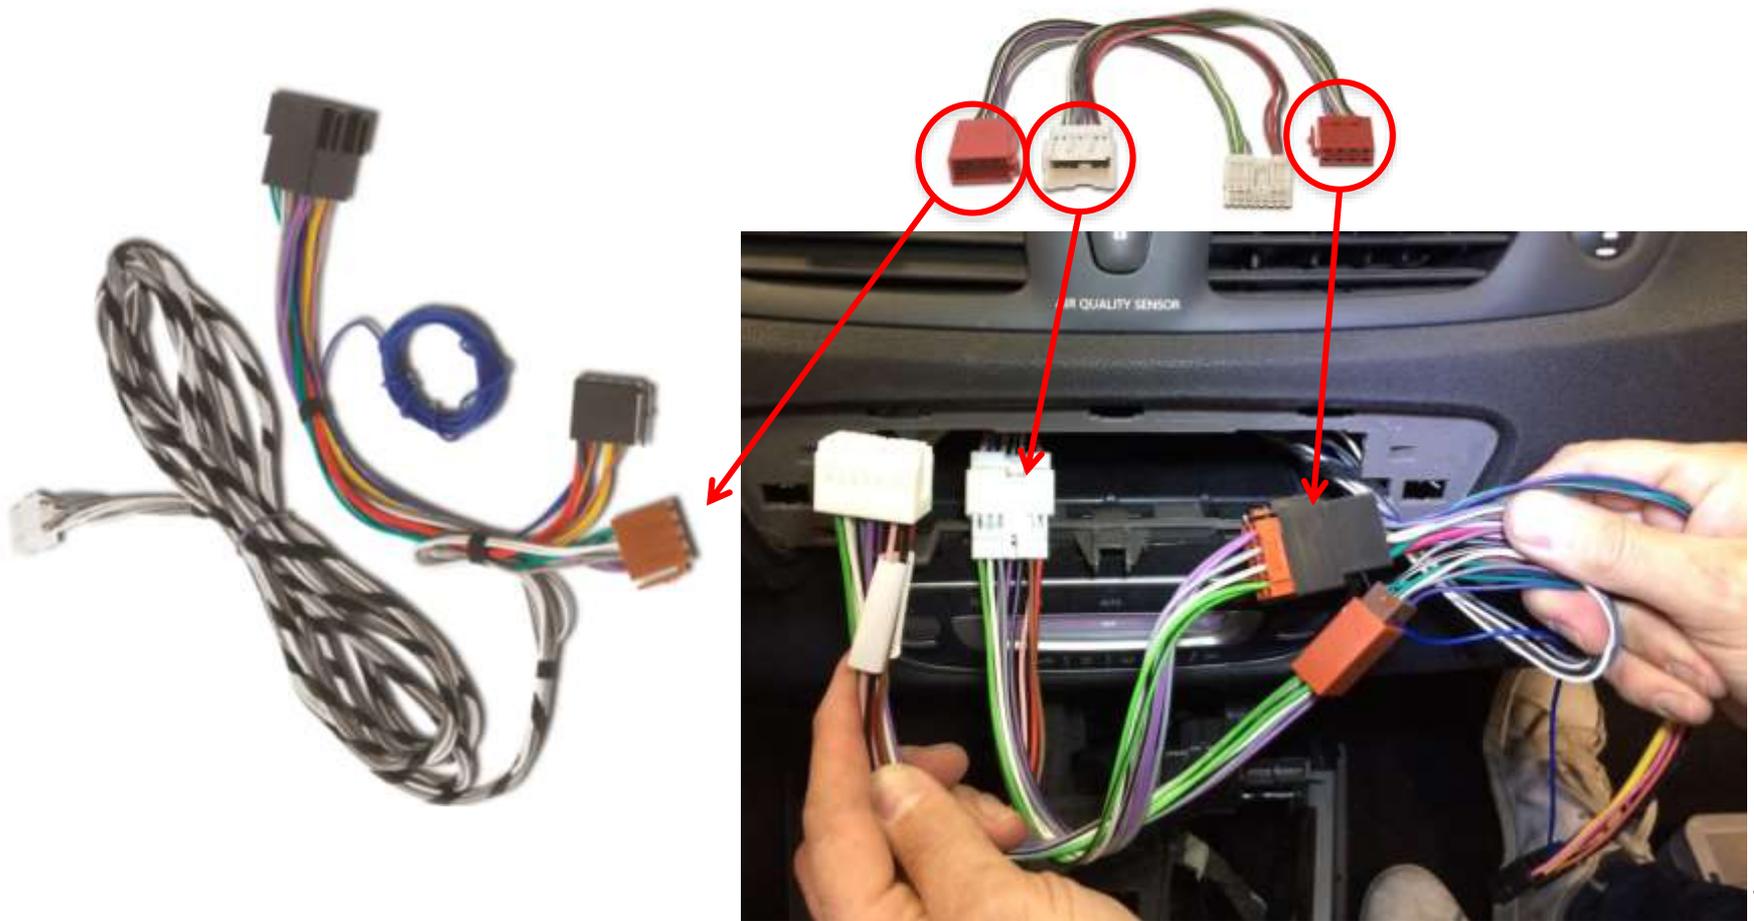

30


X. BRANCHEMENT DU CAISSON

6. Brancher la prise femelle du câble de liaison dans la prise du haut de l'autoradio

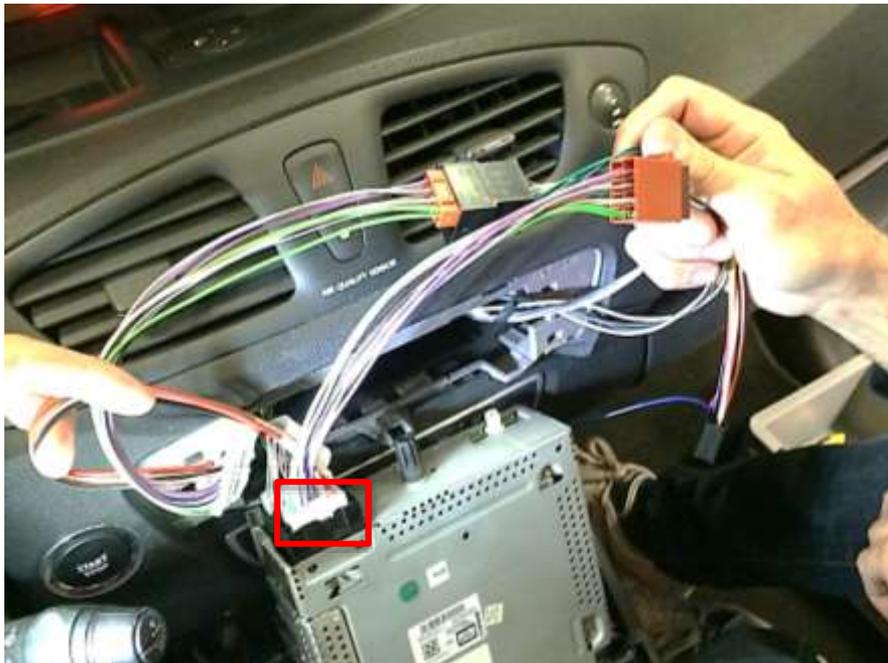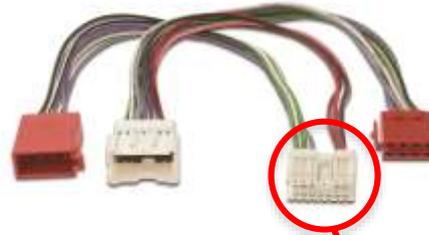


X. BRANCHEMENT DU CAISSON

7. Brancher l'adaptateur d'alimentation au câble d'alimentation du caisson ainsi qu'à la prise 12v

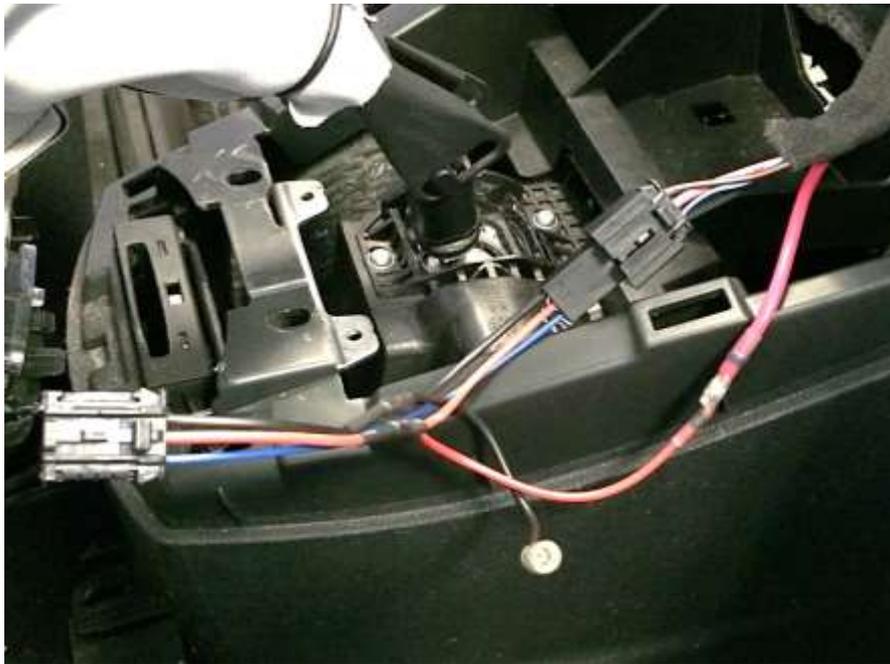

8. Faire passer le câble remote dans la boîte à gants depuis la console centrale et installer la commande



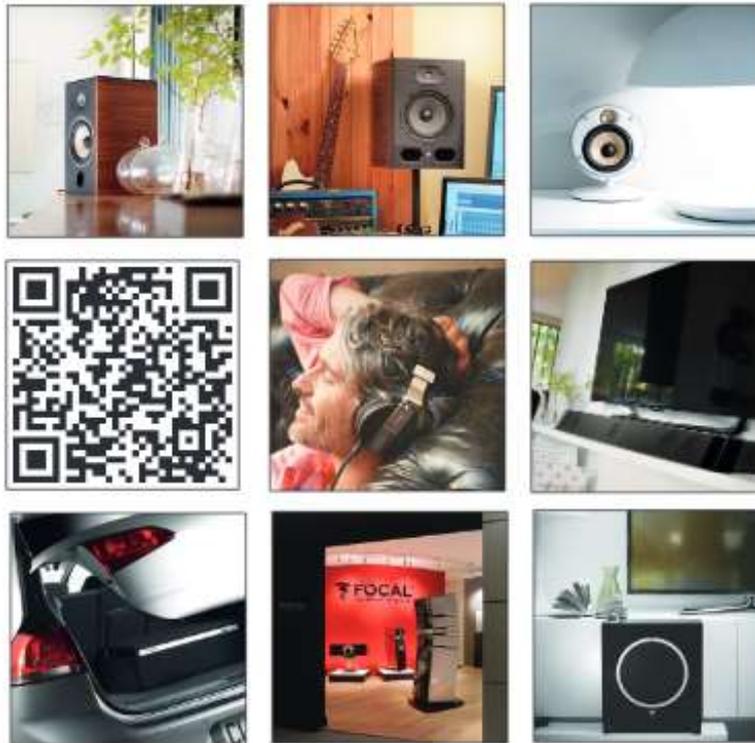






www.focal.com

FOCAL® est une marque FOCAL-JMLAB®

