

FOCAL/RENAULT

MONTAGE KITS LIVE / PREMIUM RENAULT
Talisman - Juin 2016



RECOMMANDATIONS AVANT L'INSTALLATION

- Réinitialiser tous les réglages audio de l'autoradio :
 - Ambiance = Neutre
 - Réglages Graves / Medium / Aigus = 0
 - Loudness = OFF
 - Fader et Balance = Centrés
- Les haut-parleurs nécessitent une période de rodage (environ 20 heures) avant d'atteindre leur qualité sonore optimale.
Une fois cette période terminée, vous pourrez affiner les réglages audio à votre convenance sur l'autoradio.

I. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer

Connecteur

Filtre

Entretoise



I. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Branchement

Remarque :

Le filtre (pièce gainée noir) n'a pas de sens.



Haut-parleur

Filtre



Attacher le filtre avec un collier.

Remarque :

Le collier ne doit pas toucher le spider (partie jaune) lors des mouvements du HP

II. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

Le schéma ci-dessous montre l'emplacement des vis à retirer



1. Déclipser le panneau de porte à l'aide de palettes



II. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Retirer le haut-parleur d'origine



3. Riveter et connecter le haut-parleur Focal



III. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter



2. Retirer la grille qui est simplement emboîtée



III. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

3. Couper les 2 centreurs comme sur les photos ci-dessous



AVANT



APRÈS

III. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

4. Insérer le tweeter dans l'entretoise de fixation en respectant bien le sens

Remarque :


Emboîter les fils du côté où les 2 pattes sont serrées



5. Brancher en position 2

Remarque :

La 1^{ère} position est inutilisée dans cette configuration

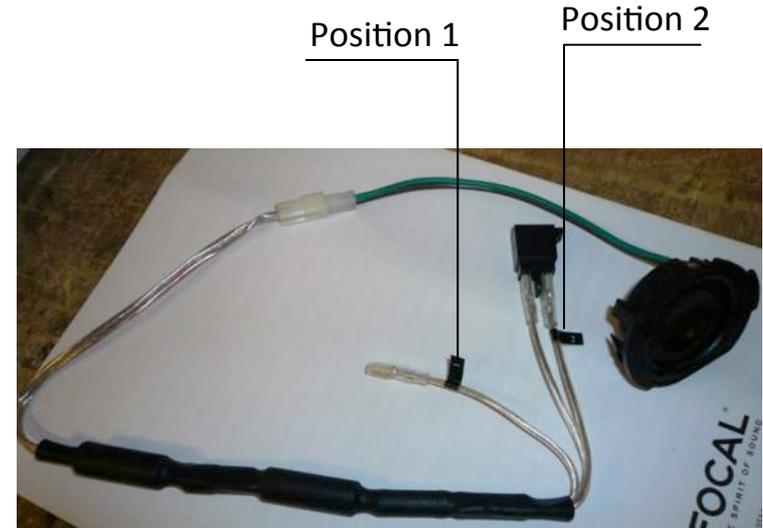

IV. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

1. Retirer la grille de tweeter



2. Retirer le tweeter d'origine



IV. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

3. Mettre en place le filtre tweeter et le connecter



4. Clipser le tweeter dans son logement



5. Coller le logo fourni sur la grille



V. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer

Connecteur

Filtre

Entretoise



V. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

2. Branchement

Remarque :

Le filtre (pièce gainée noir) n'a pas de sens.



Haut-parleur

Filtre



Attacher le filtre avec un collier.

Remarque :

Le collier ne doit pas toucher le spider (partie jaune) lors des mouvements du HP

VI. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

Le schéma ci-dessous montre l'emplacement des vis à retirer



1. Déclipser le panneau de porte à l'aide de palettes



VI. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

2. Retirer le haut-parleur d'origine



3. Riveter et connecter le haut-parleur Focal



VII. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER ARRIERE

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter



2. Retirer la grille qui est simplement emboîtée



VII. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER ARRIERE

3. Insérer le tweeter dans l'entretoise de fixation en respectant bien le sens

Remarque :

Emboîter les fils du côté où les 2 pattes sont serrées




Ne pas connecter pour le moment

4. Brancher en position 2

Remarque :

La 1^{ère} position est inutilisée dans cette configuration

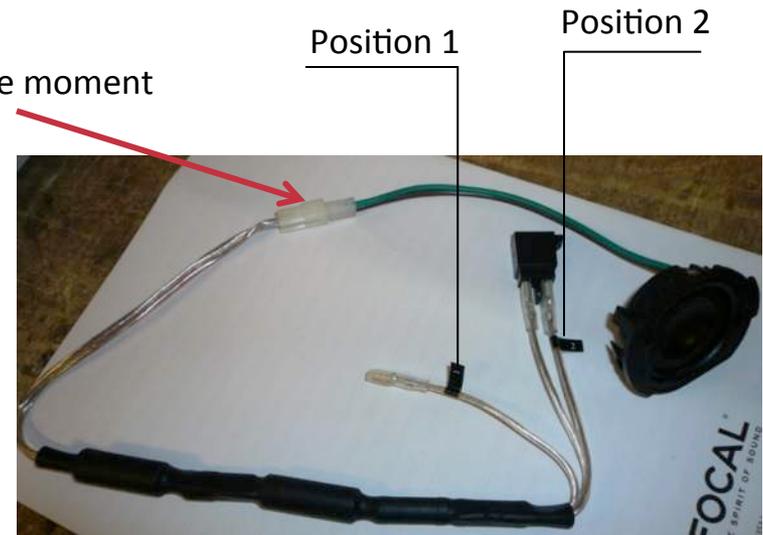

VIII. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER ARRIERE

1. Connecter et attacher le filtre acoustique comme indiqué sur la photo ci-dessous




2. Remplacer le tweeter d'origine par le tweeter Focal



VIII. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER ARRIERE


3. Connecter le tweeter sur le filtre acoustique lors du remontage de la garniture de porte

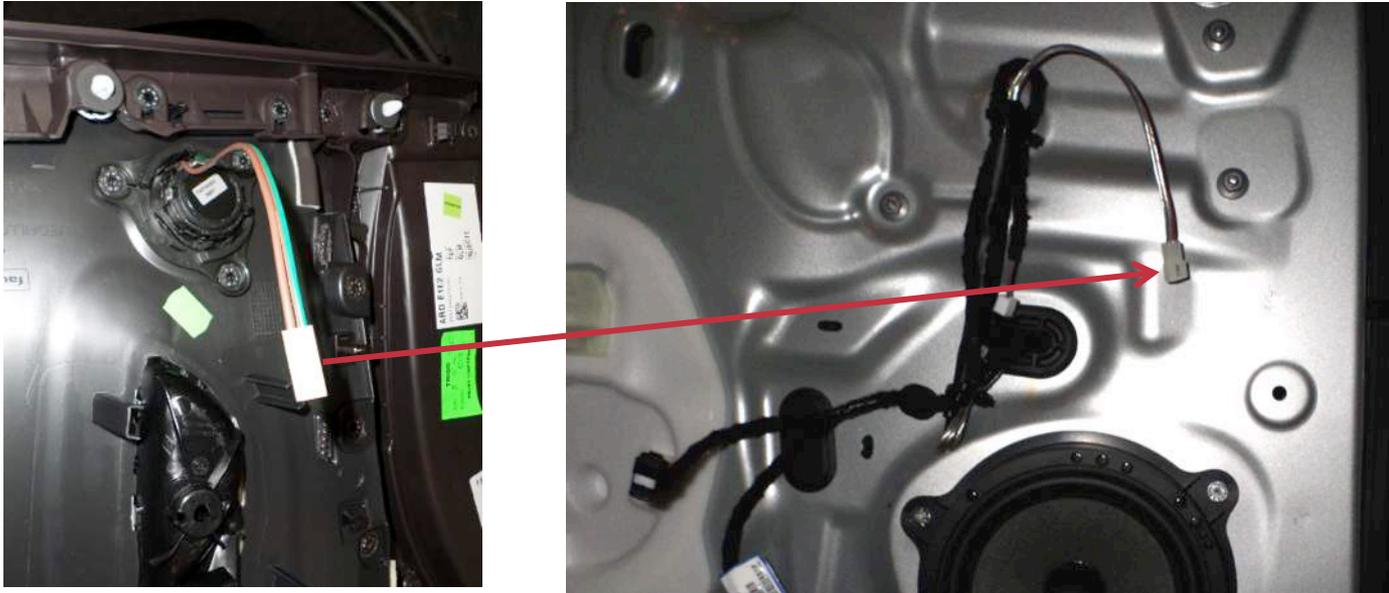

IX. PRÉPARATION DU CAISSON

Éléments nécessaires au montage du caisson :


Câble de masse

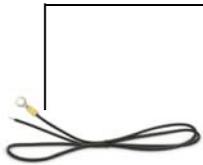


Câble d'alimentation



Manchon à sertir

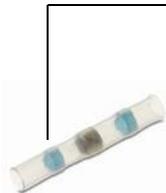

Adaptateur d'alimentation

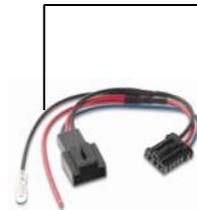

Câble et télécommande du caisson



Adaptateur



Ibus 2.1



Câble d'extension




Câble de liaison autoradio / caisson



Velcro



Connecteurs

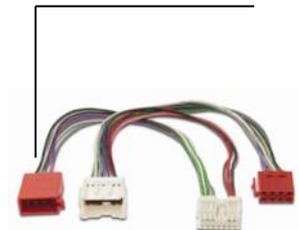

IX. PRÉPARATION DU CAISSON


1. Coller les deux bandes de velcro

Remarque :

ne pas cacher le numéro de série




2. Raccorder le câble d'extension au câble de liaison autoradio caisson

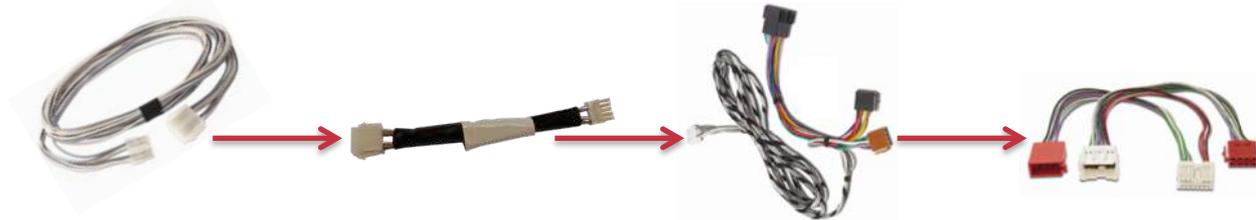

Remarque :

L'adaptateur s'utilise uniquement sur un autoradio d'origine

Déjà utilisé lors du montage du kit Live sur les véhicules non équipés de câbles tweeters d'origine

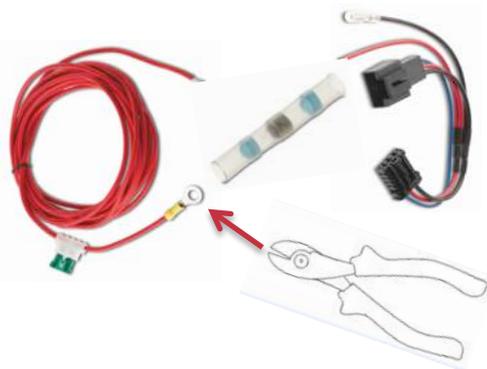

3. Couper la cosse et faire l'épissure




X. POSITIONNEMENT ET RÉGLAGE DU CAISSON

Version Berline :



Version Estate/Grandtour :

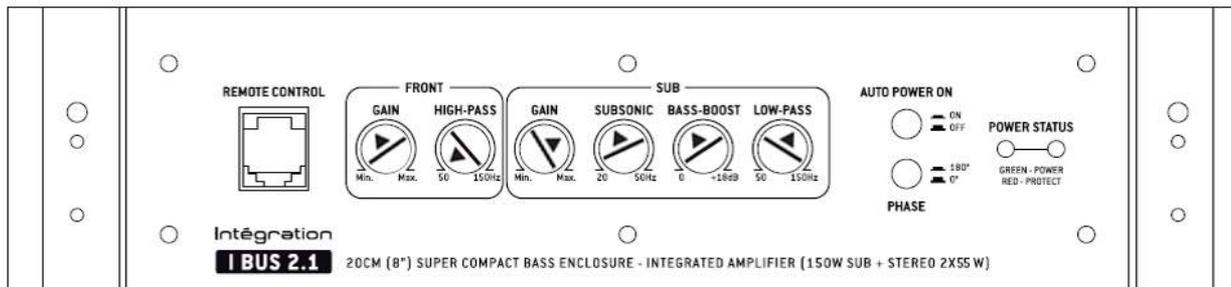

Auto Power = ON
Phase = 0°

Phase : 0 ou 180, beaucoup de paramètres sont influents, il est donc préférable d'essayer les 2 positions sans toucher les autres réglages et choisir la meilleure à l'écoute.

X. POSITIONNEMENT ET RÉGLAGE DU CAISSON

Version Berline :

1. Positionner le caisson dans le coffre



2. Basculer le siège et déplacer le caisson d'environ 1 cm vers le bas du siège




Remarque :

Cela permet de bloquer le caisson lorsque le siège est remis en position

Version Estate/Grandtour : Utiliser le velcro pour fixer le caisson.

XI. MONTAGE DU CAISSON

1. Déposer les parois latérales puis le centre de la console

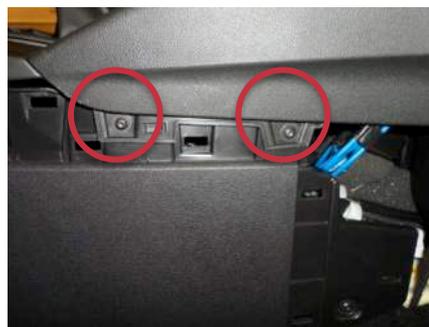

XI. MONTAGE DU CAISSON

2. Déposer le vide-poche et la platine en dessous de l'autoradio



XI. MONTAGE DU CAISSON

1. Déposer la banquette arrière et l'arrière de la console



2. Faire passer le faisceau Alimentation + câble de liaison + télécommande depuis le caisson jusque dans la console



XI. MONTAGE DU CAISSON

3. Connecter l'alimentation sur la prise 12V



4. Positionner la télécommande dans l'accoudoir





XI. MONTAGE DU CAISSON

5. Déconnecter la prise audio de l'autoradio



6. Connecter le faisceau provenant du caisson à l'autoradio

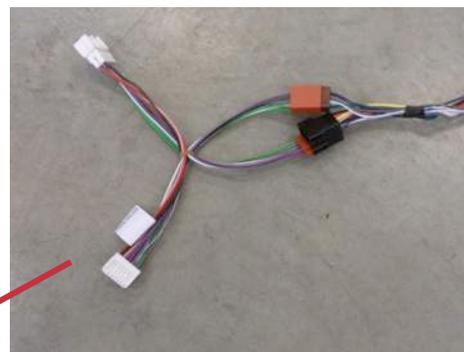

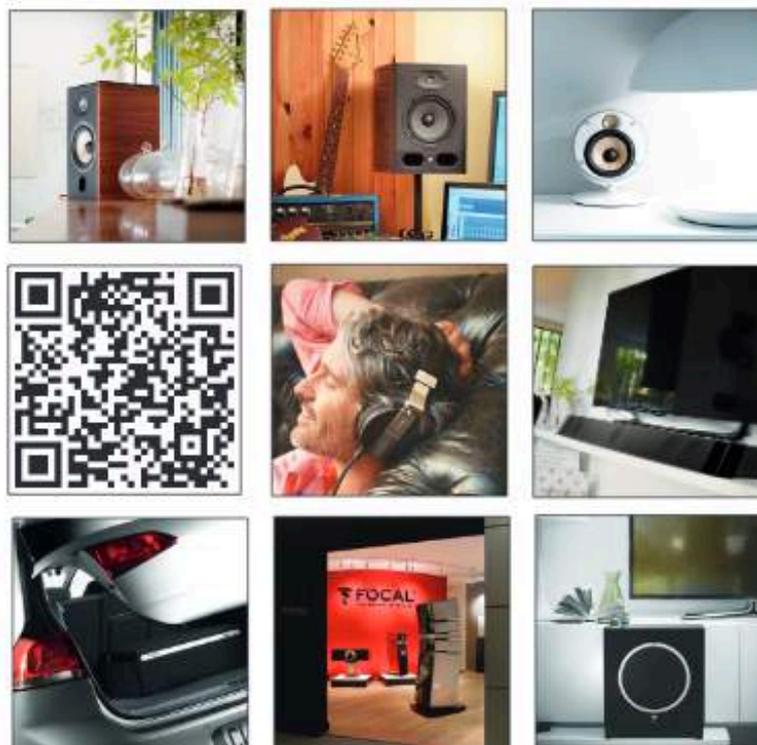






www.focal.com

FOCAL® est une marque FOCAL-JMLAB®

