

# FOCAL/RENAULT

MONTAGE KITS LIVE / PREMIUM RENAULT

Trafic – Juin 2016



# RECOMMANDATIONS AVANT L'INSTALLATION

---

- Réinitialiser tous les réglages audio de l'autoradio :
  - Ambiance = Neutre
  - Réglages Graves / Medium / Aigus = 0
  - Loudness = OFF
  - Fader et Balance = Centrés
- Les haut-parleurs nécessitent une période de rodage (environ 20 heures) avant d'atteindre leur qualité sonore optimale.  
Une fois cette période terminée, vous pourrez affiner les réglages audio à votre convenance sur l'autoradio.

# I. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

## 1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer

Connecteur

Filtre

Entretoise



# I. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

## 2. Branchement

Remarque :

*Le filtre (pièce gainée noire) n'a pas de sens.*



Haut-parleur

Filtre



Attacher le filtre avec un collier.

Remarque :

*Le collier ne doit pas toucher le spider (partie jaune) lors des mouvements du haut-parleur*

## II. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

Le schéma ci-dessous montre l'emplacement des vis à retirer



1. Déclipser le panneau de porte à l'aide de palettes



## II. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

### 2. Retirer le haut-parleur d'origine



### 3. Riveter et connecter le haut-parleur Focal




# III. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETERS

## 1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter

Connecteur




Support

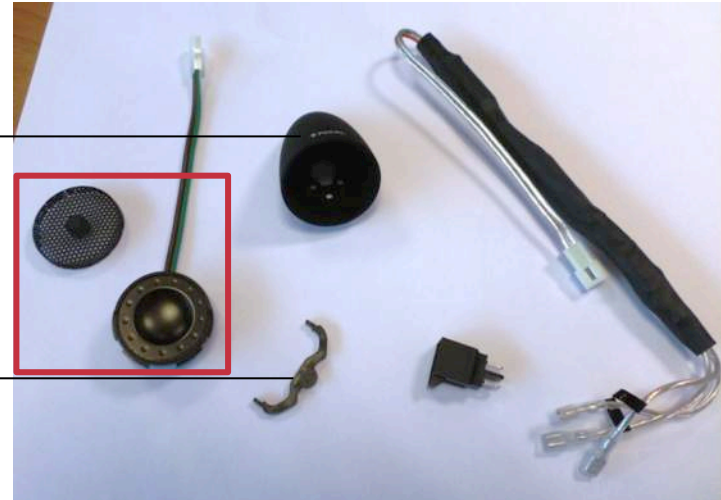

## 2. Retirer la grille qui est simplement emboîtée

Clef de montage

Filtre

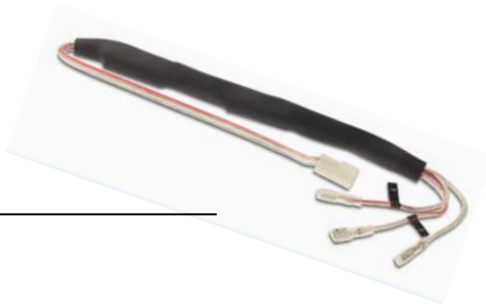


# III. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETERS

## 3. Brancher en position 1

Remarque :


*La 2ème position est inutilisée dans cette configuration*

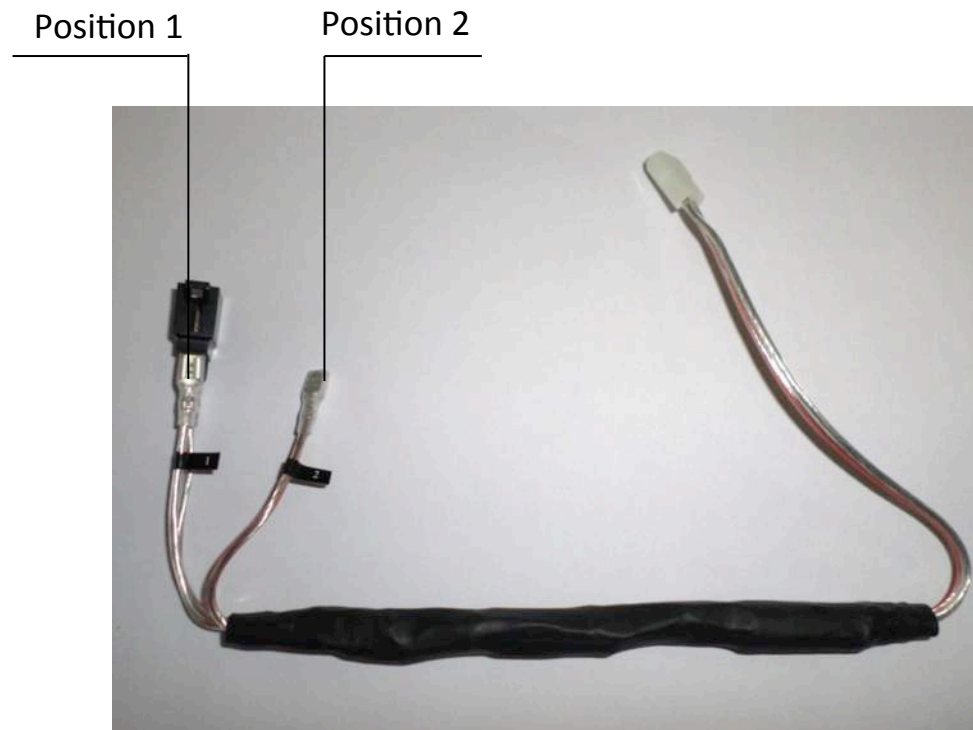



# IV. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETERS

Gabarit tweeter gauche à découper :

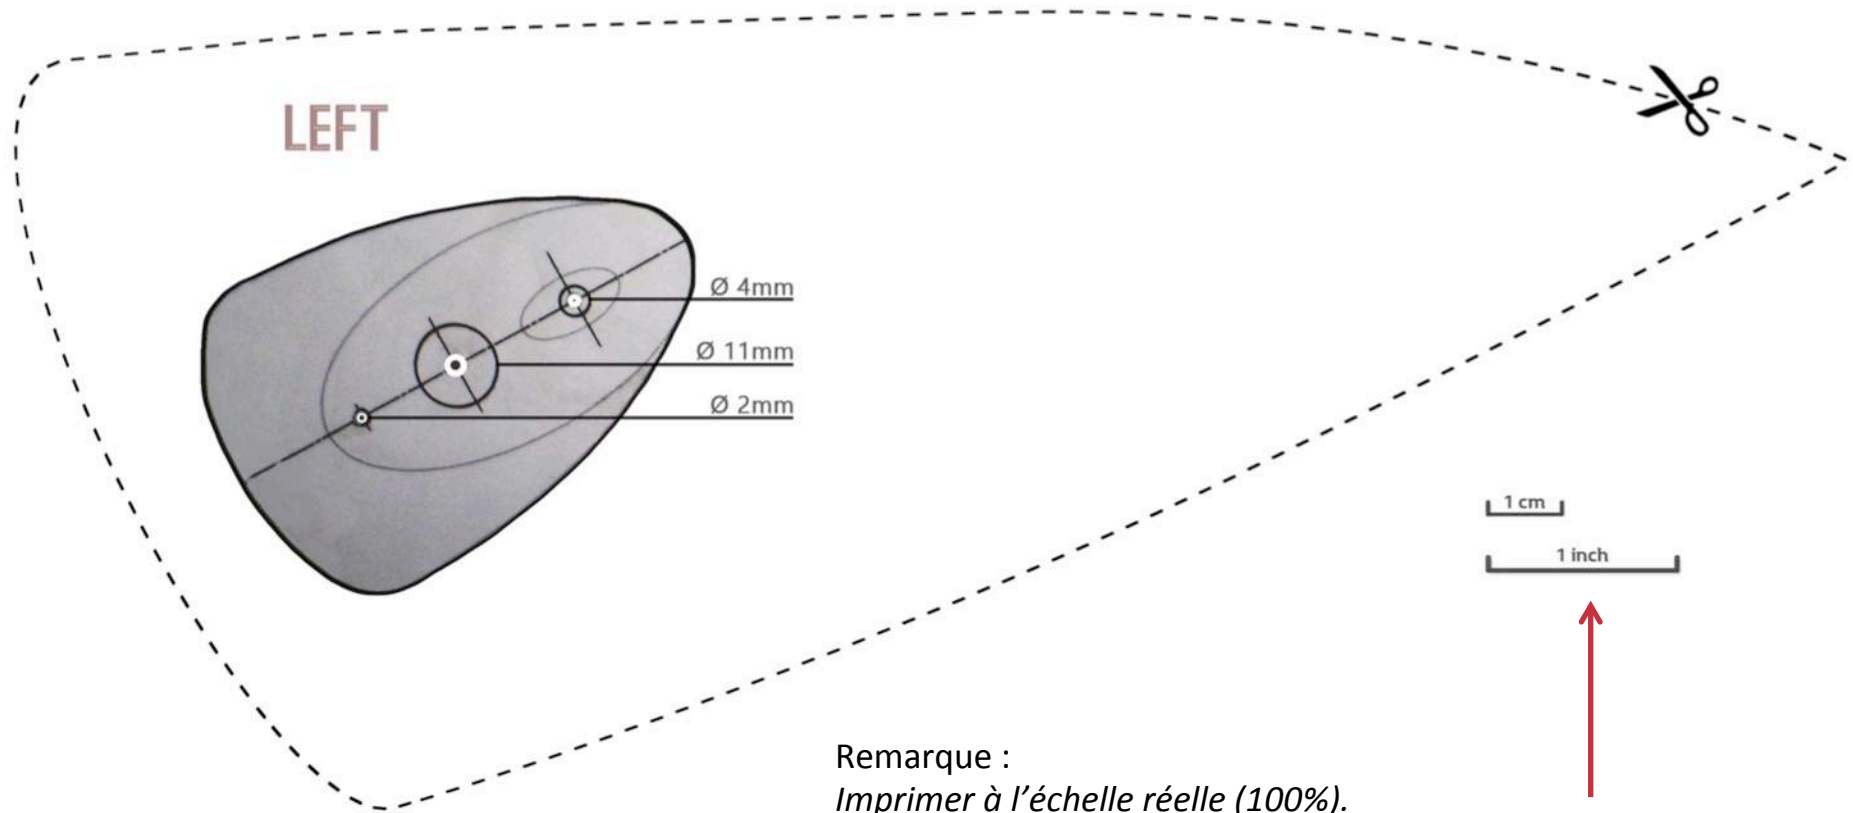


Remarque :

*Imprimer à l'échelle réelle (100%).*

*Puis vérifier l'échelle sur papier à l'aide des graduations.*

# IV. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETERS

Gabarit tweeter droit à découper :

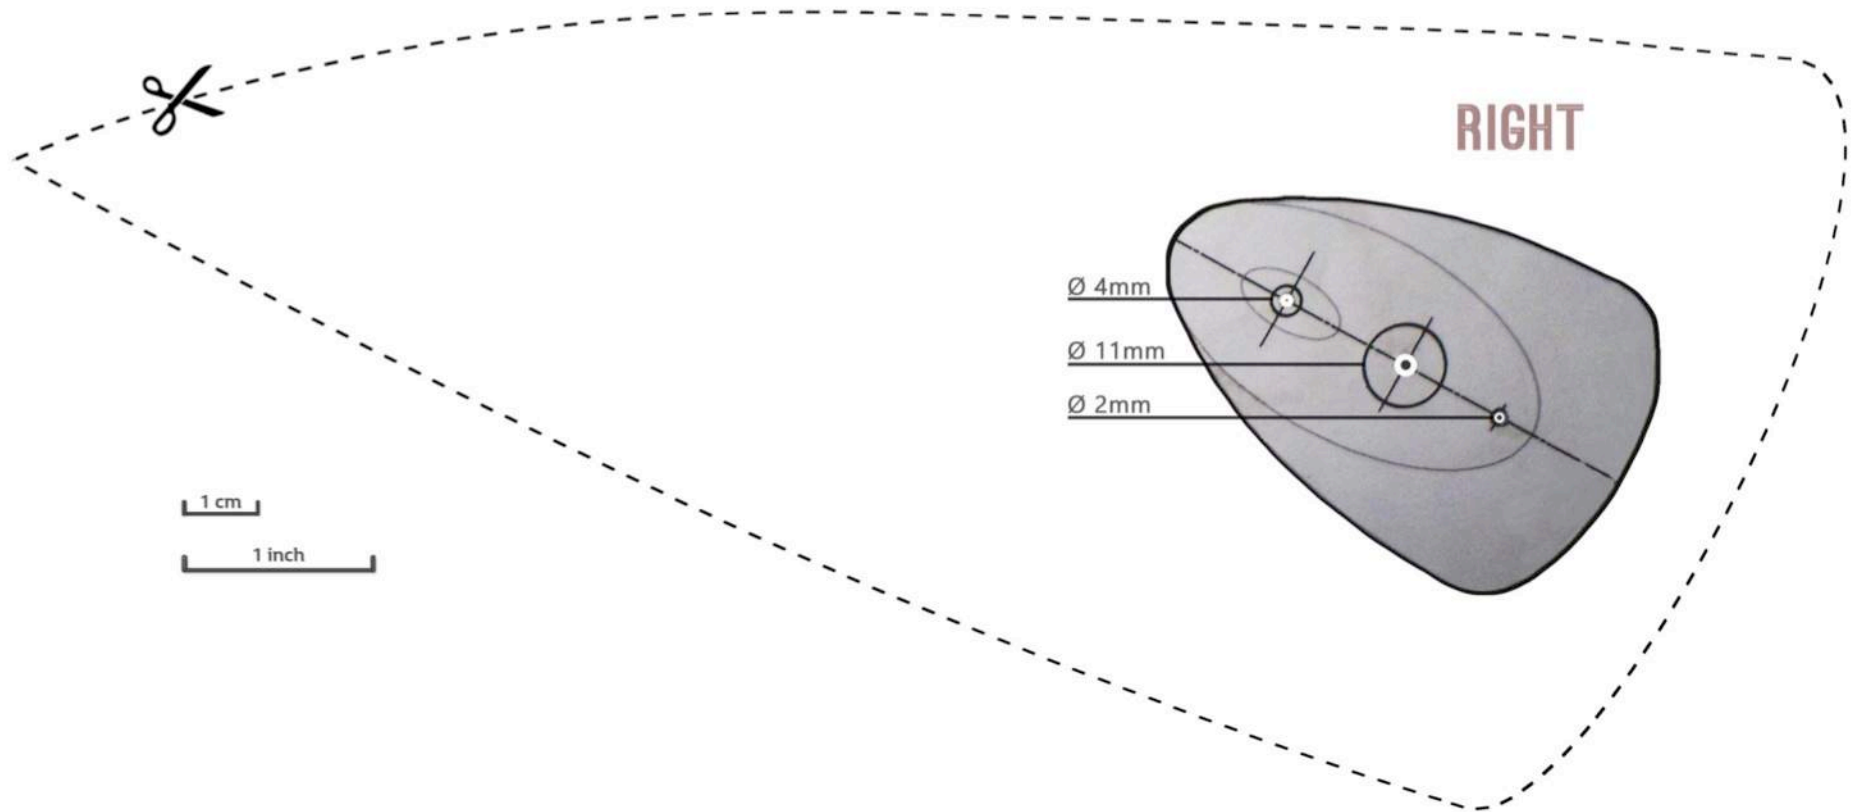


## IV. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETERS

### 1. Déposer la garniture



### 2. Coller le gabarit (voir pages 9 et 10) sur la base de la garniture puis marquer les emplacements des vis

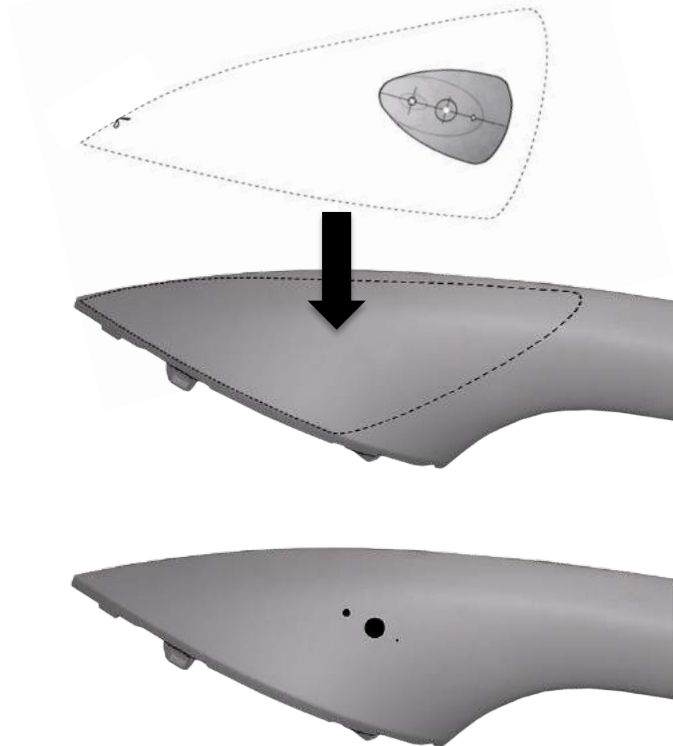


# IV. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETERS

## 3. Percer la garniture et fixer le support du tweeter



## IV. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETERS

4. Positionner le tweeter, utiliser la clef pour le fixer en quart de tour et remettre la grille

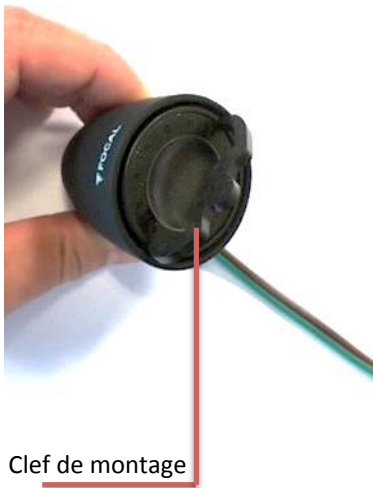


5. Remonter la garniture



# V. BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS TWEETER

## 1. Câblages nécessaires au branchement du tweeter

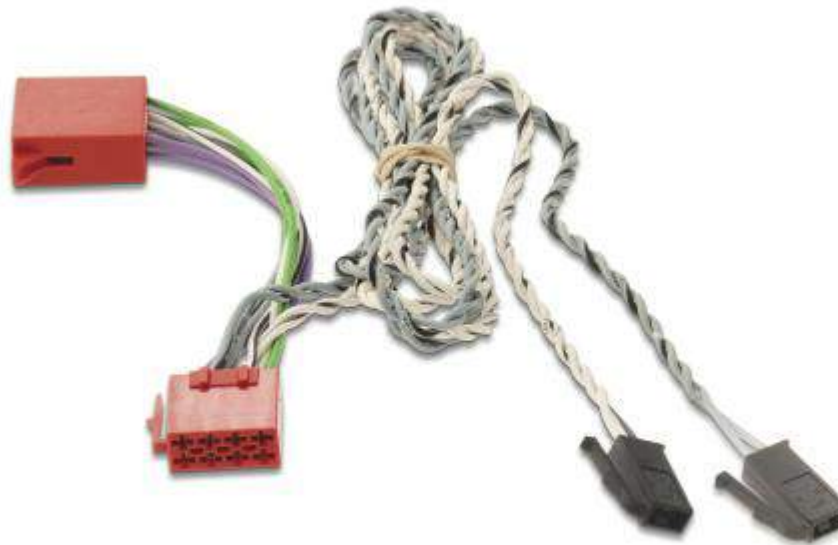

Remarque :

*Lors du passages des câbles dans le véhicule, attention à bien respecter le sens de montage (droite/gauche)*


# V. BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS TWEETER

## 2. Démonter l'autoradio



# V. BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS TWEETER

3. Retirer les caches latéraux à l'aide de palettes

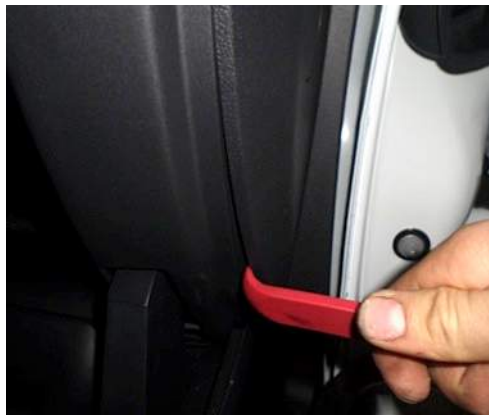

4. Retirer le tapis au dessus de la boîte à gants pour faciliter le passage du câblage





## V. BRANCHEMENT DES HAUT-PARLEURS TWEETER

5. Passer le câble derrière le tableau de bord et la boîte à gants puis le sortir par le montant




6. Brancher ensuite les tweeters à l'aide du câblage fourni derrière l'autoradio



# VI. PRÉPARATION DU CAISSON

Éléments nécessaires au montage du caisson :

Câble de masse

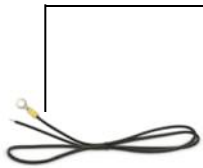

Câble d'alimentation



Manchon à sertir




Adaptateur d'alimentation



Câble et télécommande du caisson



Adaptateur

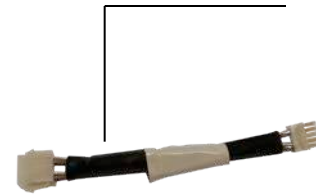

Ibus 2.1



Câble d'extension




Câble de liaison autoradio / caisson



Velcro



Connecteurs

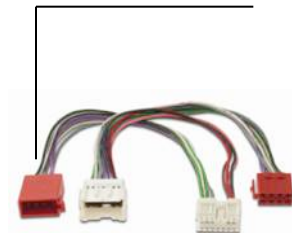


# VII. PRÉPARATION DU CAISSON


## 1. Coller les deux bandes de velcro

Remarque :

*ne pas cacher le numéro de série*

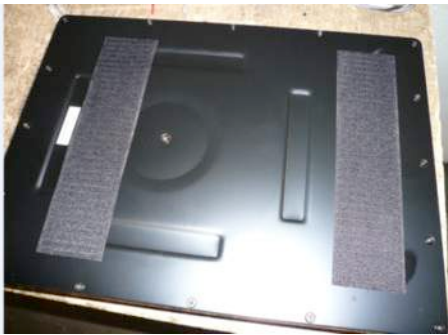



## 2. Raccorder le câble d'extension au câble de liaison autoradio caisson

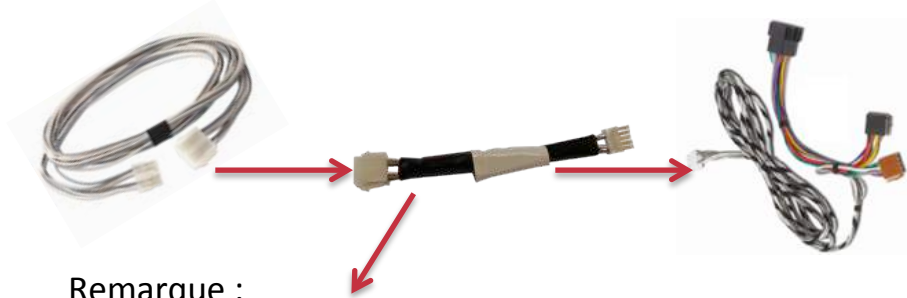

Remarque :

*L'adaptateur s'utilise uniquement sur un autoradio d'origine*


## 3. Couper la cosse et faire l'épissure

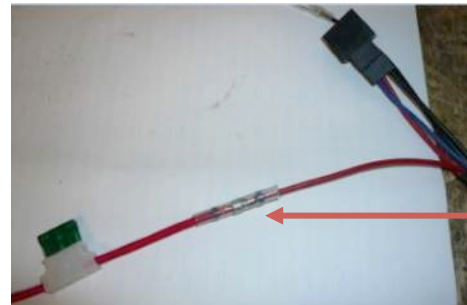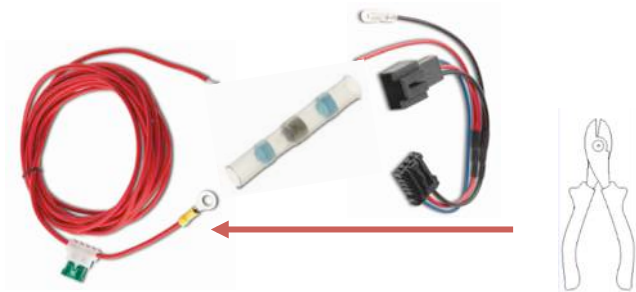

# VII. POSITIONNEMENT ET RÉGLAGE DU CAISSON



Le caisson est positionné sous le siège passager central

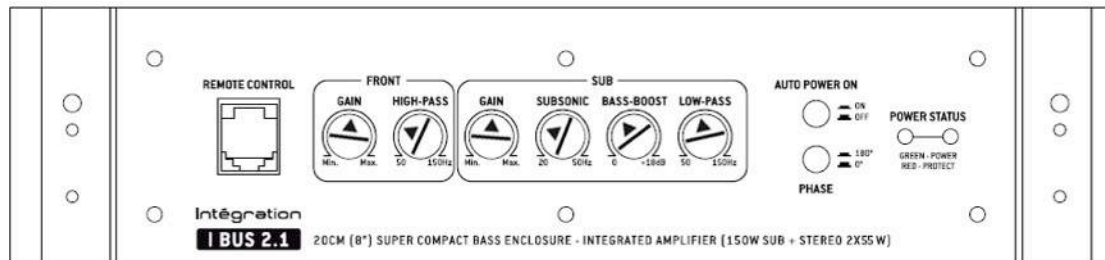

Auto Power = ON  
Phase = 0°

## VIII. MONTAGE DU CAISSON

### 1. Déclipser et déposer les parois latérales puis les sièges passagers





Parois latérales






## VIII. MONTAGE DU CAISSON

### 2. Faire un trou d'environ 2cm de diamètre dans la moquette

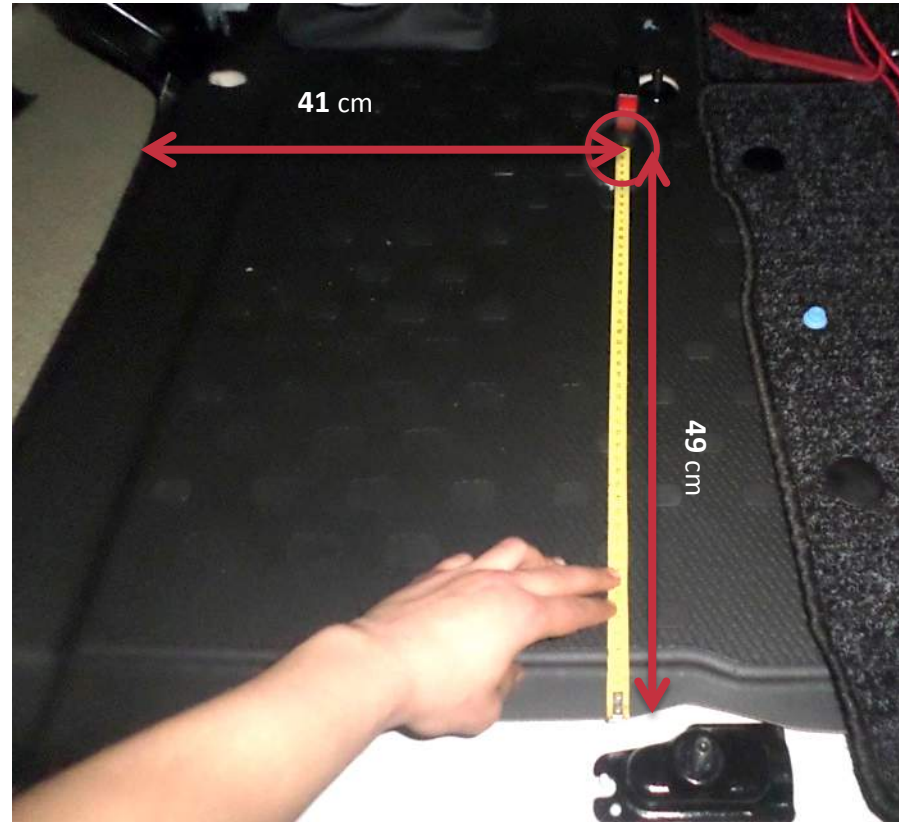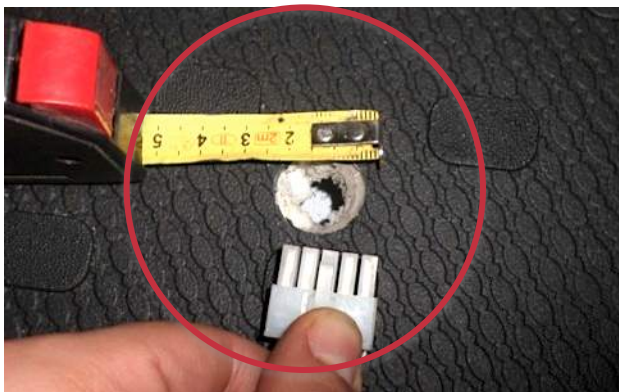

## VIII. MONTAGE DU CAISSON

### 3. Connecter le faisceau du caisson à l'autoradio

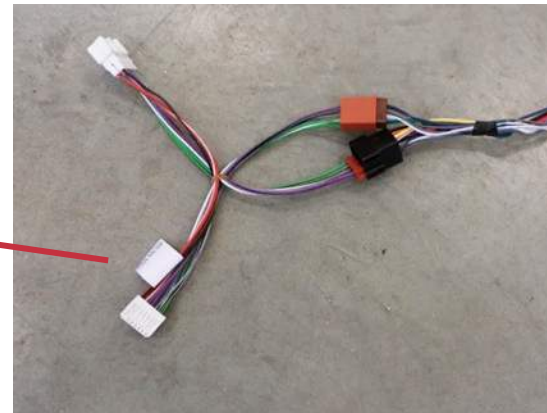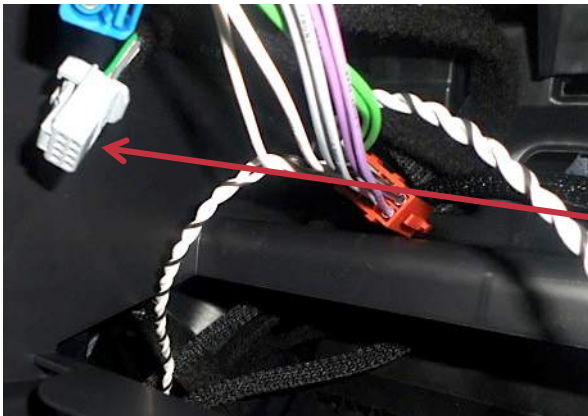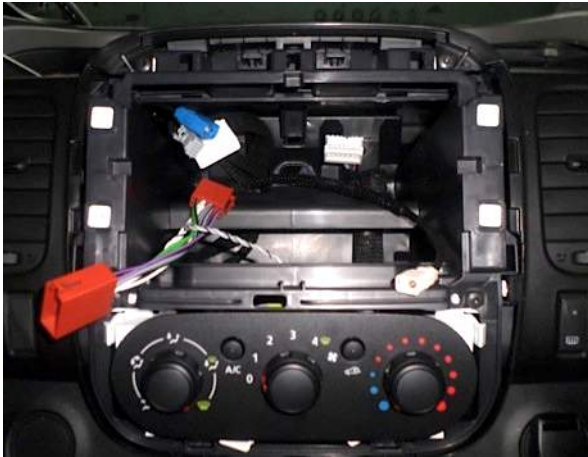

## VIII. MONTAGE DU CAISSON

4. Faire passer le faisceau Alimentation et le câble de liaison depuis le caisson jusqu'à l'autoradio le long de la portière puis sous la moquette jusqu'au trou


Moquette





## VIII. MONTAGE DU CAISSON



5. Connecter l'alimentation sur la prise 12V

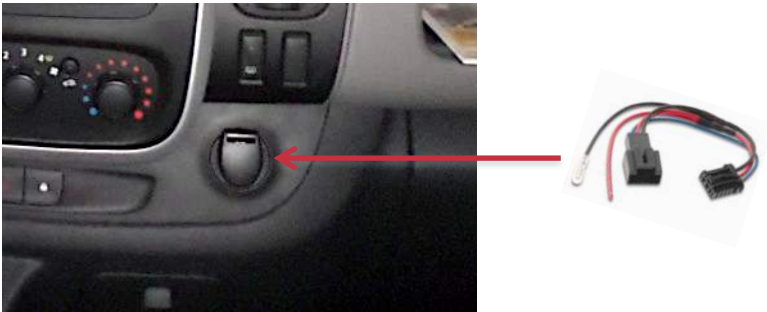

6. Fixer et coller la télécommande dans la boîte à gants





7. Connecter la masse sur le bas du châssis en passant par le bouchon noir

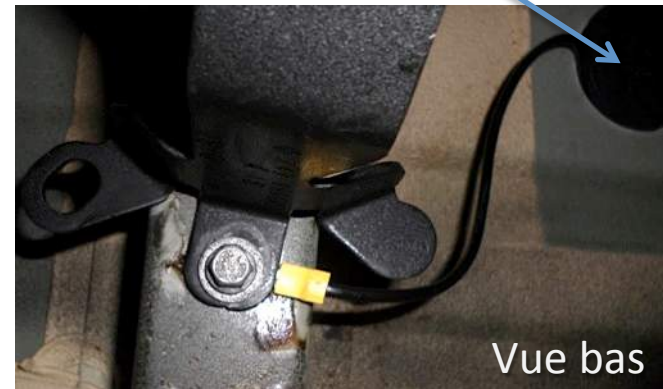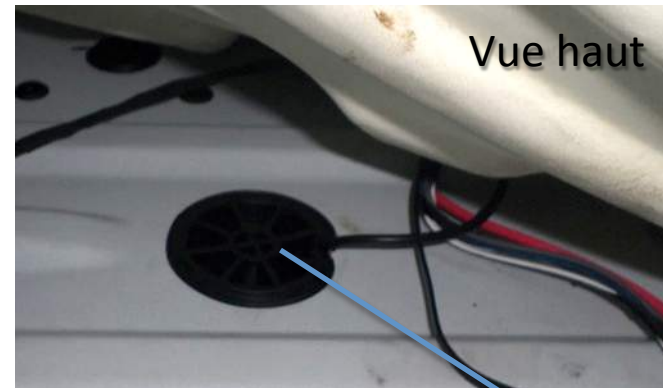

## VIII. MONTAGE DU CAISSON



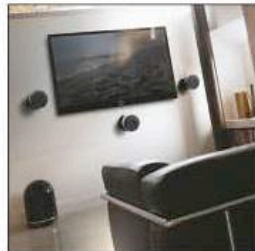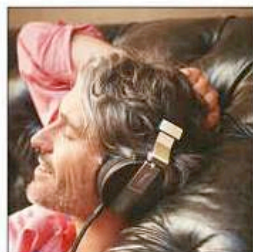






[www.focal.com](http://www.focal.com)

FOCAL® est une marque de FOCAL-JMLAB® 