

FOCAL/RENAULT

MONTAGE KITS LIVE / PREMIUM RENAULT

Zoé – Juin 2017



RECOMMANDATIONS AVANT L'INSTALLATION

- Réinitialiser tous les réglages audio de l'autoradio :
 - Ambiance = Neutre
 - Réglages Graves / Medium / Aigus = 0
 - Loudness = OFF
 - Fader et Balance = Centrés
- Les haut-parleurs nécessitent une période de rodage (environ 20 heures) avant d'atteindre leur qualité sonore optimale.
Une fois cette période terminée, vous pourrez affiner les réglages audio à votre convenance sur l'autoradio.


I. DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

IFR 165-4



I. DEBALLAGE ET EMBLACEMENT DES PIECES

Ibus 2.1

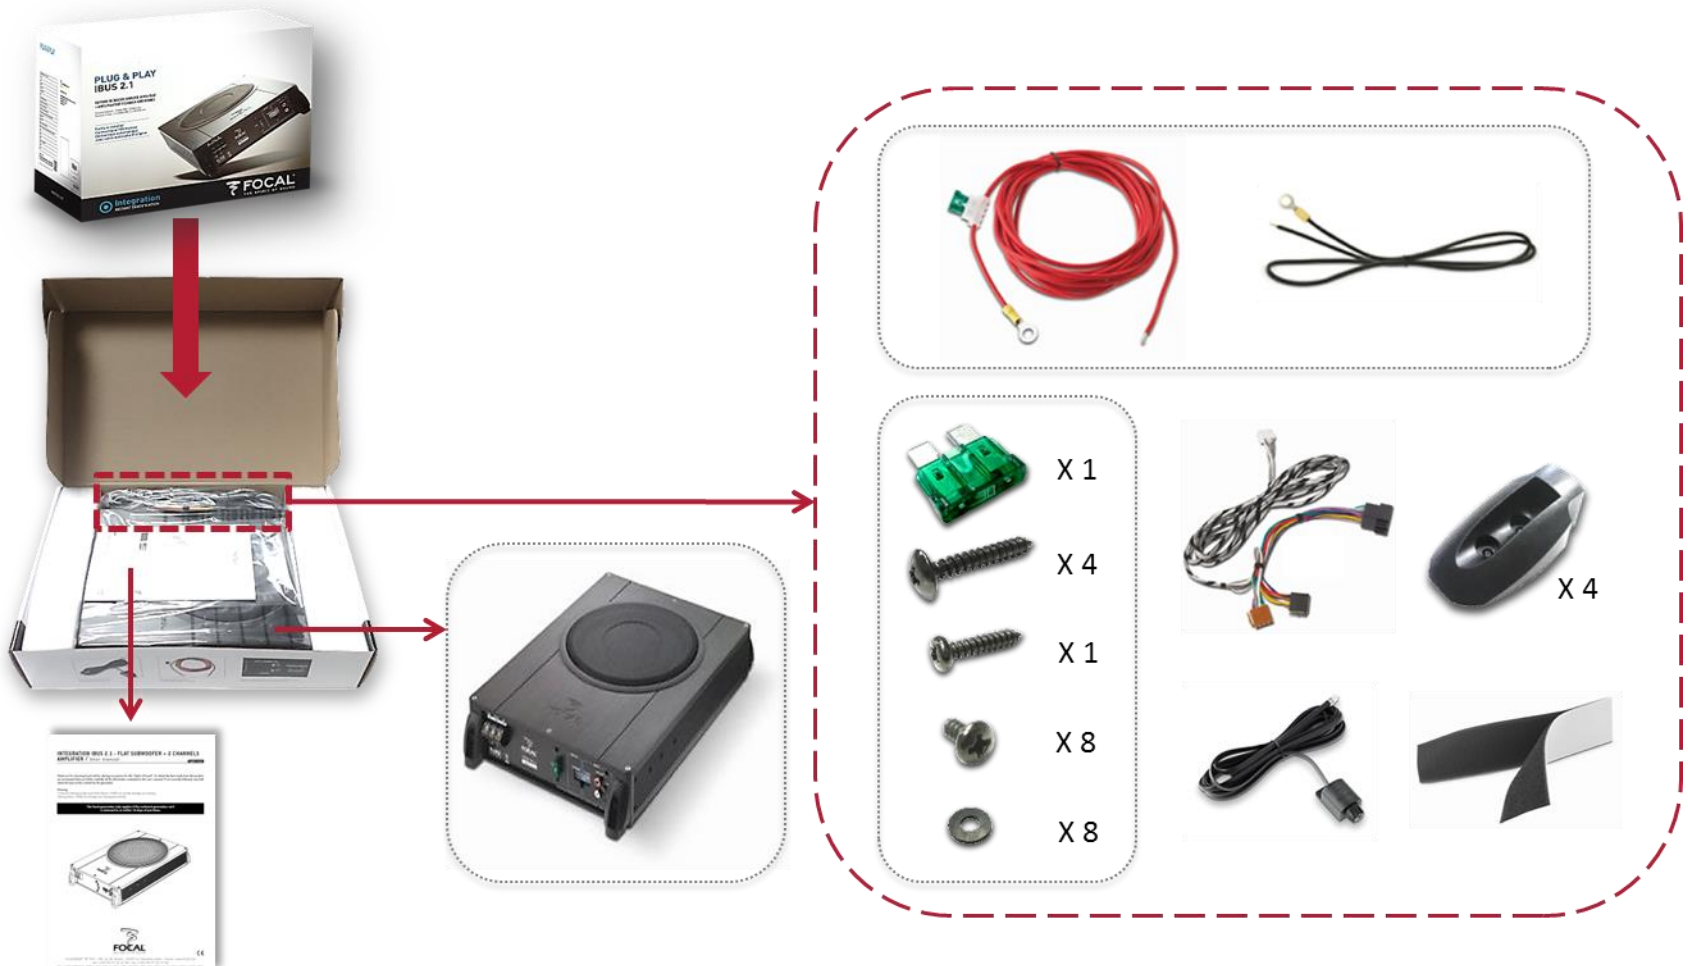

Manuel d'utilisation

I. DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES


IFR 165-4



Compartiment 1



I. DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

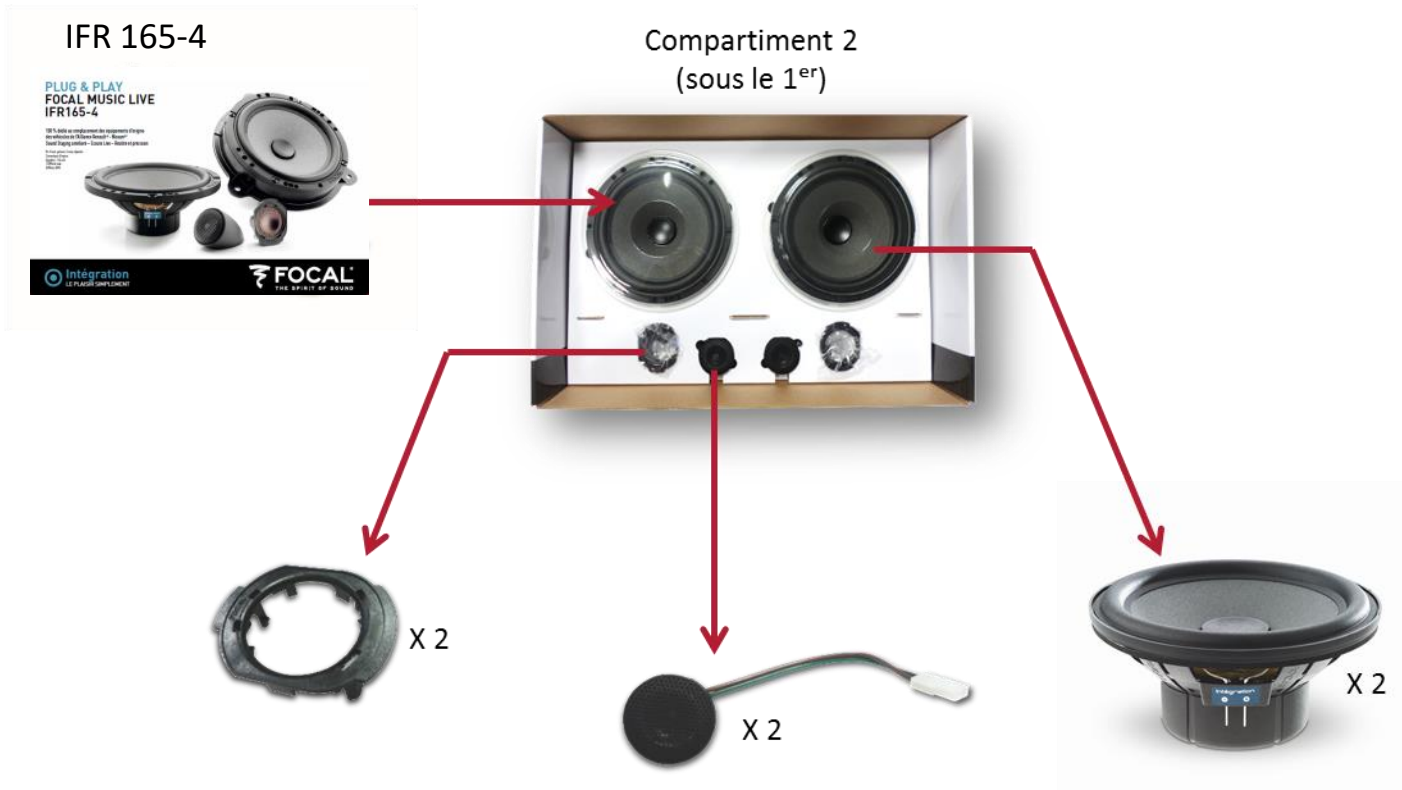

I. DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES


IFR 165-4

Sous le « Compartiment 2 »



II. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du woofer

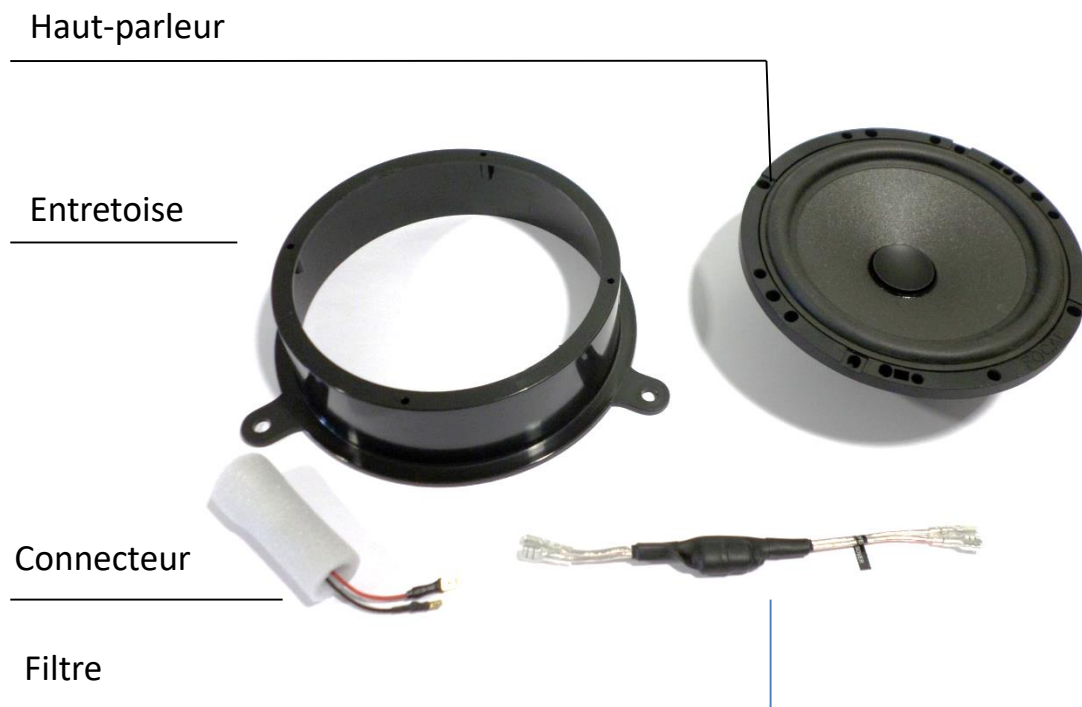

Il faut utiliser l'entretoise ref. **7711579444**.

II. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Branchement

Remarque :

Le filtre (pièce gainée noir) n'a pas de sens.



Haut-parleur

Filtre




Attacher le filtre avec un collier.

Remarque :

Le collier ne doit pas toucher le spider (partie jaune) lors des mouvements du HP

III. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

La photo ci-dessus montre l'emplacement des vis à retirer

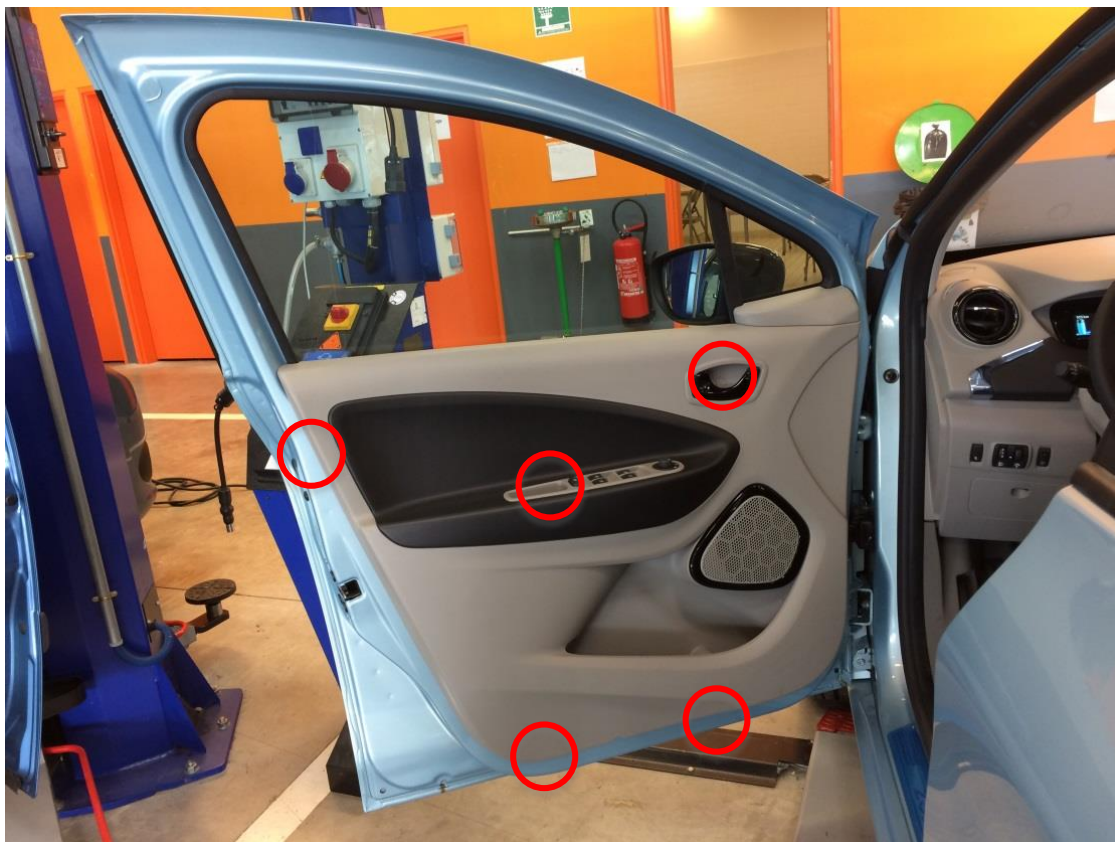

1. Déclipser la console et la connectique puis dévisser la vis




III. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Déclipser le panneau de porte



3. Déclipser le câble de la poignée

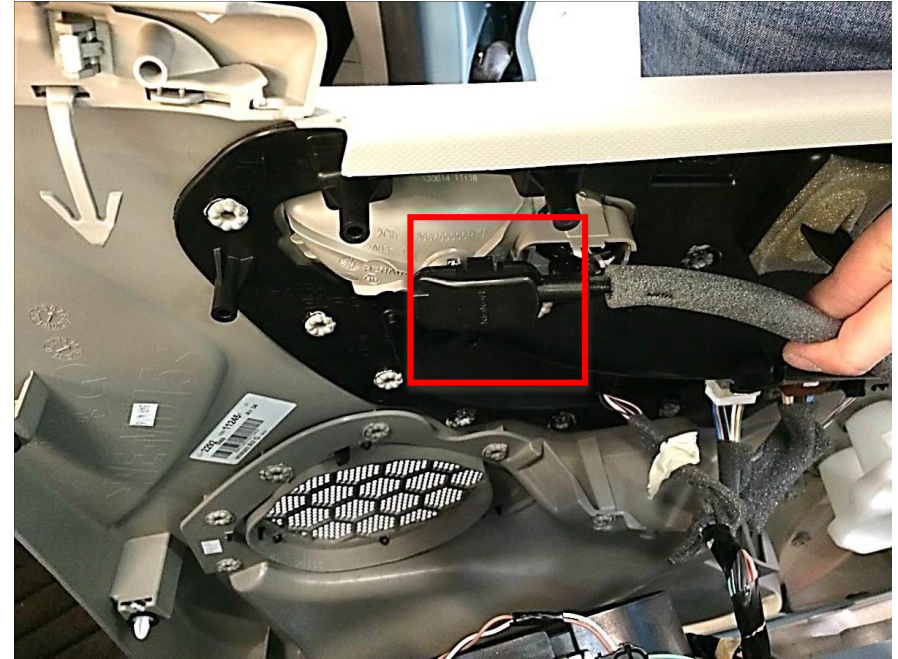


III. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

4. Retirer le haut-parleur d'origine en perçant les rivets



5. Riveter et connecter le haut-parleur Focal

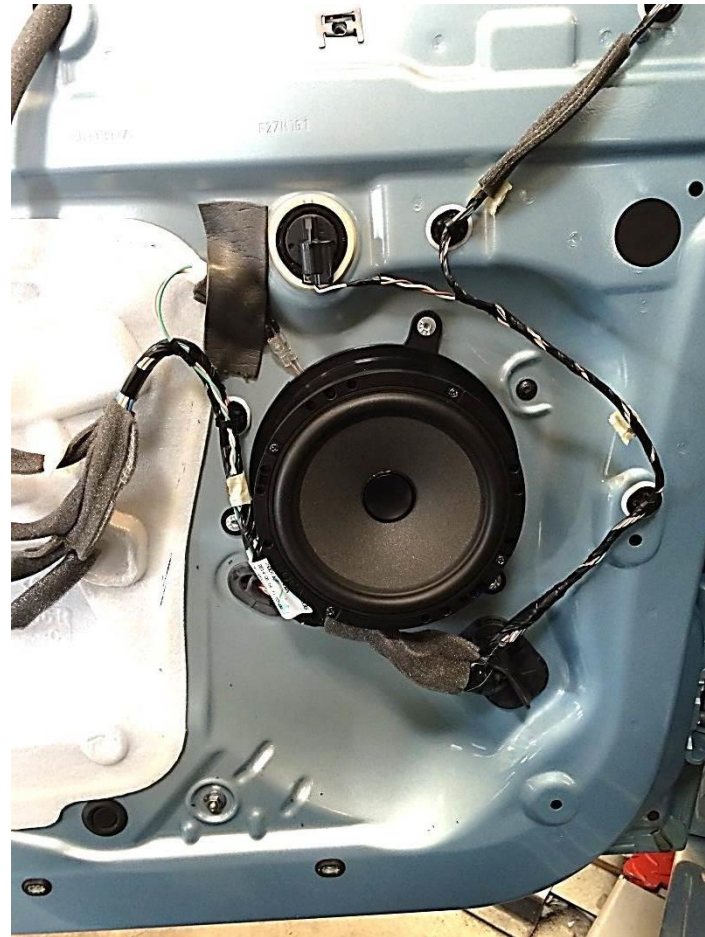

IV. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

1. Pièces nécessaires à l'assemblage du tweeter



Connecteur



Filtre

2. Retirer la grille qui est simplement emboîtée



IV. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

3. Insérer le tweeter dans l'entretoise de fixation en respectant bien le sens

Remarque :


Emboîter les fils du côté où les 2 pattes sont serrées



4. Brancher en position 2

Remarque :

La 1^{ère} position est inutilisée dans cette configuration


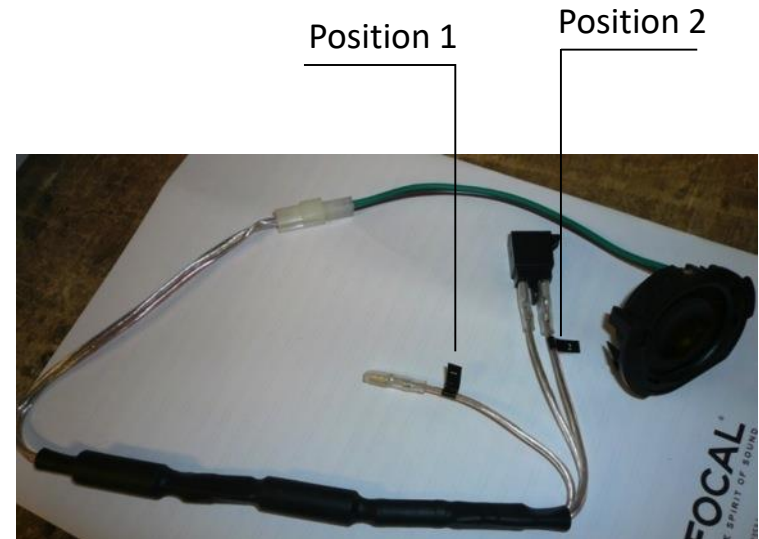


V. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

1. Retirer le couvercle du tweeter puis débrancher la connectique



2. Brancher le filtre au connecteur tweeter

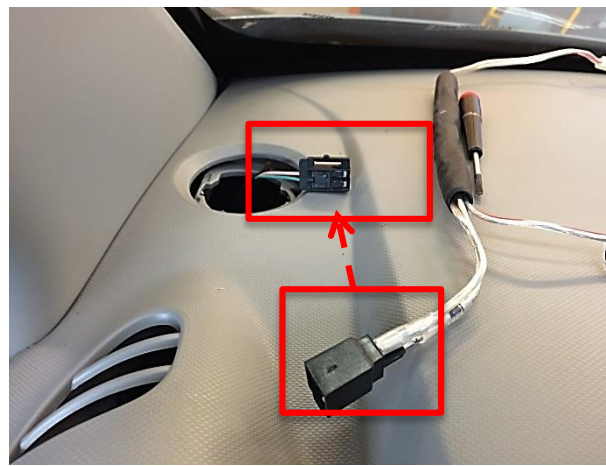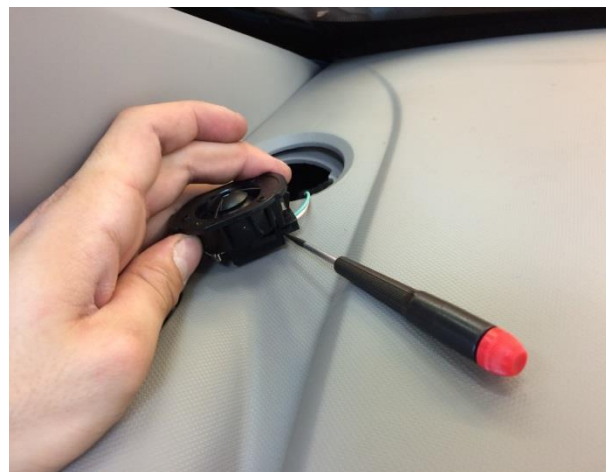

V. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS TWEETER

3. Connecter le tweeter Focal au filtre



4. Remettre le tweeter Focal dans son logement et coller le logo Focal



VI. ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

Assembler le haut-parleur arrière sur son support



VII. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

Le schéma ci-dessous montre l'emplacement des vis à retirer

1. Retirer le cache puis dévisser la vis



2. Déclipser la console de la porte



VII. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

3. Débrancher la connectique





4. Déclipser le montant de fenêtre puis le panneau de porte




19

VII. MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

5. Retirer le haut-parleur d'origine en perçant les rivets

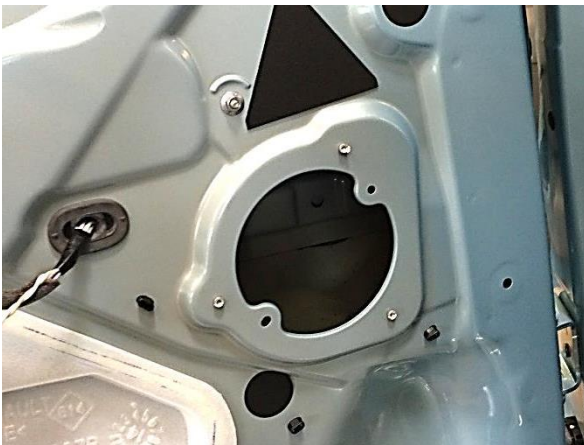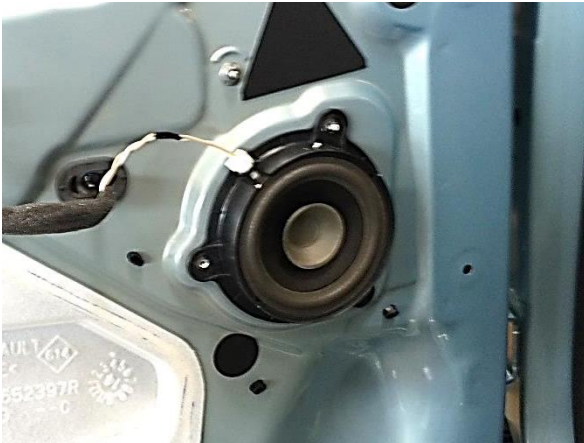


6. Riveter et connecter le haut-parleur Focal et orienter le tweeter rotatif vers le haut.

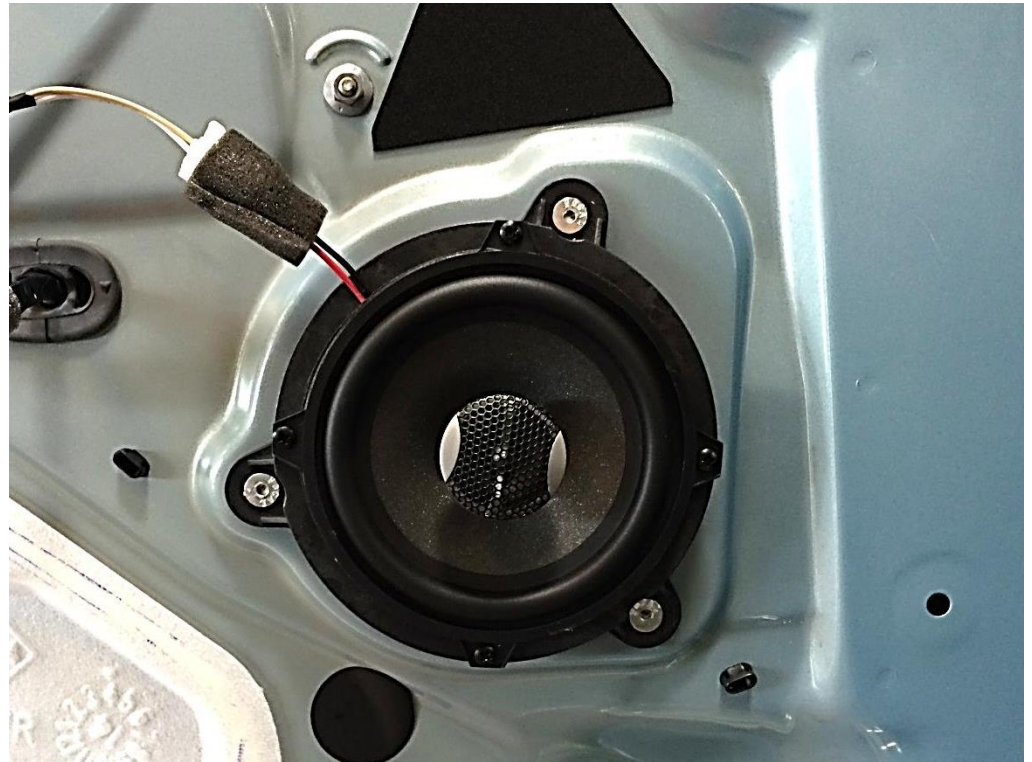

VIII. PRÉPARATION DU CAISSON

Éléments nécessaires au montage du caisson :


Câble de masse

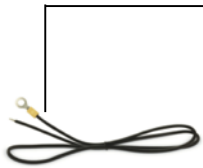


Câble d'alimentation



Manchon à sertir

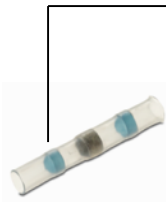


Adaptateur d'alimentation

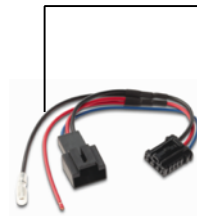

Câble et télécommande du caisson



Adaptateur

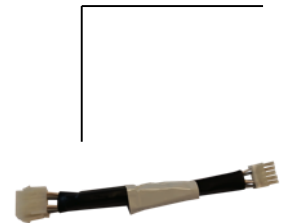

Ibus 2.1



Câble d'extension




Câble de liaison autoradio / caisson



Velcro



Connecteurs

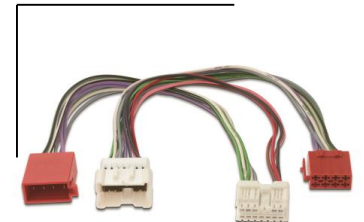


VIII. PRÉPARATION DU CAISSON


1. Coller les deux bandes de velcro

Remarque :

ne pas cacher le numéro de série

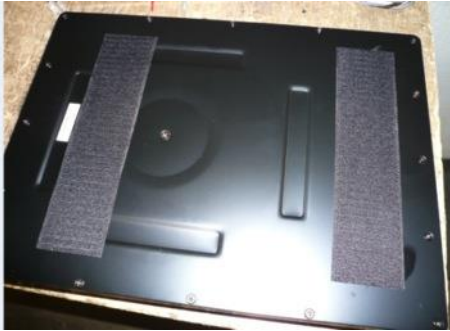


2. Raccorder le câble d'extension au câble de liaison autoradio caisson

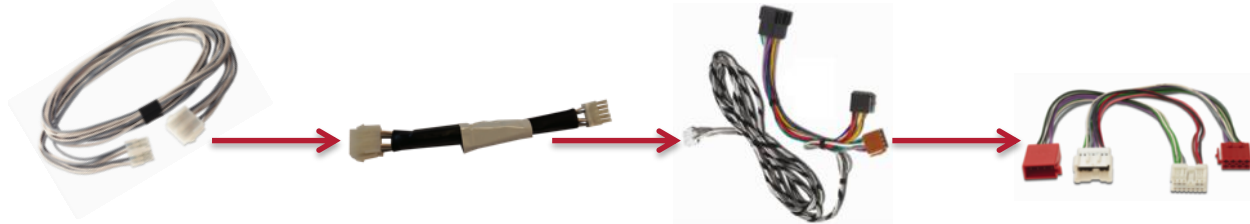

Remarque :

L'adaptateur s'utilise uniquement sur un autoradio d'origine

Déjà utilisé lors du montage du kit Live sur les véhicules non équipés de câbles tweeters d'origine

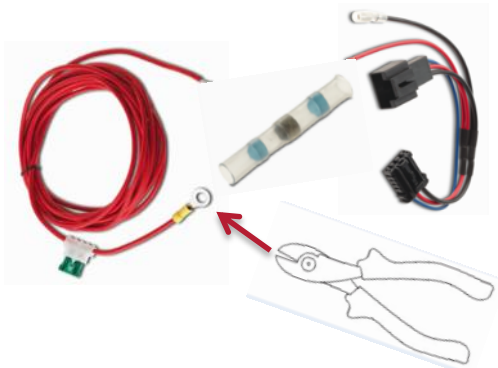


3. Couper la cosse et faire l'épissure



IX. POSITIONNEMENT ET RÉGLAGE DU CAISSON

1. Positionnez le caisson sous le plancher du coffre

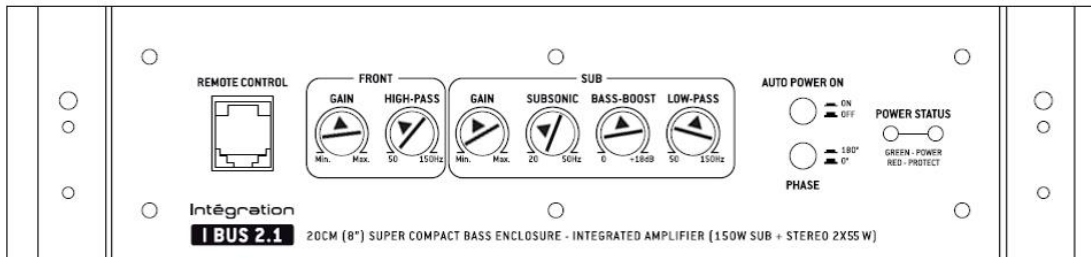


Auto Power = ON
Phase = 0°

Auto Power = ON
Phase = 0° OU 180°

Phase: 0 or 180, cela dépend de nombreux paramètres, il est donc conseillé d'essayer les deux positions sans modifier d'autres paramètres, puis choisir celui qui semble le mieux.

IX. POSITIONNEMENT ET RÉGLAGE DU CAISSON

2. Brancher l'alimentation (câble rouge), les hauts parleurs ainsi que le câble de masse (câble noir)

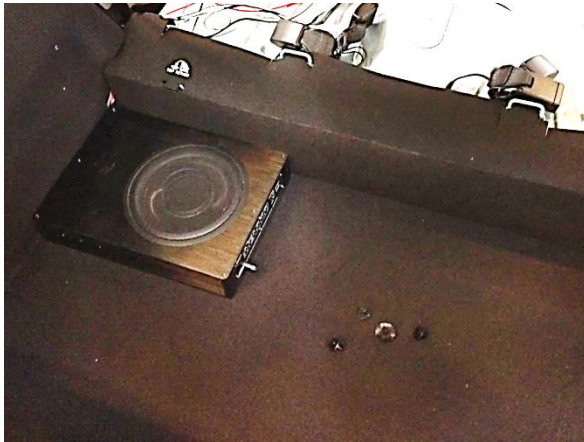


3. Retirer les quatre clips du panneau puis brancher le câble de masse à la vis



X. BRANCHEMENT DU CAISSON

1. Après avoir branché le filtre ainsi que la rallonge haut-parleur au caisson, faire passer le câblage dans le coin du coffre sous la barre de maintien de la banquette

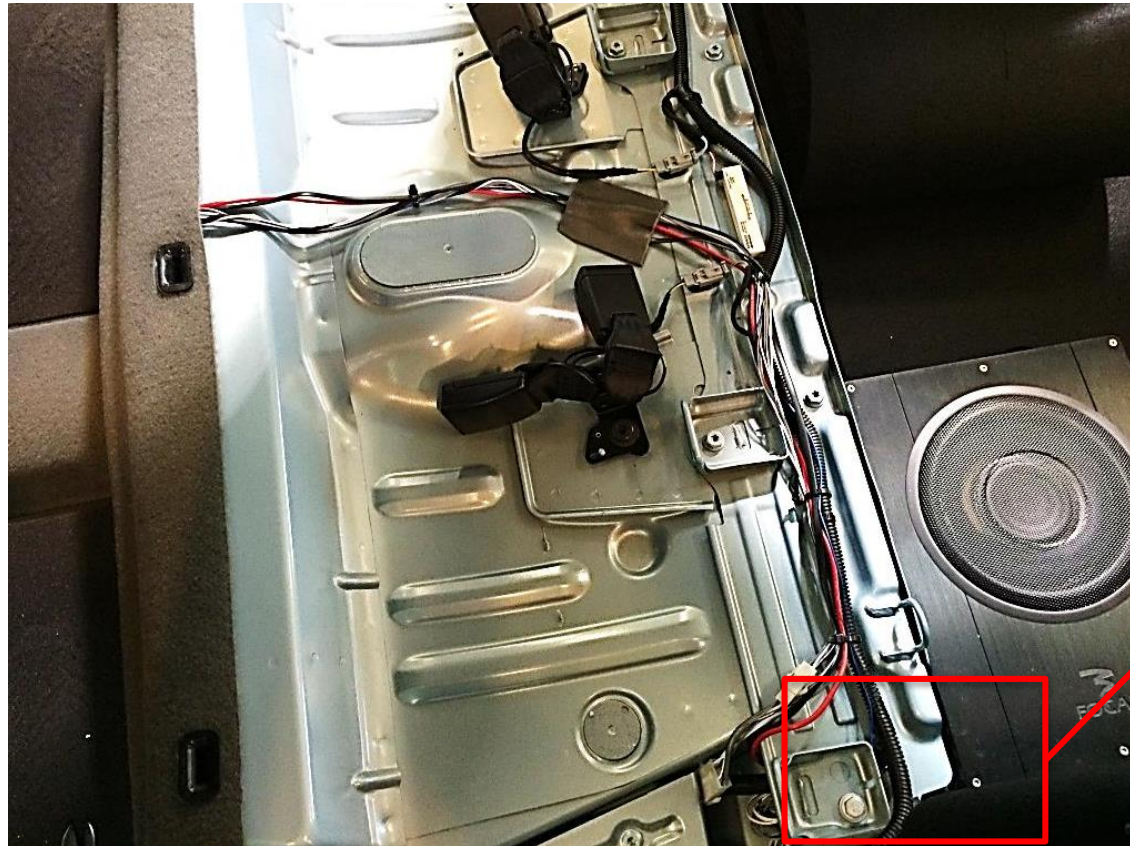


25

X. BRANCHEMENT DU CAISSON

2.a Démontez la console centrale






2.b Tourner la bague d'un quart de tour pour démonter le pommeau puis débrancher les connectiques

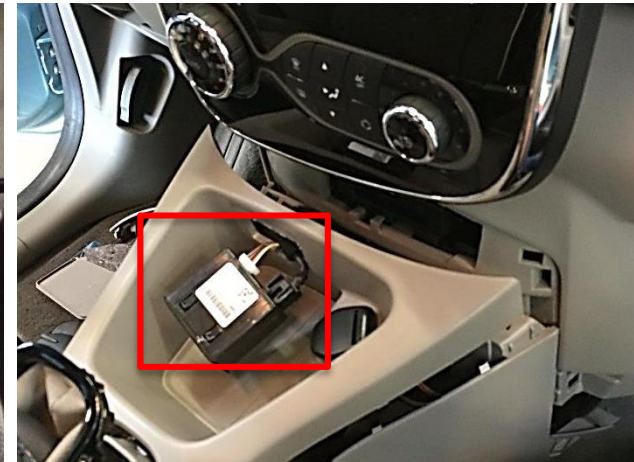


X. BRANCHEMENT DU CAISSON

2.c Démonter la console centrale et débrancher les connectiques

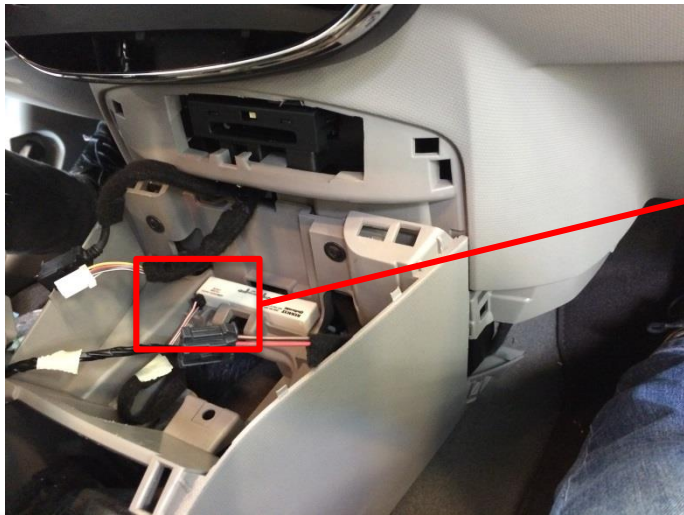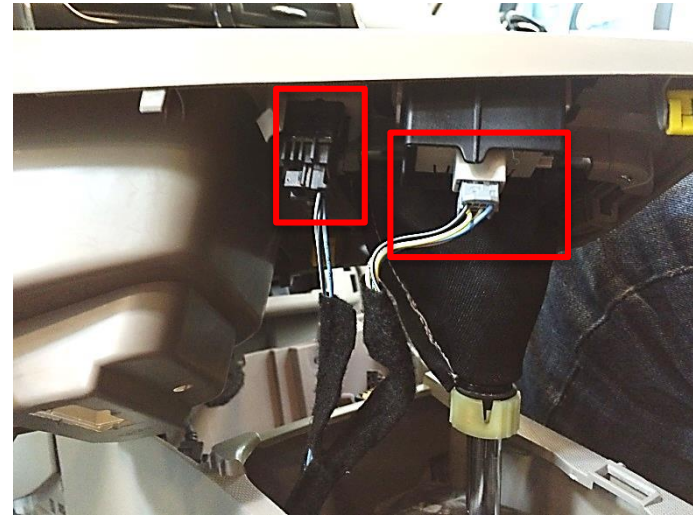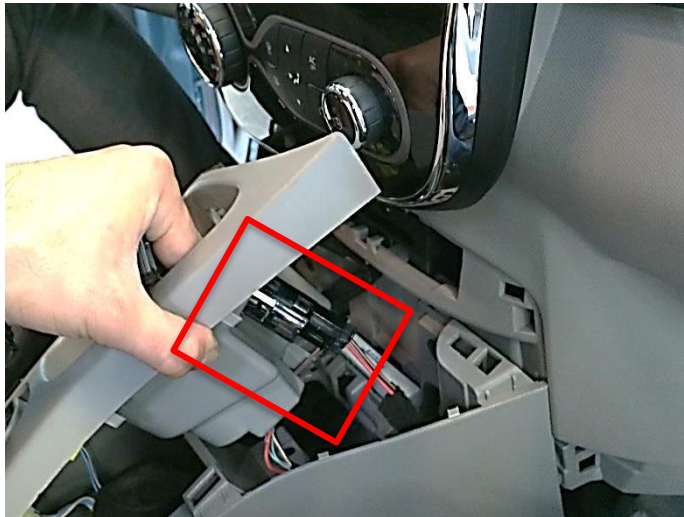

X. BRANCHEMENT DU CAISSON

3. Dévisser les deux vis de chaque coté de l'arrière de la console

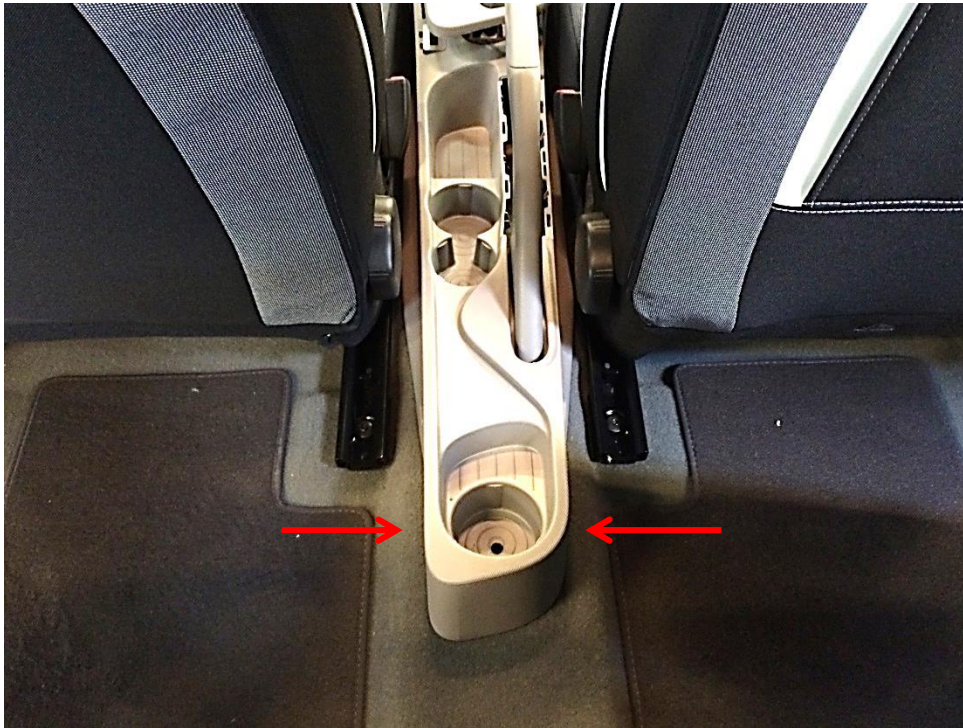


X. BRANCHEMENT DU CAISSON

4. Retirer le cache sous le frein à main puis retirer la console



X. BRANCHEMENT DU CAISSON

5. Faire passer le câblage le long du faisceau existant en l'attachant avec des colliers puis le passer sous la moquette jusqu'au levier de vitesse en longeant le frein à main

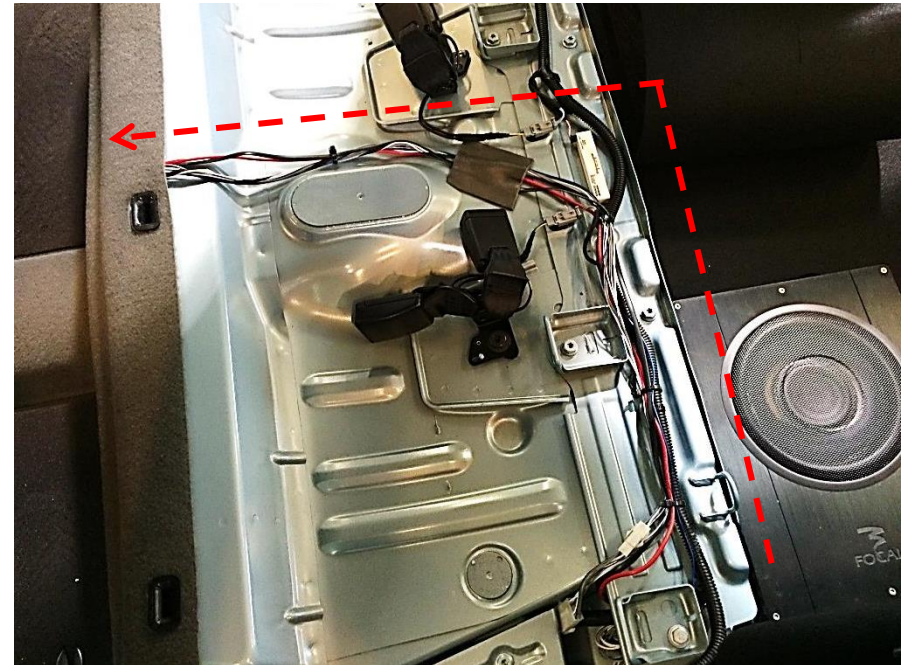

X. BRANCHEMENT DU CAISSON

6. Retirer le cache de la boîte à gants puis les deux goujons





X. BRANCHEMENT DU CAISSON

7. Retirer le cache au dessus de la boîte à gants puis la boîte à gants




X. BRANCHEMENT DU CAISSON

8. Brancher la prise mâle blanche du connecteur Focal à la prise du haut de l'autoradio puis brancher le faisceau de l'autoradio à la prise femelle blanche du connecteur Focal.

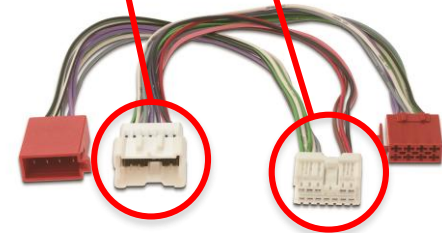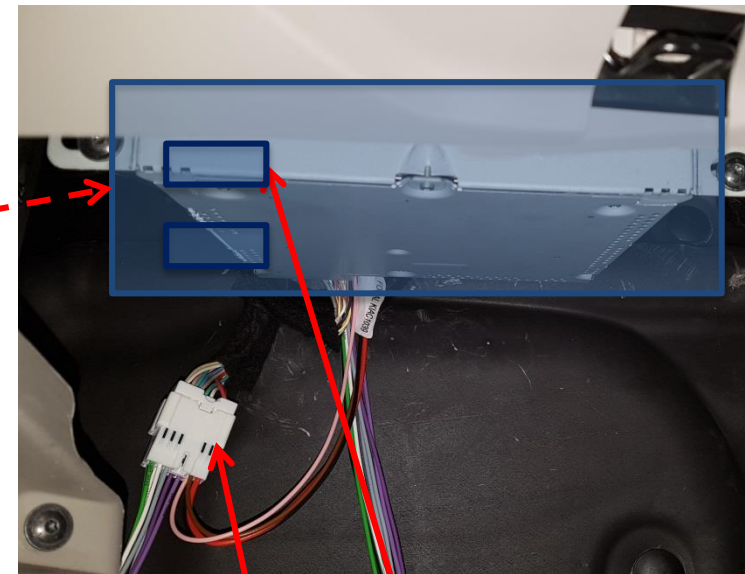


X. BRANCHEMENT DU CAISSON

9. Installer le faisceau entre les sièges à l'emplacement de la console centrale

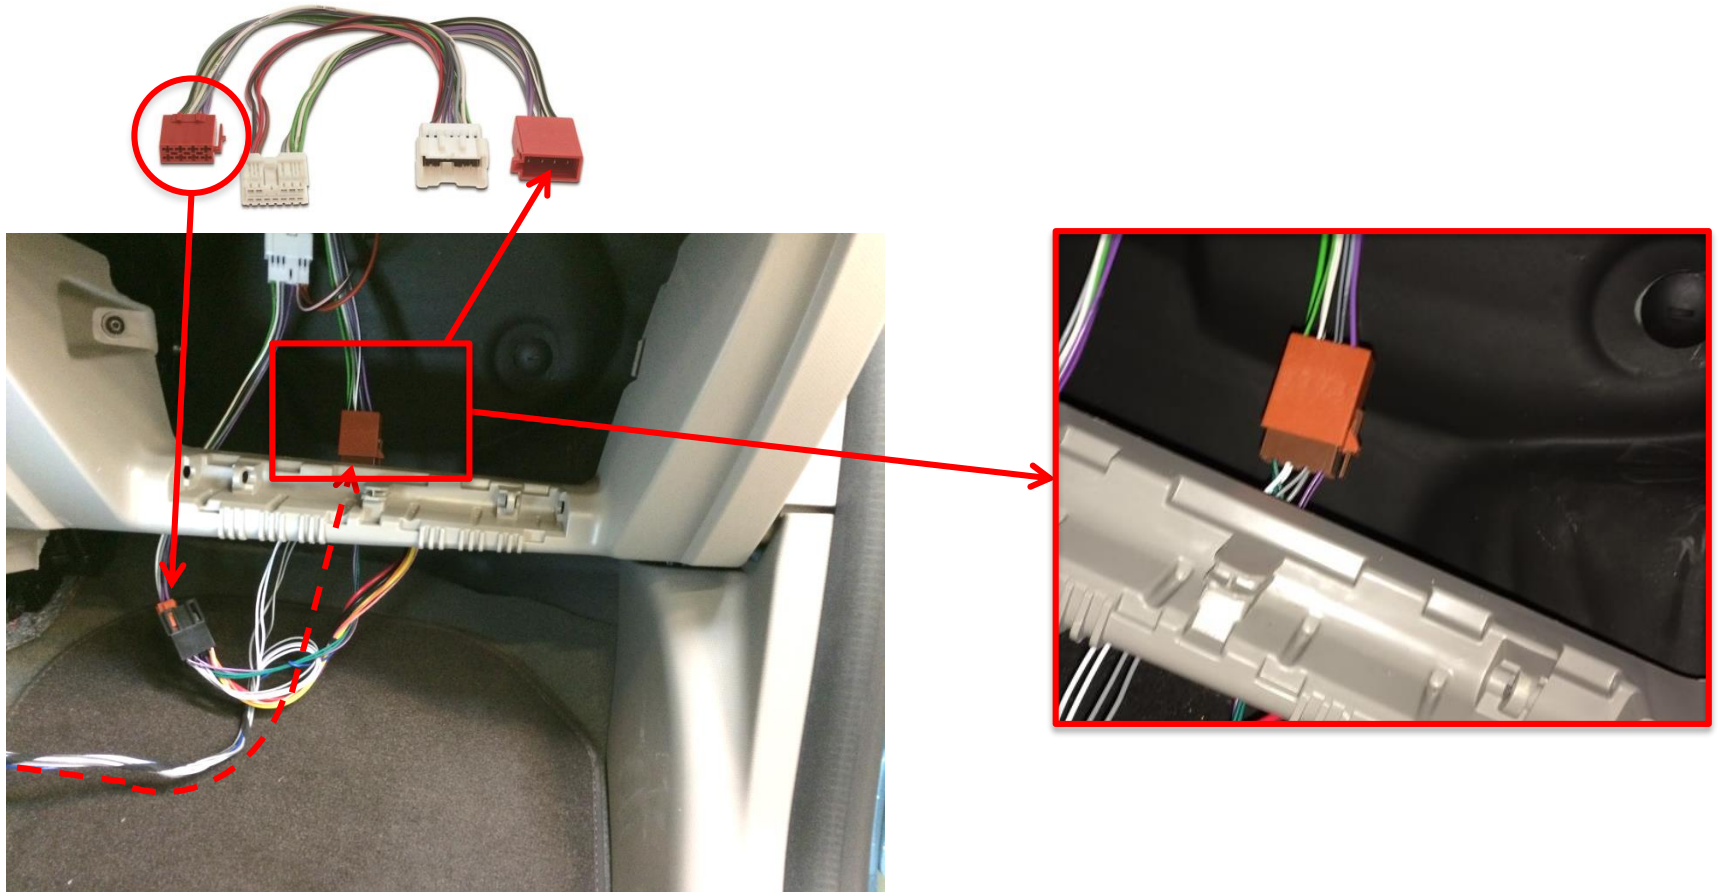

X. BRANCHEMENT DU CAISSON

10. Brancher l'adaptateur d'alimentation au câble d'alimentation du caisson ainsi qu'à la prise 12v

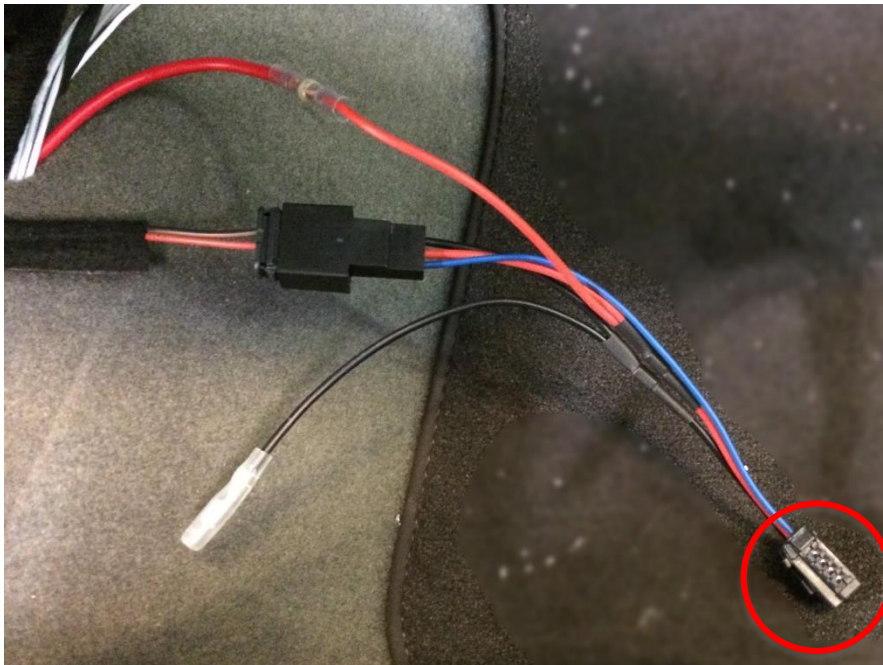








www.focal.com

FOCAL® est une marque FOCAL-JMLAB®

